Guía del administrador
HP ThinPro

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Este documento incluye información de propiedad protegida por las leyes de derechos de autor. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin el previo consentimiento por escrito de Hewlett-Packard Company.

Guía del administrador

HP ThinPro

Primera edición: octubre de 2008

Número de Referencia del Documento: 509692-161

Acerca de Esta Publicación

⚠ **¡ADVERTENCIA!** El texto presentado de esta forma indica que, si no se siguen las instrucciones, se pueden producir daños físicos o pérdida de la vida.

△ **PRECAUCIÓN:** El texto presentado de esta forma indica que, si no se siguen las instrucciones, se pueden producir daños en el equipo o pérdida de información.

NOTA: El texto presentado de esta manera proporciona información importante complementaria.

Tabla de contenido

1 Introducción

Uso de HP ThinPro 2

2 Instalación

Conexiones 6
Conectar 7
Desconectar 7
Configuración General 7
Firefox 7
General 8
Fichas de Navegación 9
Seguridad 10
Citrix ICA 11
Opciones 12
Recursos Locales 13
Ventana 14
Firewall 15
Ubicación de Servidor 16
Accesos Directos del Teclado 17
RDP 17
Agregar 18
Citrix ICA 19
Red 20
Conexión 22
Ventana 23
Aplicación 25
Firewall 26
Ping Inteligente 28
Configuración Común 29
RDP 30
Red 30
Ventana 31
Opciones 32
Recursos Locales 33
Experiencia 34
Avanzado 35
Teemtalk 35
Agregado de una Conexión Teemtalk Utilizando el Asistente de Creación Teemtalk 36

Agregado Manual de una Conexión Teemtalk 39
Firefox 41
Configuración 42
Avanzado 43
PNAgent 43
Configuración 44
Avanzado 45
Leostream 45
Red 46
Avanzado 47
Provision 47
Red 48
Ventana 49
Opciones 50
Recursos Locales 52
Experiencia 53
Avanzado 54
VDM 55
Red 55
Avanzado 56
Xdmcp 56
Configuración 57
Avanzado 58
SSH 58
Configuración 59
Avanzado 61
Telnet 62
Configuración 62
Avanzado 63
Personalizada 64
Configuración 64
Avanzado 65
Copiar 65
Eliminar 65
Editar 66
Panel de Control 67
Logotipo de Inicio 68
Creación de un Tema 69
Instalación de un Tema 70
Seleccionar este Tema 70
Eliminar este Tema 70
HP Agent Config 71
Configuración de Altiris 72
Fecha y Hora 73
Plano de Fondo del Área de Escritorio 74
Preferencias de Visualización 75
ezUpdate 76
Implementación de Servidor ezUpdate 78
Implementación de Servidor DHCP 80
Idioma 80

Red 81
Ficha Interfaces 81
Ficha General 83
Ficha DNS 84
Impresora 85
Ficha Impresoras 85
Agregado de impresoras 86
Modificación de Impresoras 87
Eliminación de Impresoras 87
Ficha Trabajos 88
Administrador de Perfil 89
Protector de pantalla 90
Ficha Modos de Exhibición 91
Ficha Opciones avanzadas 91
Seguridad 92
ThinPrint 93
Utilidad HP ThinState 93
Captura de la Configuración de Thin Client para una Unidad USB 93
Implementación de la Configuración Capturada desde una Unidad USB 96
Captura de una Imagen Thin Client Completa para una Unidad USB 97
Implementación de Una Imagen Completa a un Sitio FTP 99
Pantalla Táctil 100
Actualización de Software 101
Permisos de Usuario 102
Sombreado 103
Teclado 104
Sonido 105
Mouse 106
Administrador de Ventanas 107
Información del Sistema 109
General 109
Red 110
Herramientas de Red 111
Información de Software 112

Índice 113

1 Introducción

Esta guía proporciona instrucciones al administrador de la red para la configuración de la Thin Client y explica las varias utilidades de configuración.

El sistema operativo HP ThinPro proporciona acceso a Windows, Citrix, mainframes, servidores de nivel medio, hosts Unix/Linux, y aplicaciones de la Web. Una única consola proporciona una interfaz de usuario continua y con capacidad de personalización. Soporte integrado para agentes de virtualización como Redes HP SAM, Citrix XDI, Leostream, VDM, y Provision mejoran la atribución de recursos cuando se acceden entornos de HP Blades, VMware, o XenDesktop.

La interfaz del HP ThinPro aparece de forma predeterminada cuando usted enciende la Thin Client. El área de escritorio incluye una barra de tareas que proporciona acceso a aplicaciones abiertas, un icono de volumen, y un reloj.

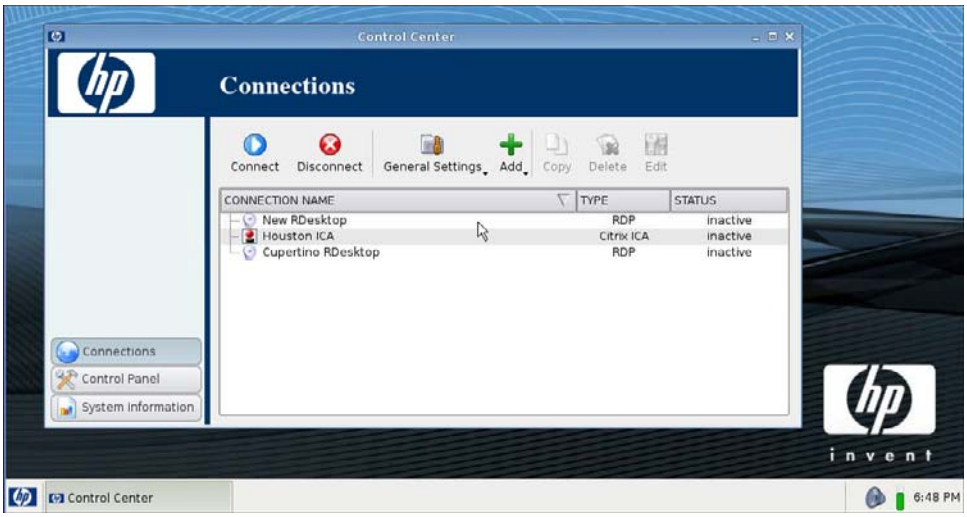

Uso de HP ThinPro

HP ThinPro le permite iniciar y administrar conexiones de aplicaciones remotas y host creando una conexión ICA, PNAgent, RDP, TeemTalk, Leostream, Redes Provision, VDM, X Windows, o Firefox. Cuando inicia sesión como un Administrador, usted puede definir cuales conexiones y tipos de conexión son visibles en el modo de Usuario. El Administrador puede crear restricciones adicionales para que Usuarios no eliminen o creen nuevas conexiones.

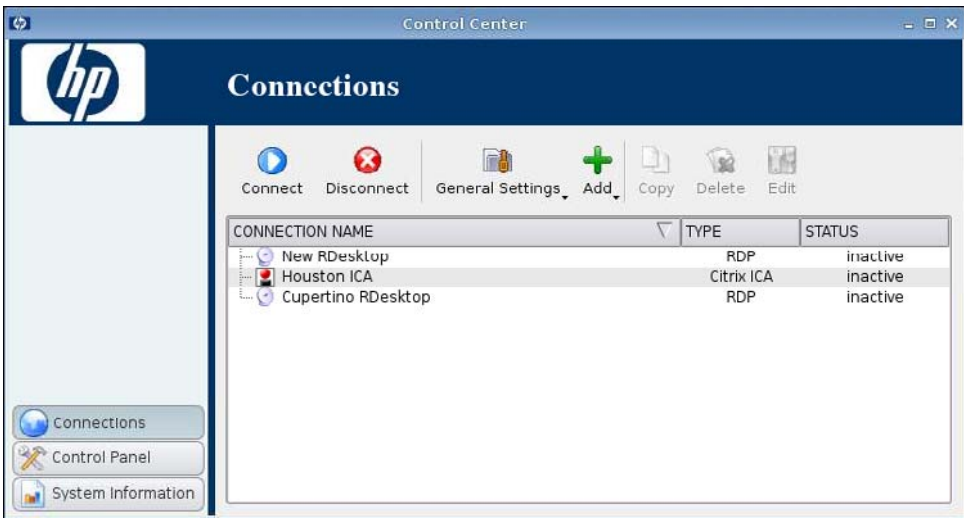

NOTA: Usted puede iniciar sesión con permisos de administrador para acceder todos los componentes de la ventana del HP ThinPro. Si el título en la parte superior de la ventana de la consola está en rojo, entonces el sistema operativo está en el modo de Administrador. Si el título está en azul, entonces la consola está en el modo de Usuario.

HP ThinPro abre de forma predeterminada en el modo de Usuario. Para alternar al modo de Administrador:

1. Haga clic en el logotipo de HP en la parte inferior izquierda de la pantalla y seleccione **Apagar**.

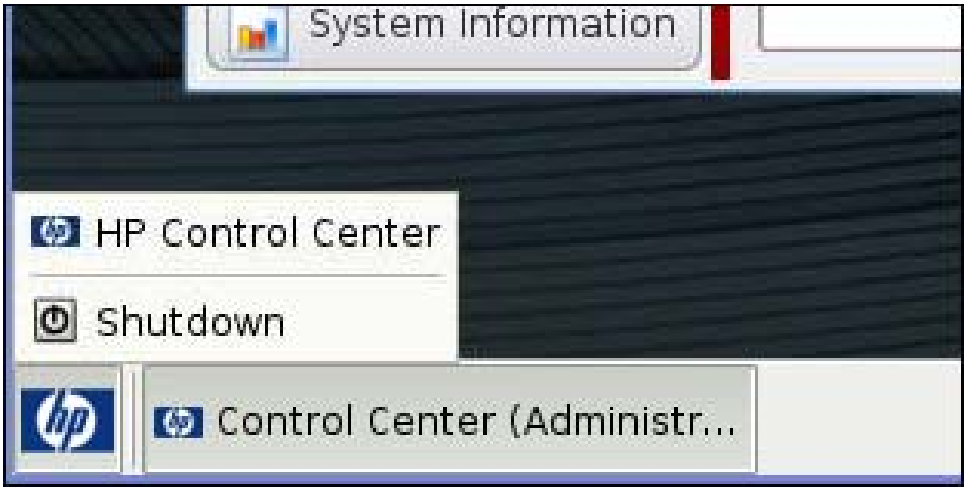

2. Haga clic en **Alternar para administrador** y luego haga clic en **Aceptar**.

3. Escriba la **Contraseña administrativa** en el campo y haga clic en **Aceptar**.

NOTA: La contraseña predeterminada para el modo de Administrador es `raíz`.

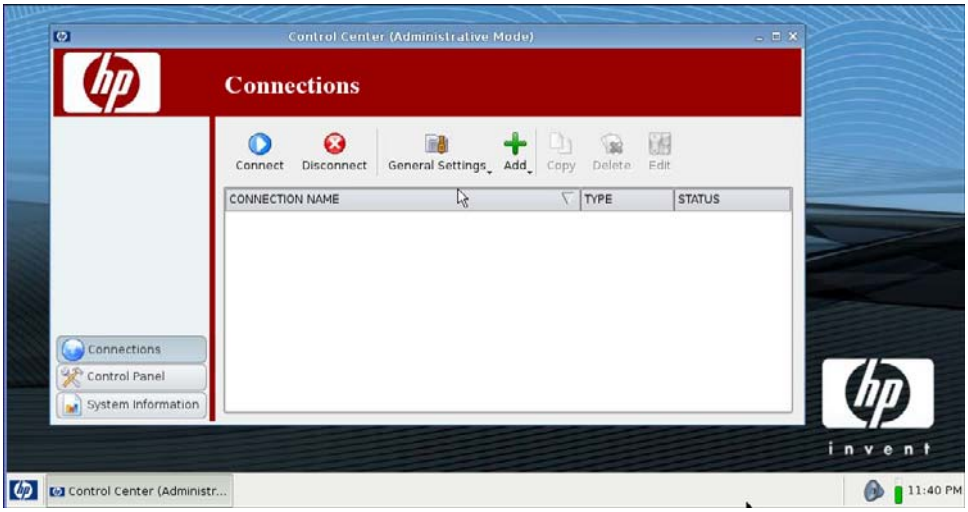

2 Instalación

El HP ThinPro le permite acceder y administrar conexiones remotas como ICA, PNAgent, RDP, TeemTalk, Leostream, Redes Provision, VDM, X Windows, Firefox, etc. Para acceder todas las funciones del HP ThinPro, usted debe iniciar sesión como un Administrador. Como un Usuario, usted puede ejecutar conexiones y tener acceso limitado a las funciones del HP ThinPro.

La pantalla del HP ThinPro, cuando está configurada, enumera todas las conexiones de servidor y/o aplicaciones asignadas al usuario actualmente registrado en el terminal. Para cada conexión, la pantalla muestra el nombre, el tipo y el estado de la conexión.

NOTA: Haga doble clic en cualquier conexión mostrada para activar esa conexión.

Un campo de color rosado indica que requiere información. Usted no puede finalizar o continuar a una nueva página sin suministrar información en este campo.

Conexiones

Usted puede configurar y asignar conexiones utilizando la ficha Conexiones.

▲ Haga clic en **Conexiones**.

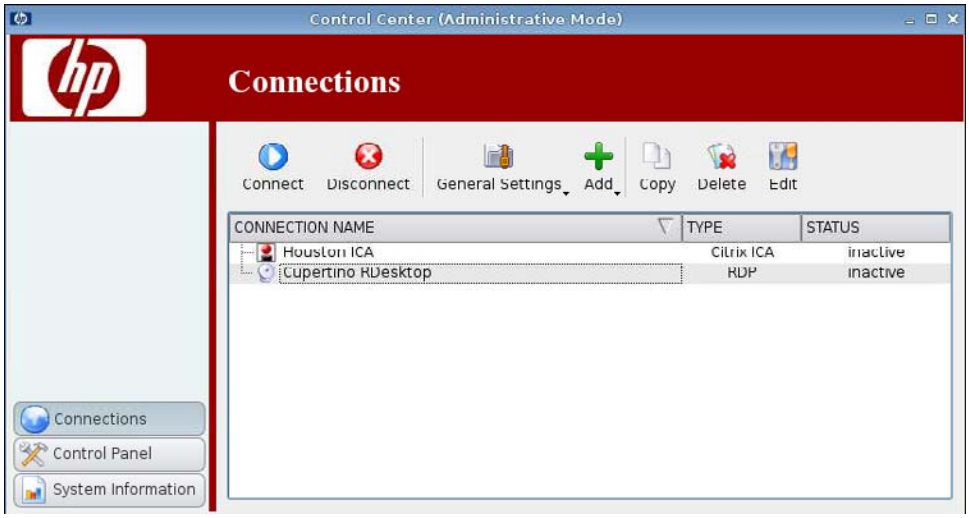

La ventana **Conexiones** enumera todas las conexiones que usted puede asignar a usuarios. Usted puede agregar, editar, y eliminar conexiones desde esta ventana.

- **Nombre de la Conexión**: Muestra el nombre de la conexión. Usted no puede cambiar el nombre de la conexión desde esta columna.
- **Tipo**: Muestra el tipo de conexión (ICA, PNAgent, RDP, TeemTalk, X Windows, Leostream, Redes Provision, VDM, Firefox, etc.). Usted no puede cambiar el tipo de conexión desde esta columna.
- **Estado**: Muestra el estado, activo o inactivo de la conexión.

Existen siete botones en la parte superior de la lista de conexiones:

- Conectar en la página 7: Haga clic para iniciar una conexión seleccionada.
- Desconectar en la página 7: Haga clic para desconectar una conexión seleccionada.
- Configuración General en la página 7: Haga clic para administrar la configuración de una conexión.
- Agregar en la página 18: Haga clic para crear una nueva conexión y agregarla a la lista de conexiones disponibles.
- Copiar en la página 65: Haga clic para copiar una conexión y agregarla a la lista de conexiones disponibles.
- Eliminar en la página 65: Haga clic para eliminar una conexión seleccionada. La conexión se elimina de la lista de conexiones asignadas para todos los usuarios, no solo para el usuario actualmente registrado en el terminal.
- Editar en la página 66: Haga clic para editar una conexión seleccionada.

Conectar

▲ Para abrir una conexión, haga clic en una selección en **Nombre de conexión** que tenga **Estado** de **inactiva** y haga clic en **Conectar**.

Desconectar

▲ Para cerrar una conexión, haga clic en una selección en **Nombre de conexión** que tenga **Estado** de **activa** y haga clic en **Desconectar**.

Configuración General

La configuración general se comparte por todas las conexiones de un tipo particular de conexión.

Tres tipos de conexión están disponibles:

- Firefox en la página 7
- Citrix ICA en la página 11
- RDP en la página 17

Firefox

1. Vaya a **Conexiones** > **Configuración general**.
2. Seleccione **Firefox** y defina las siguientes opciones:
   - General en la página 8
   - Fichas de Navegación en la página 9
   - Seguridad en la página 10

General

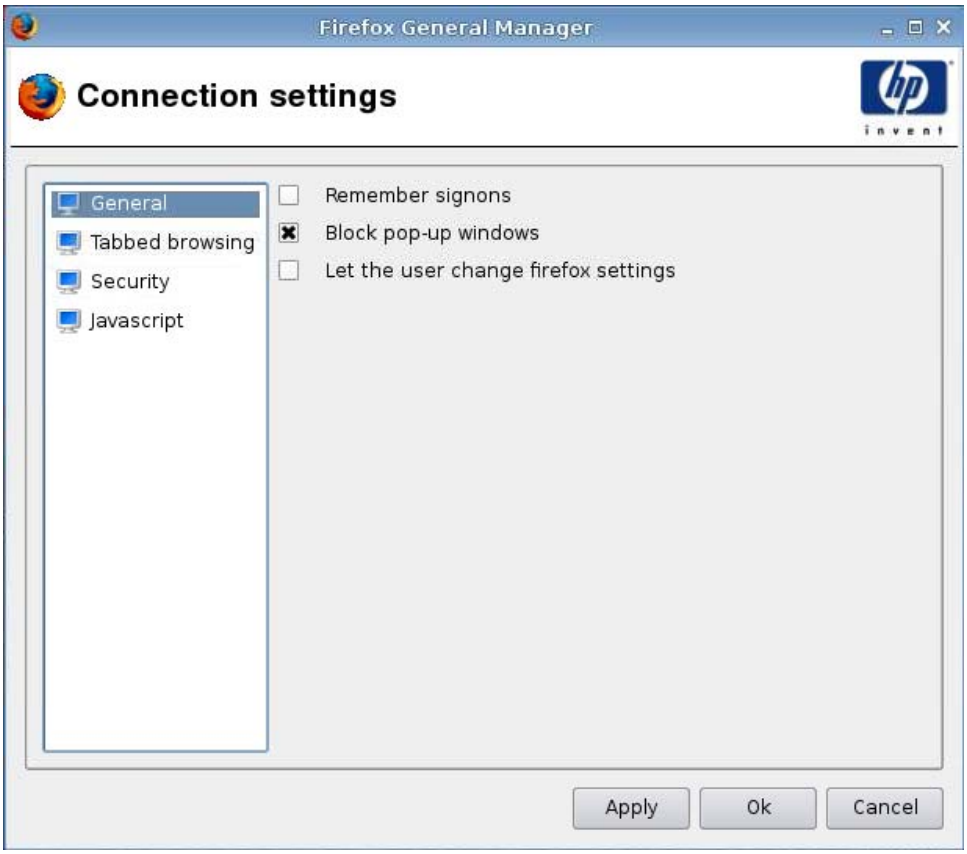

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Recordar inicios de sesión**
   - **Bloquear ventanas emergentes**
   - **Permitir que el usuario cambie la configuración Firefox**
2. Haga clic en **Aplicar** para aplicar su configuración.
3. Haga clic en **Aceptar** cuando usted haya finalizado la definición de la configuración de conexión.

Fichas de Navegación

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Exhibir ficha**
     - **Ocultar la barra de fichas cuando sólo está abierta una ficha**
     - **Cargar enlaces en segundo plano**
   - **Abrir fichas en lugar de ventanas para**
     - **Clic central o clic de control de enlaces en una página web**
     - **Control + Ingresar en la barra de ubicación**
   - **Cuando se abre una carpeta de marcador en fichas**
     - **Reemplazar el conjunto actual de fichas**
2. Haga clic en **Aplicar** para aplicar su configuración.
3. Haga clic en **Aceptar** cuando usted haya finalizado la definición de la configuración de conexión.

Seguridad

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Activar cookies**
   - **Cookies**
     - **sólo para el sitio web de origen**
     - **sólo para la sesión actual**
   - **SSL/TLS**
     - **Activar SSL2**
     - **Activar SSL3**
     - **Activar TLS**
     - **Advertir cuando...**

       —ingreso a un sitio seguro

       —ingreso a un sitio seguro utilizando protección débil

       —saliendo de un sitio seguro

       —ingreso a un sitio seguro que contiene información descodificada

—envío de información para un sitio inseguro

2. Haga clic en **Aplicar** para aplicar su configuración.
3. Haga clic en **Aceptar** cuando usted haya finalizado la definición de la configuración de conexión.

Citrix ICA

1. Vaya a **Conexiones** > **Configuración general**.
2. Seleccione **Citrix ICA** y defina las siguientes opciones:
   - Opciones en la página 12
   - Recursos Locales en la página 13
   - Ventana en la página 14
   - Firewall en la página 15
   - Ubicación de Servidor en la página 16
   - Accesos Directos del Teclado en la página 17

Opciones

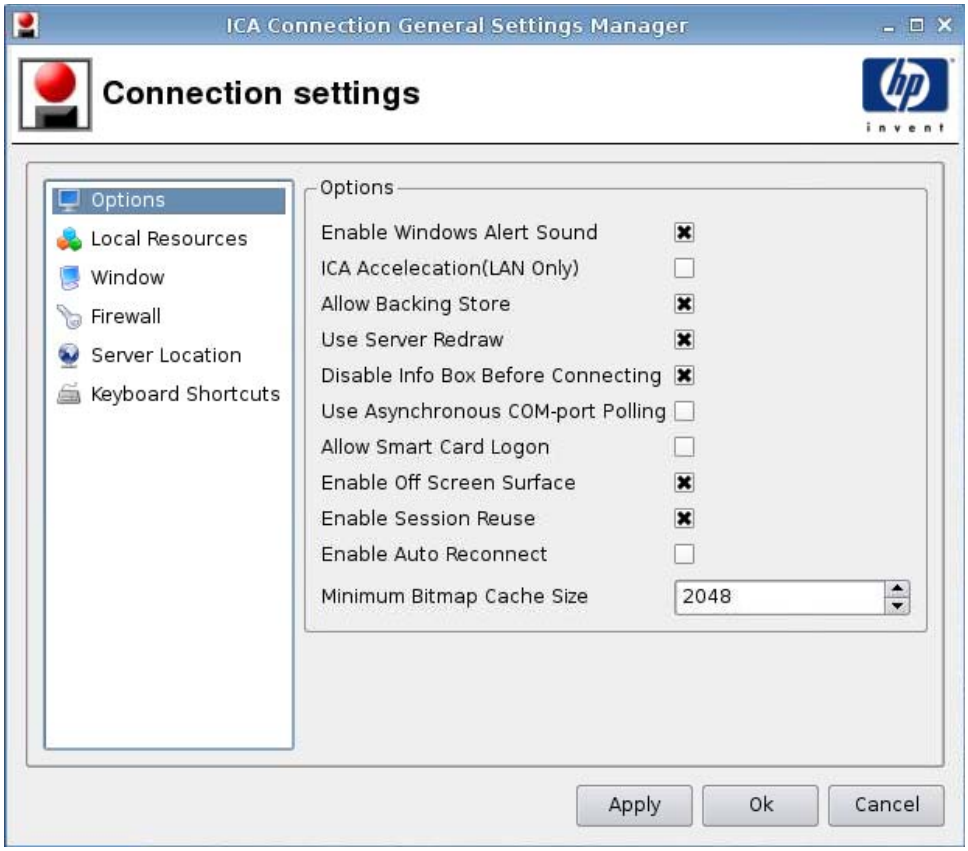

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Opciones**
     - **Activar Sonido de Alerta de Windows**
     - **Aceleración ICA (Sólo LAN)**
     - **Permitir Almacenamiento de Copia de Seguridad**
     - **Utilizar Rediseño de Servidor**
     - **Desactivar Casilla de Información antes de Conectar**
     - **Utilizar COM-port Polling Asíncrono**
     - **Permitir Inicio de Sesión a través de Smart Card**
     - **Activar Superficie Fuera de Pantalla**
     - **Activar Reutilización de Sesión**
     - **Activar Reconexión Automática**
     - **Tamaño Mínimo de Caché de Mapa de Bits**
2. Haga clic en **Aplicar** para aplicar su configuración.
3. Haga clic en **Aceptar** cuando usted haya finalizado la definición de la configuración de conexión.

Recursos Locales

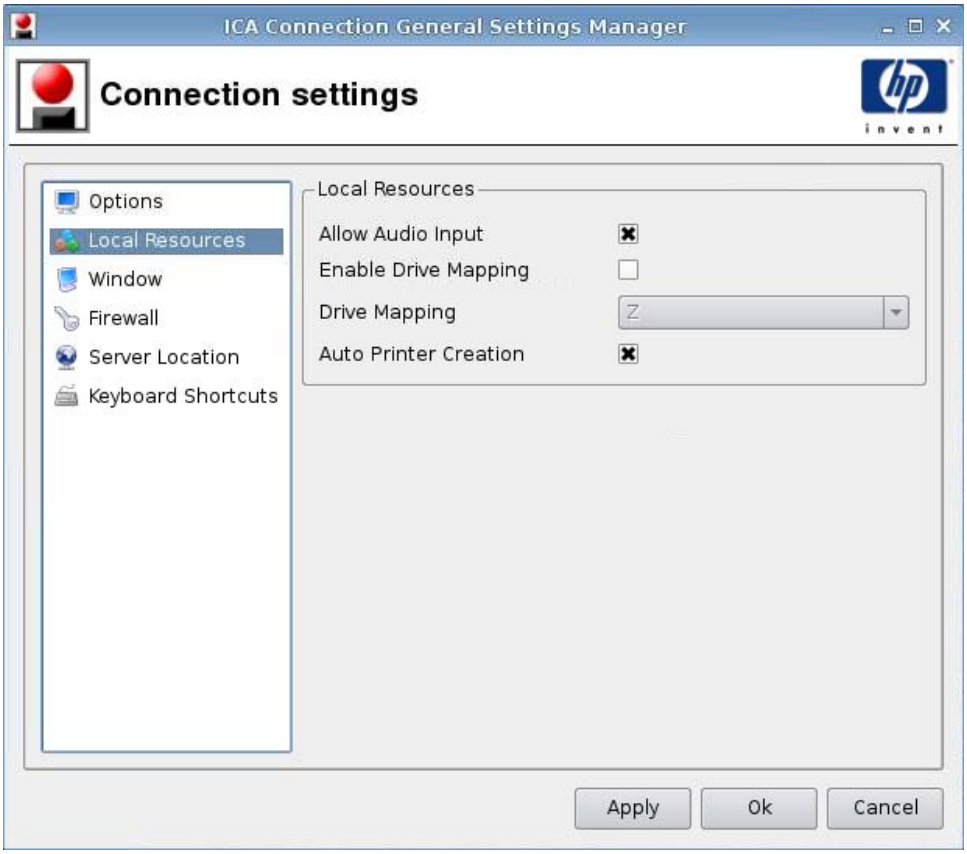

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Permitir Entrada de Audio**
   - **Activar Mapeo de Unidad**
   - **Mapeo de Unidad**
   - **Creación Automática de Impresora**
2. Haga clic en **Aplicar** para aplicar su configuración.
3. Haga clic en **Aceptar** cuando usted haya finalizado la definición de la configuración de conexión.

Ventana

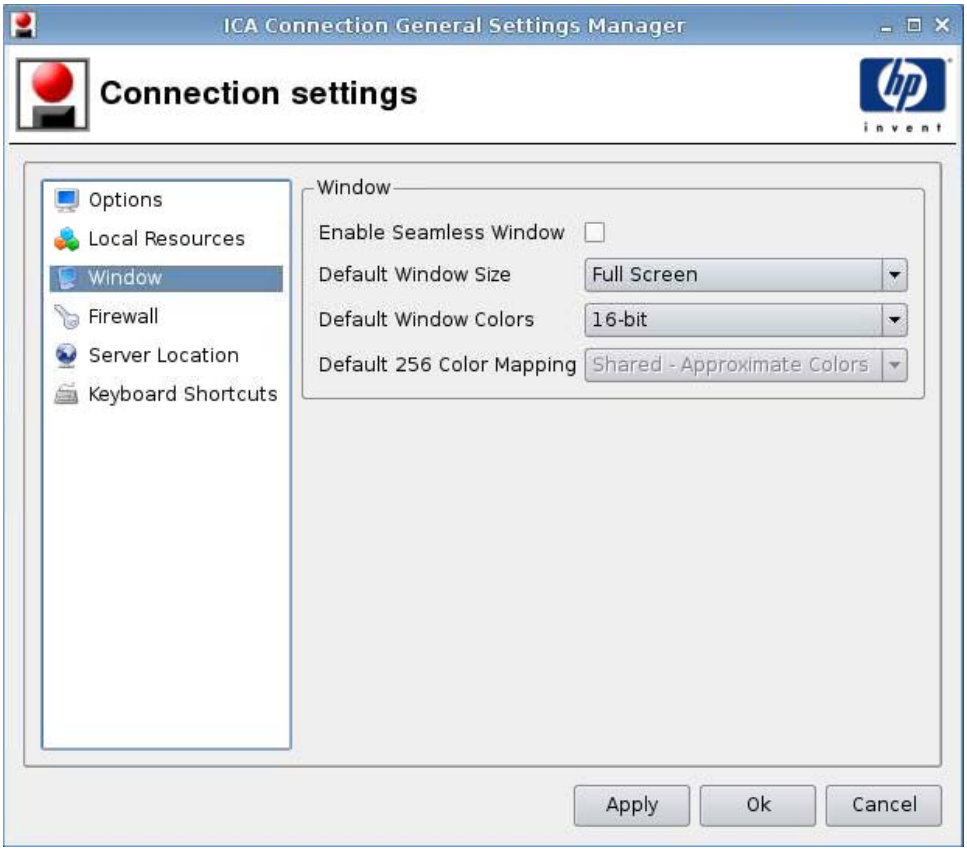

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Activar Ventana Continua**
   - **Tamaño Predefinido de Ventana**
   - **Colores Predeterminados de Ventana**
   - **Mapeo Predefinido de 256 Colores**
2. Haga clic en **Aplicar** para aplicar su configuración.
3. Haga clic en **Aceptar** cuando usted haya finalizado la definición de la configuración de conexión.

Firewall

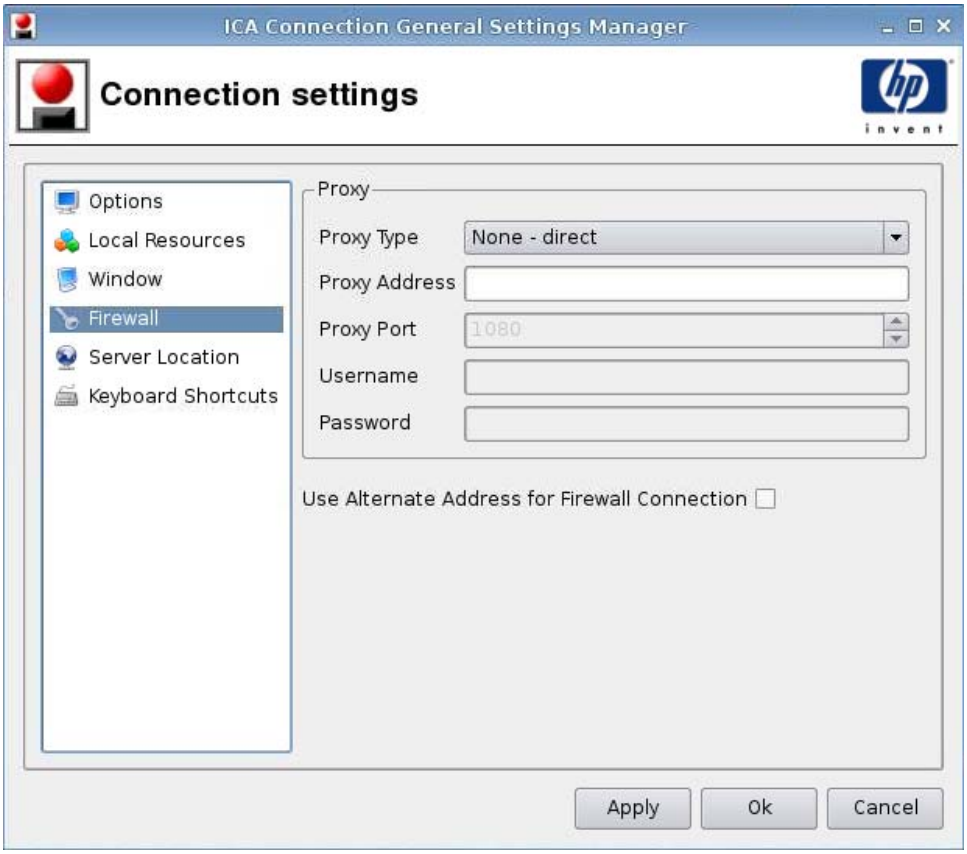

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Proxy**
     - **Tipo de Proxy**
     - **Dirección de Proxy**
     - **Puerto de Proxy**
     - **Nombre de usuario**
     - **Contraseña**
   - **Utilizar Dirección Alterna para Firewall de Conexión**
2. Haga clic en **Aplicar** para aplicar su configuración.
3. Haga clic en **Aceptar** cuando usted haya finalizado la definición de la configuración de conexión.

Ubicación de Servidor

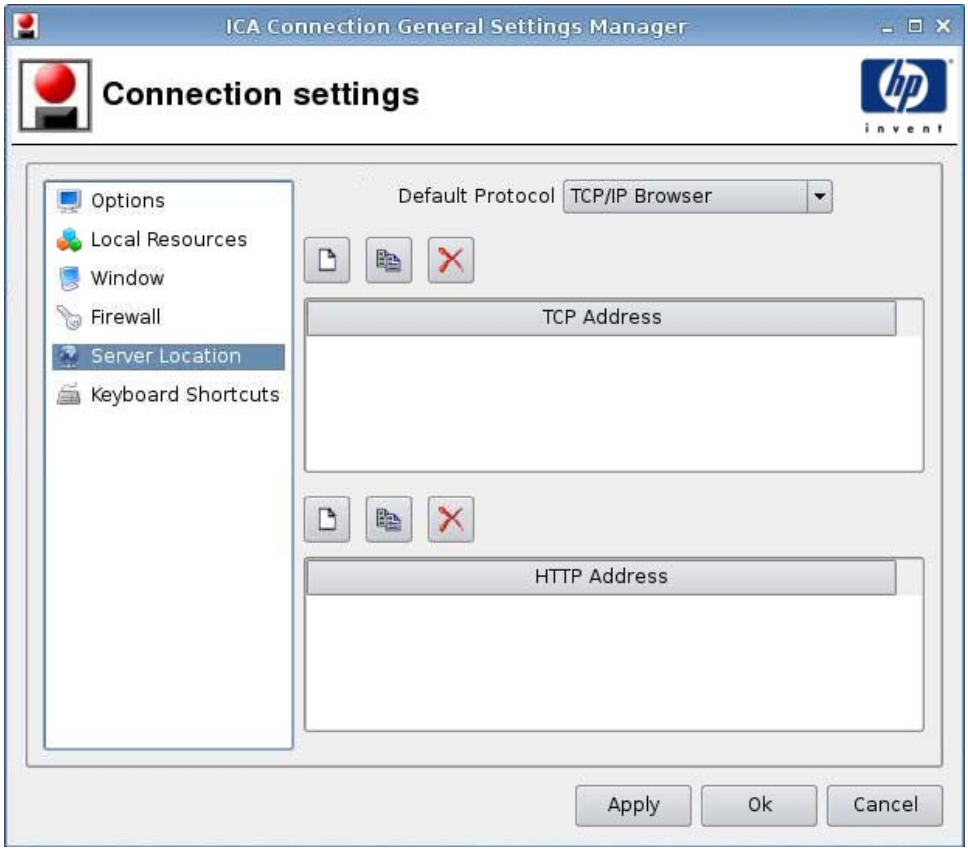

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Protocolo Predeterminado**
   - **Dirección TCP**
   - **Dirección HTTP**
2. Haga clic en **Aplicar** para aplicar su configuración.
3. Haga clic en **Aceptar** cuando usted haya finalizado la definición de la configuración de conexión.

Accesos Directos del Teclado

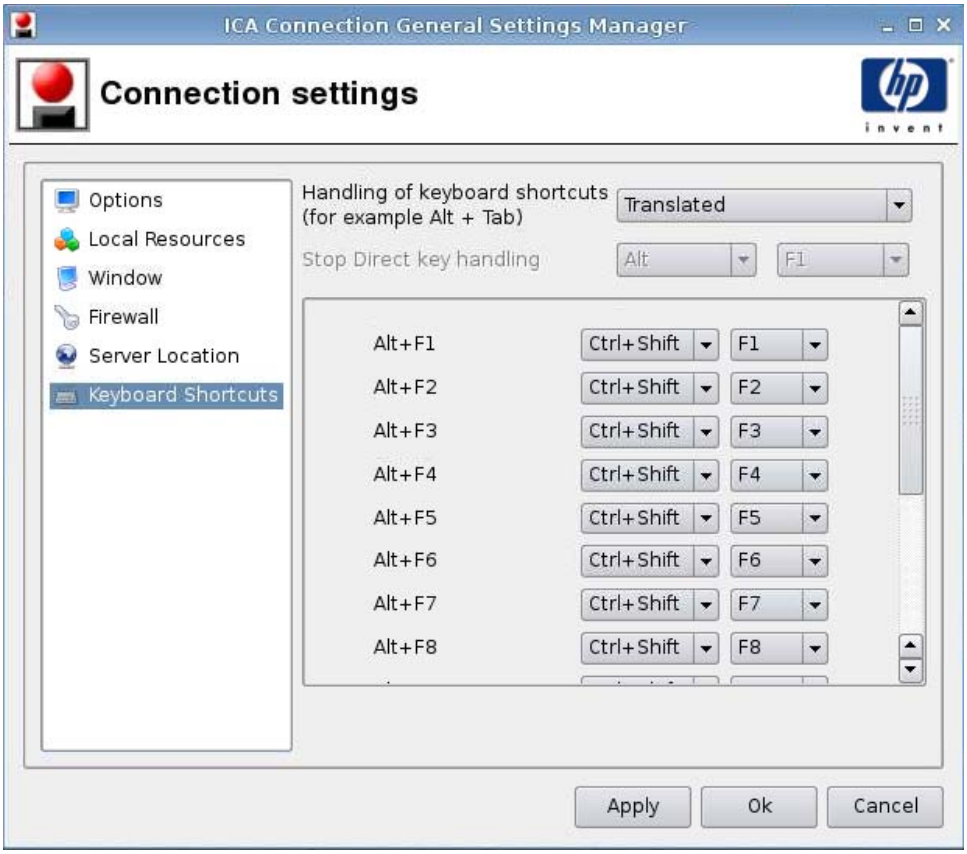

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Administración de Accesos Directos del Teclado**
   - **Detener la administración de tecla Directa**
   - **Alt+F1 hasta F12**
2. Haga clic en **Aplicar** para aplicar su configuración.
3. Haga clic en **Aceptar** cuando usted haya finalizado la definición de la configuración de conexión.

RDP

1. Vaya a **Conexiones** > **Configuración general**.
2. Seleccione **RDP** y seleccione la configuración apropiada para **Enviar nombre de host como**.
3. Haga clic en **Aplicar** para aplicar su configuración.
4. Haga clic en **Aceptar**.

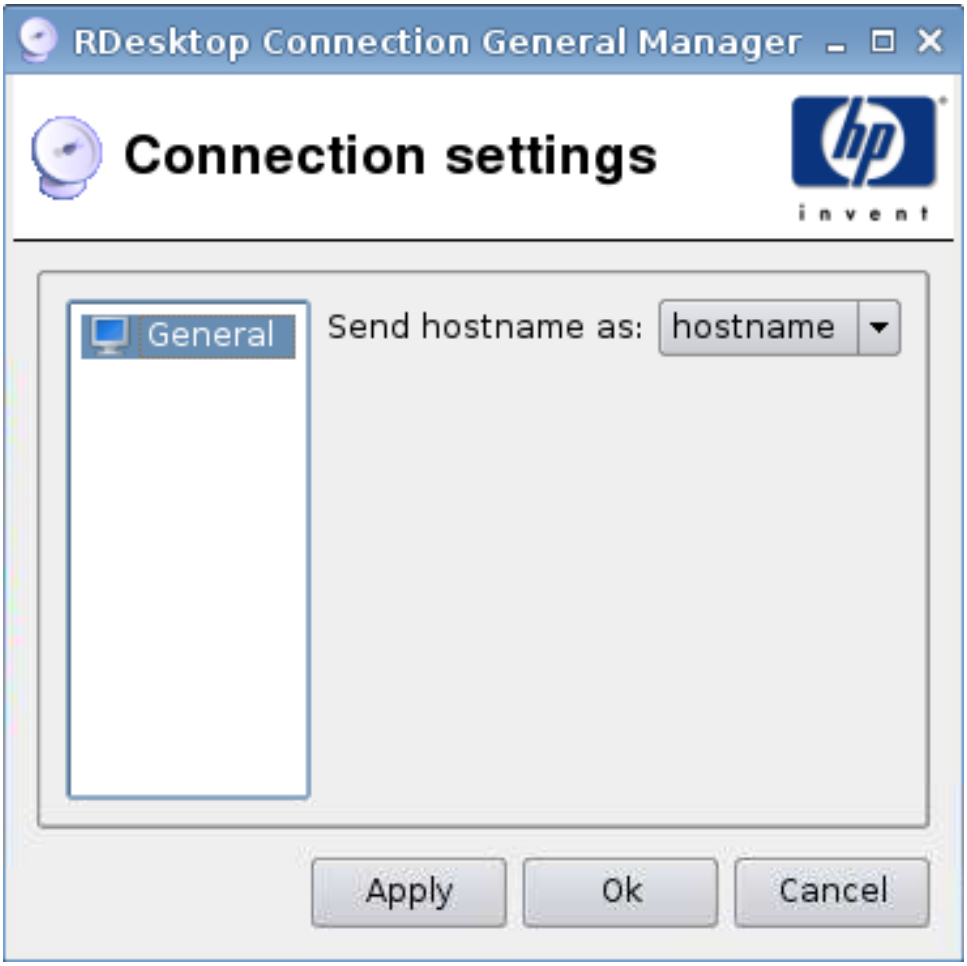

Agregar

Usted tiene la opción de agregar las conexiones siguientes:

- Citrix ICA en la página 19
- RDP en la página 30
- Teemtalk en la página 35
- Firefox en la página 41
- PNAgent en la página 43
- Leostream en la página 45
- Provision en la página 47
- VDM en la página 55
- Xdmcp en la página 56
- SSH en la página 58

- Telnet en la página 62
- Personalizada en la página 64

Citrix ICA

1. Para agregar una conexión Citrix ICA, haga clic en **Conexiones** > **Agregar**.
2. Seleccione **Citrix ICA** y defina las siguientes opciones:
   - Red en la página 20
   - Conexión en la página 22
   - Ventana en la página 23
   - Aplicación en la página 25
   - Firewall en la página 26
   - Ping Inteligente en la página 28
   - Configuración Común en la página 29

Red

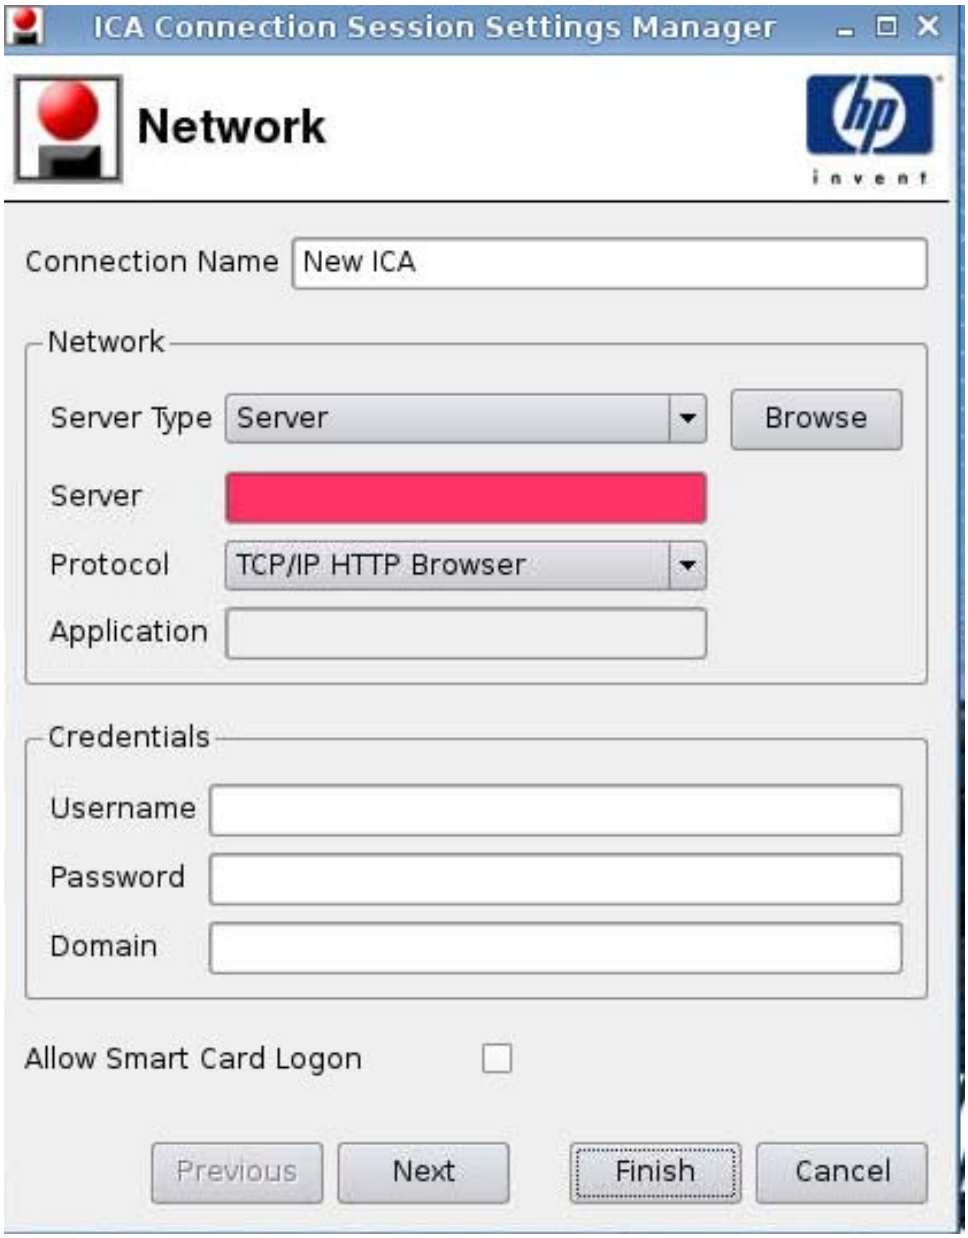

NOTA: Un campo de color rosado indica que requiere información. Usted no puede finalizar o continuar a una nueva página sin suministrar información en este campo.

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Nombre de la Conexión**
   - **Red**
     - **Tipo de Servidor**
     - **Servidor**

- **Protocolo**
- **Aplicación**

- **Credenciales**
  - **Nombre de usuario**
  - **Contraseña**
  - **Dominio**
- **Permitir Inicio de Sesión a través de Smart Card**

2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Conexión

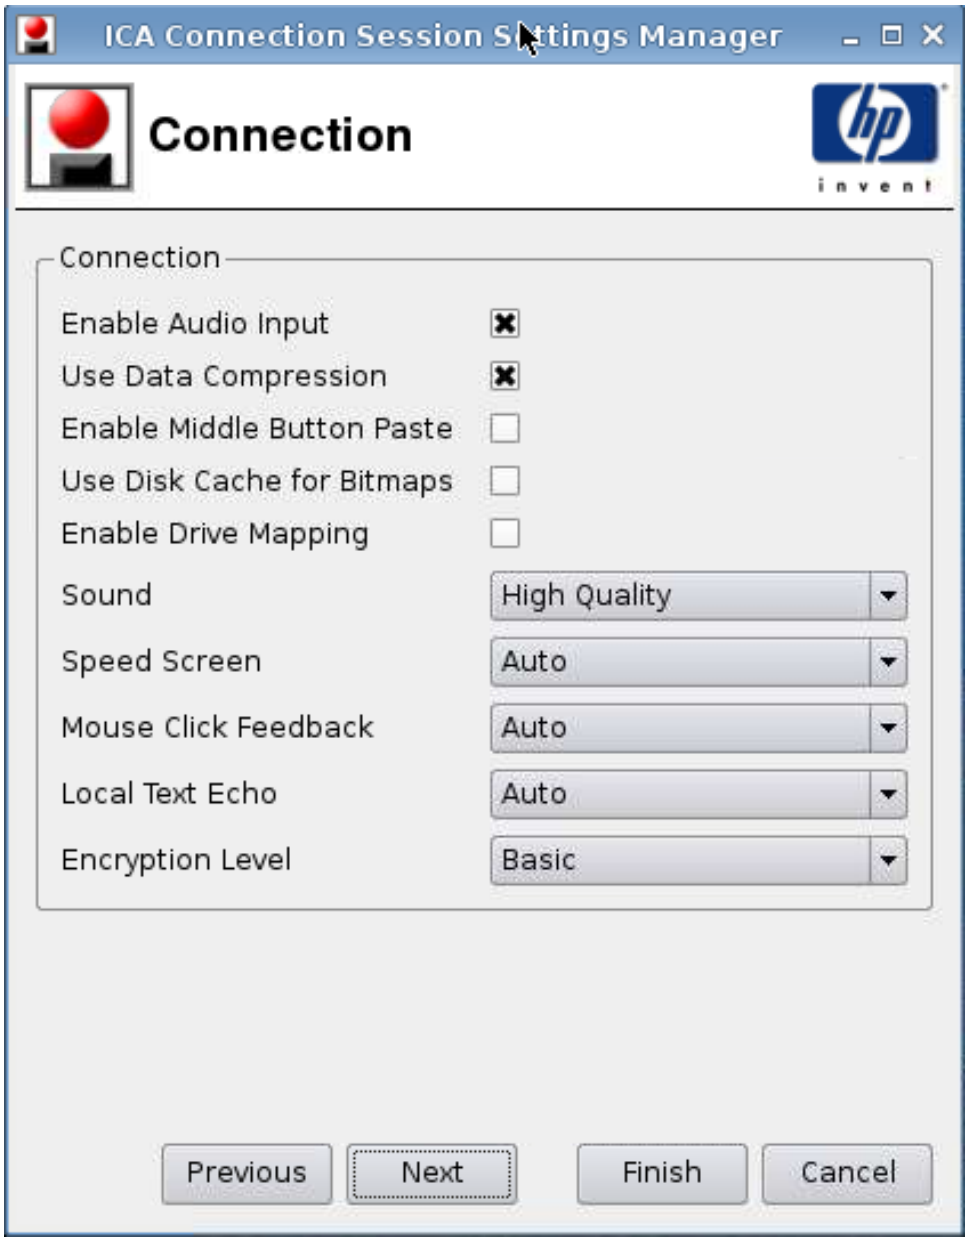

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Activar Entrada de Audio**
   - **Utilizar Compresión de Datos**
   - **Activar Incorporación de Botón Central**
   - **Utilizar Caché de Disco para Mapeo de Bits**
   - **Activar Mapeo de Unidad**
   - **Sonido**
   - **Velocidad de Pantalla**

- **Retroalimentación de Clic de Mouse**
- **Eco de Texto Local**
- **Nivel de Codificación**

2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Ventana

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Activar Ventana Continua**
   - **Tamaño de Ventana**

- **Colores de la Ventana**
- **Mapeo de Color de 256**

2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Aplicación

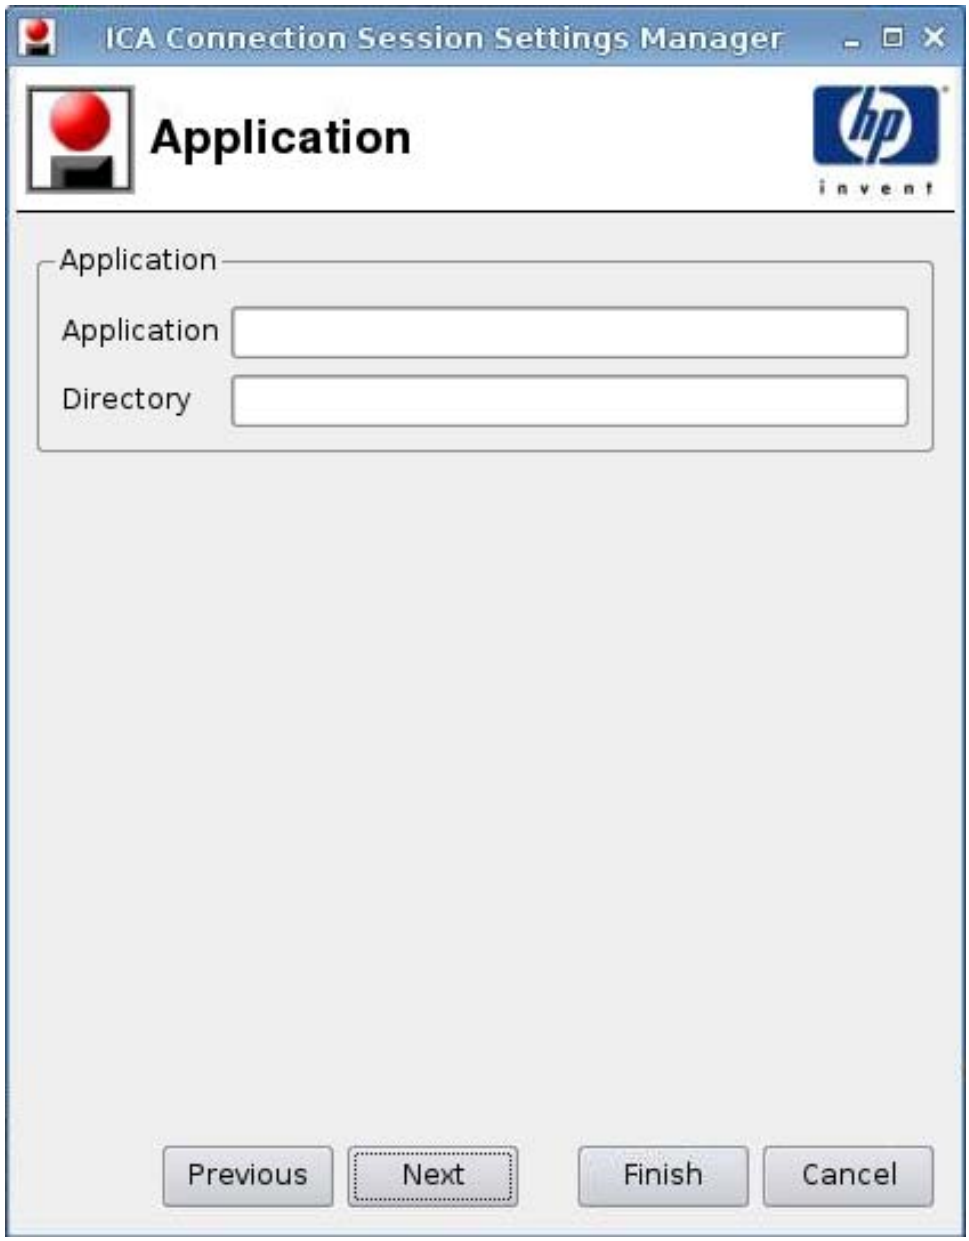

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Aplicación**
   - **Directorio**
2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Firewall

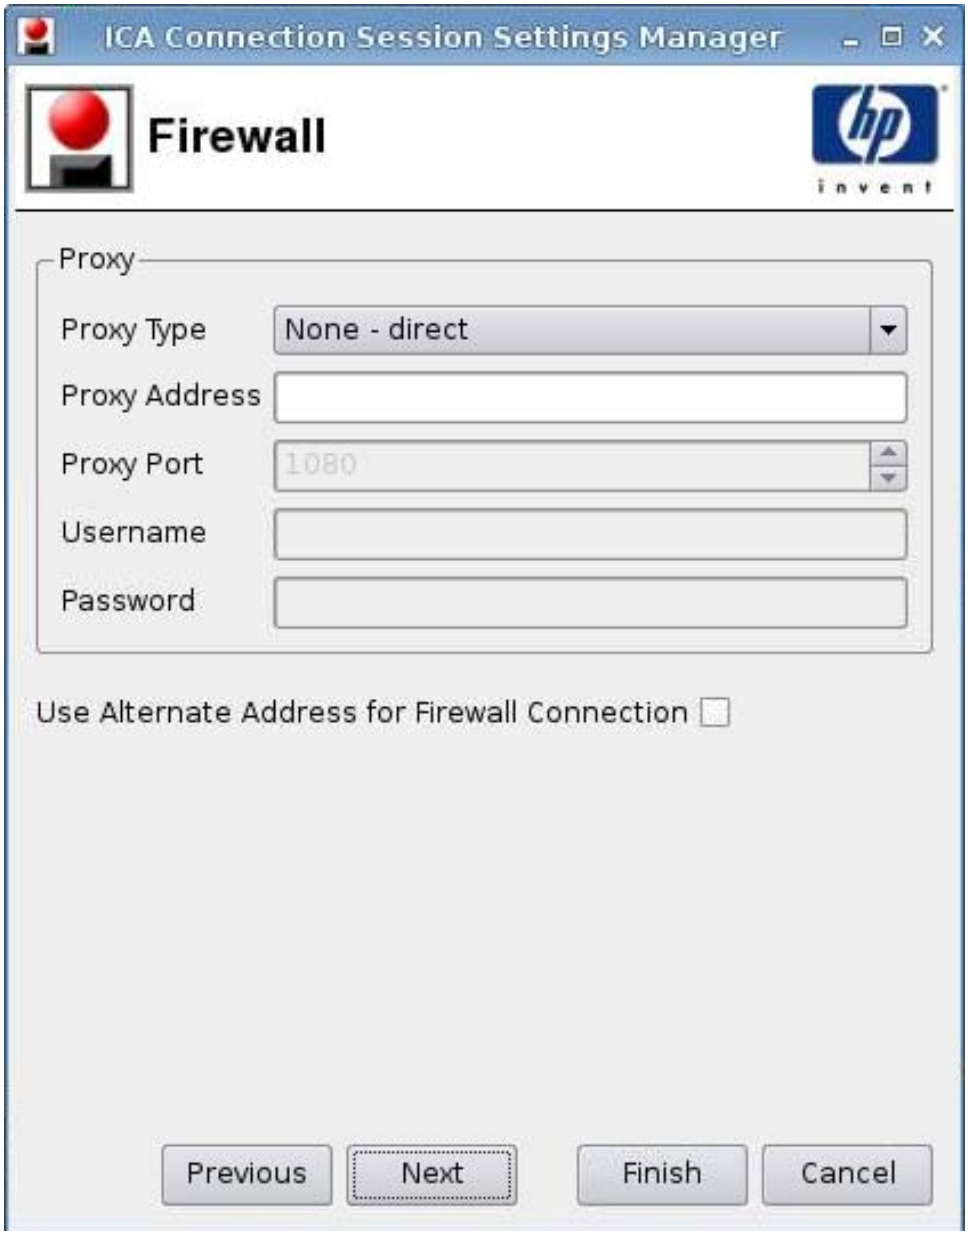

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Proxy**
     - **Tipo Proxy**: Seleccionar un tipo de proxy
     - **Dirección de Proxy**: Escriba el nombre host del proxy
     - **Puerto de Proxy**: Escriba el puerto host del proxy

- **Nombre de usuario**: Escriba el nombre de usuario del proxy de la cuenta para utilizar para conectar a una computadora remota.
- **Contraseña**: Escriba la contraseña de la cuenta para utilizar para conectar a una computadora remota.

- **Utilice Dirección Alterna para Firewall de Conexión**

2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Ping Inteligente

1. Defina las siguientes opciones:

   - **Ping Inteligente**: Le permite activar HP ThinPro para realizar un ping al servidor antes de intentar establecer una conexión. Si el nombre del servidor falla para resolver o el servidor falla en responder el ping, la Thin Client anula la tentativa de conexión.
   - **Puerto del Ping Inteligente**: Le permite especificar un puerto para Ping Inteligente.
   - **Intervalo de Ping Inteligente**: Le permite especificar un período de tiempo para que el Ping Inteligente continue realizando ping.

2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Configuración Común

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Conexión Alternativa**
   - **Prioridad de inicio automático**
   - **Reconexión automática**
   - **Mostrar en lista de usuario**

   NOTA: Esta opción sólo está disponible en el Modo de Administrador.

2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

RDP

1. Para agregar una conexión RDP, haga clic en **Conexiones** > **Agregar**.
2. Seleccione **RDP** y defina las siguientes opciones:
   - Red en la página 30
   - Ventana en la página 31
   - Opciones en la página 32
   - Recursos Locales en la página 33
   - Experiencia en la página 34
   - Avanzado en la página 35

Red

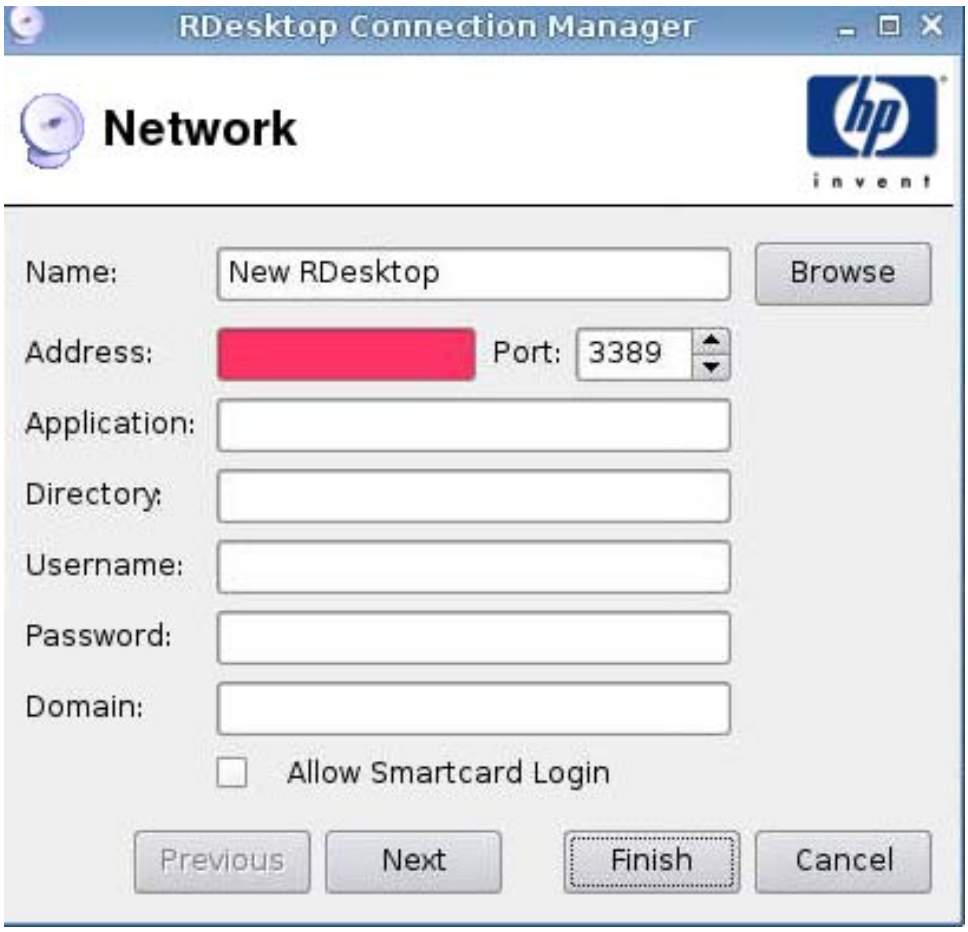

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Nombre**
   - **Dirección**
   - **Puerto**

- **Aplicación**
- **Directorio**
- **Nombre de usuario**
- **Contraseña**
- **Dominio**
- **Permitir Registro a través de Smartcard**

2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Ventana

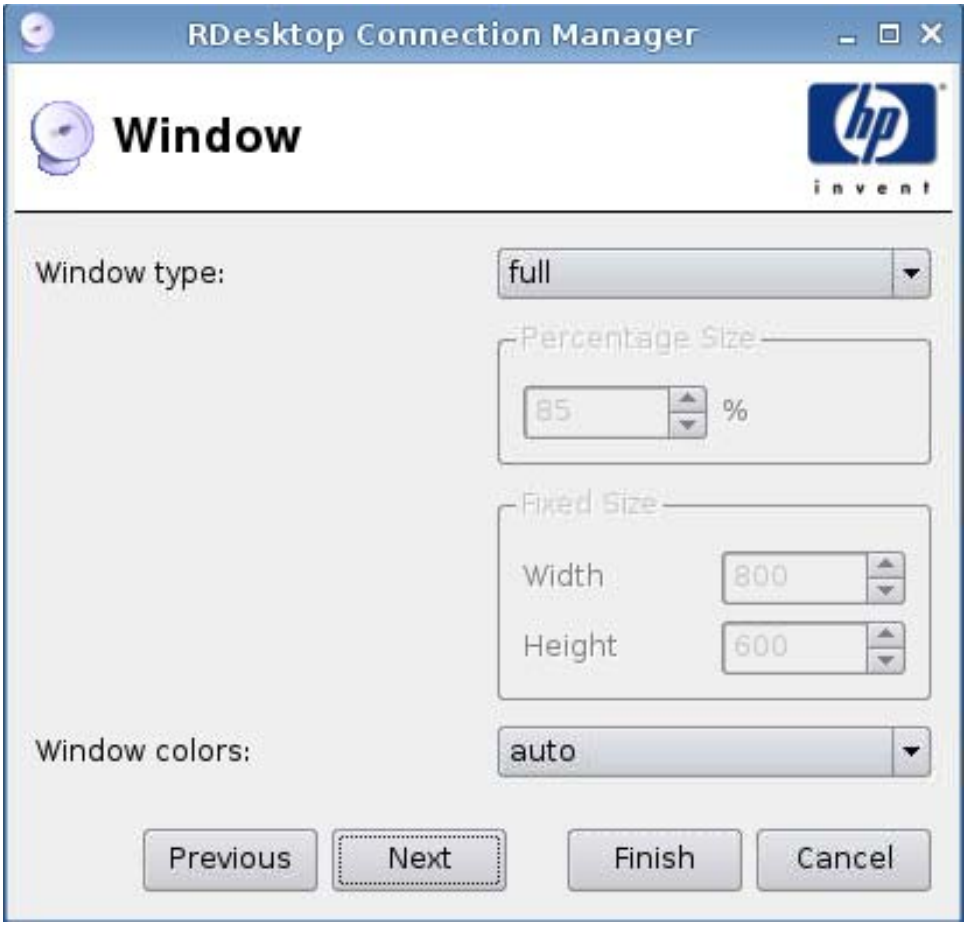

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Tipo de ventana**
     - **Tamaño de Porcentaje**
     - **Tamaño Fijo**

       —**Ancho**

—**Altura**

- **Colores de la ventana**

2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Opciones

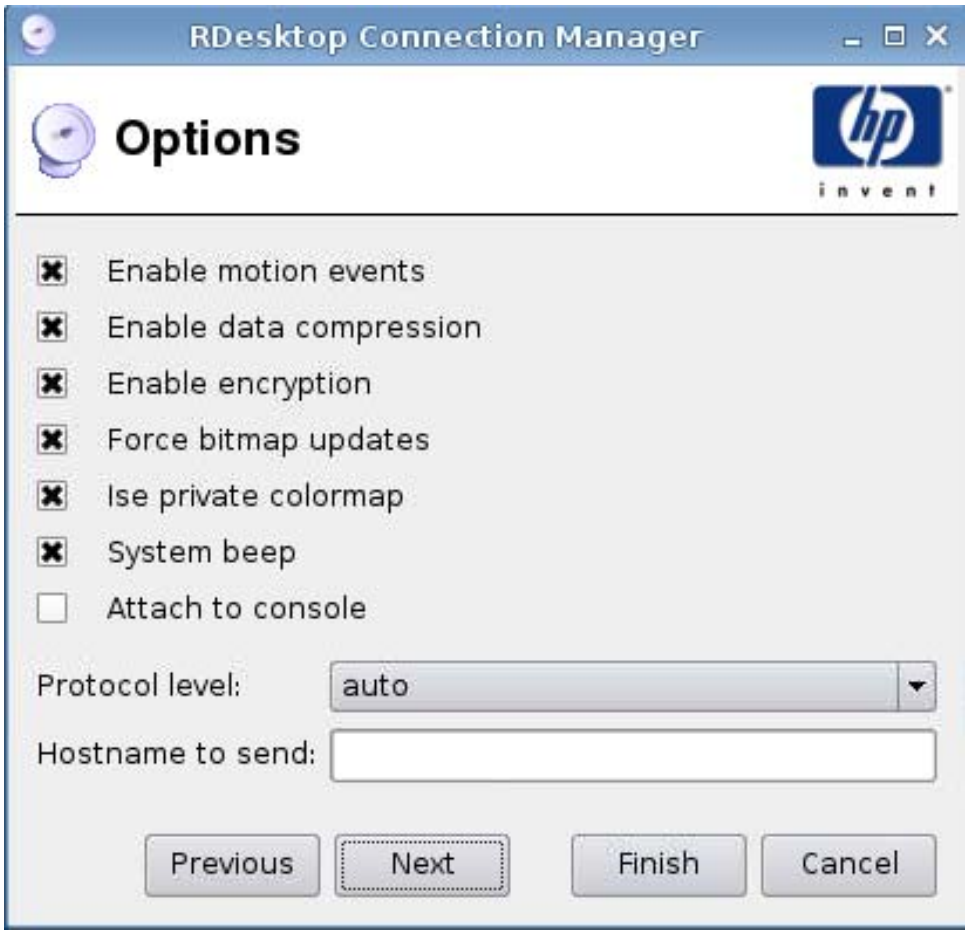

1. Defina las siguientes opciones:

- **Activar eventos de movimiento**
- **Activar compresión de datos**
- **Activar codificación**
- **Forzar actualizaciones de mapa de bits**
- **Utilizar mapa de color privado**
- **Sonido de sistema**
- **Acoplar a consola**

- **Nivel de protocolo**
- **Nombre de host para enviar**

2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Recursos Locales

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Redirección de sonido**
     - **Activar redirección de sonido**
   - **Mapeo de dispositivos**
     - **Activar mapeo de almacenamiento USB**
     - **Activar mapeo de puerto en serie**
     - **Activar mapeo de impresora**
2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Experiencia

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Activar plano de fondo del área de escritorio**
   - **Mostrar la ventana durante el arrastre**
   - **Activar menú y animaciones**
   - **Activar temas**
   - **Activar caché del mapa de bits**
2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Avanzado

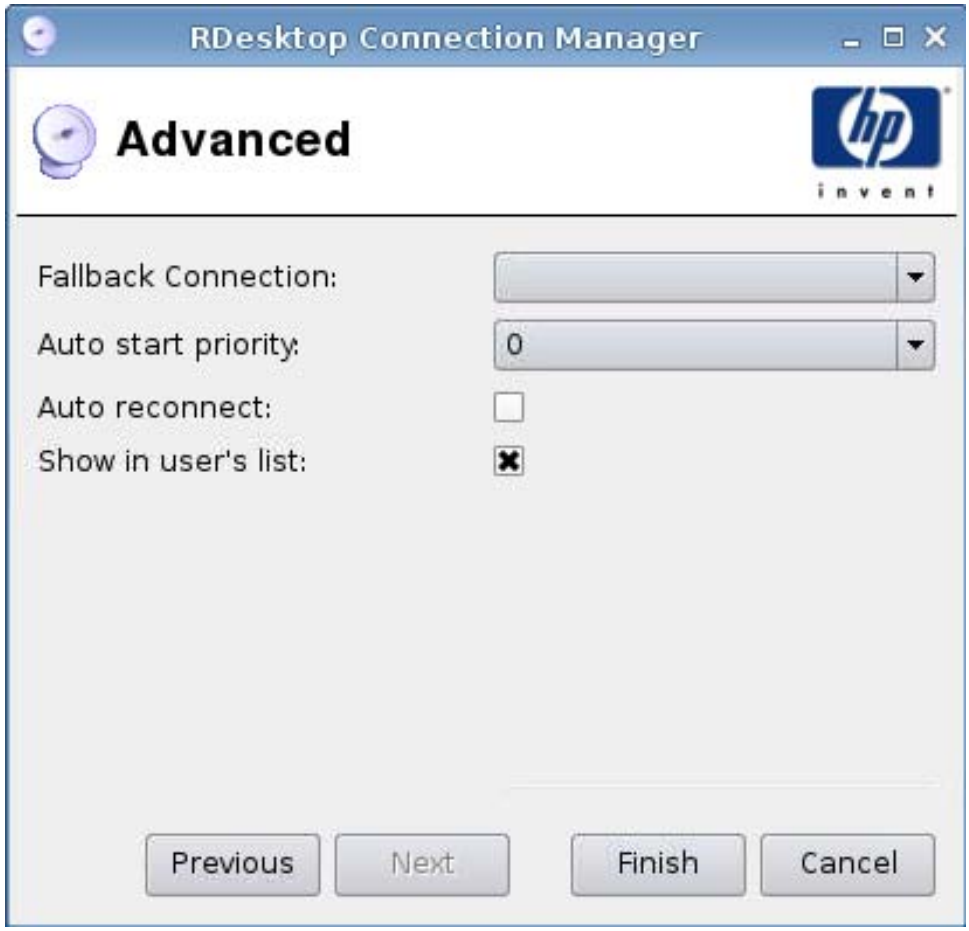

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Conexión Alternativa**
   - **Prioridad de inicio automático**
   - **Reconexión automática**
   - **Mostrar en lista de usuario**

   NOTA: Esta opción sólo está disponible en el Modo de Administrador.

2. Haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Teemtalk

Usted puede agregar una nueva conexión Teemtalk de dos formas:

- Agregado de una Conexión Teemtalk Utilizando el Asistente de Creación Teemtalk en la página 36
- Agregado Manual de una Conexión Teemtalk en la página 39

Para obtener más información acerca de Teemtalk, consulte *HP TeemTalk Terminal Emulator 7.0 User Guide (Guía del Usuario de HP TeemTalk Terminal Emulator 7.0)* en http://bizsupport.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01534810/c01534810.pdf.

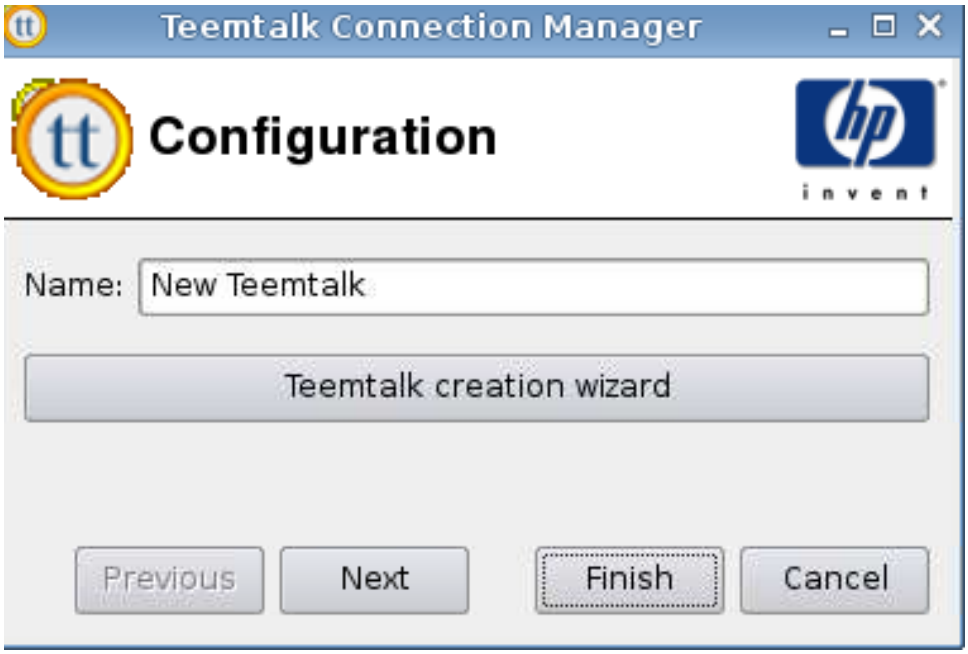

Agregado de una Conexión Teemtalk Utilizando el Asistente de Creación Teemtalk

1. Para agregar una conexión Teemtalk utilizando el asistente, haga clic en **Conexiones** > **Agregar**.
2. Seleccione **Teemtalk** y haga clic en **Asistente de creación de Teemtalk**.

Información de Conexión

1. Seleccione y configure la **Información de conexión**:
   - **Nombre de Sesión**
   - **Tipo de transporte**
   - **Tipo de conexión**
   - **Tipo de emulación**
2. Haga clic en **Siguiente**.

Opciones Avanzadas

1. Definir las **Opciones avanzadas**:
   - **Registro Automático**
   - **Macros Principales**
   - **Acciones del Mouse**
   - **Botones Suaves**
   - **Atributos**
2. Haga clic en **Siguiente**.

Finalización

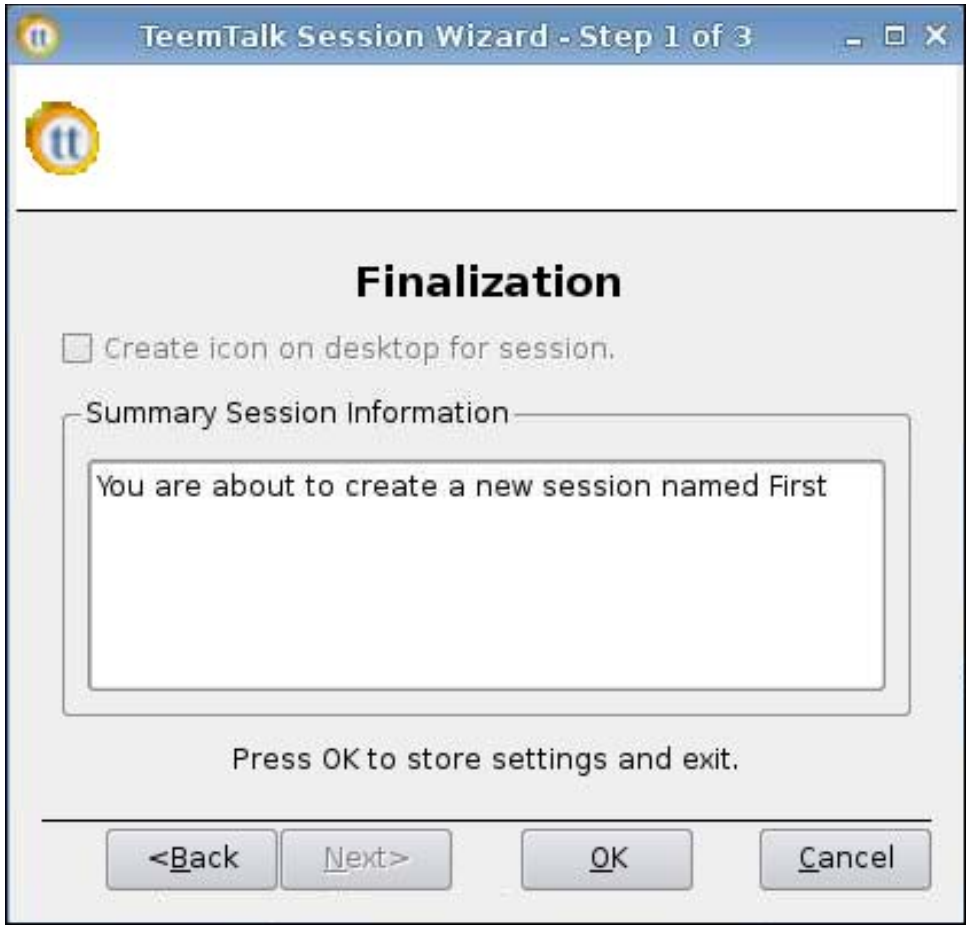
TeemTalk Session Wizard - Step 1 of 3
Finalization
Create icon on desktop for session.
Summary Session Information
You are about to create a new session named First
Press OK to store settings and exit.
<Back
Next>
OK
Cancel

1. Seleccione si desea o no crear un icono en el área de escritorio y haga clic en **Aceptar**.
2. Haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Agregado Manual de una Conexión Teemtalk

1. Para agregar una conexión Teemtalk de forma manual, haga clic en **Conexiones** > **Agregar**.
2. Seleccione **Teemtalk** y defina las siguientes opciones:
   - Configuración
   - Avanzado

Configuración

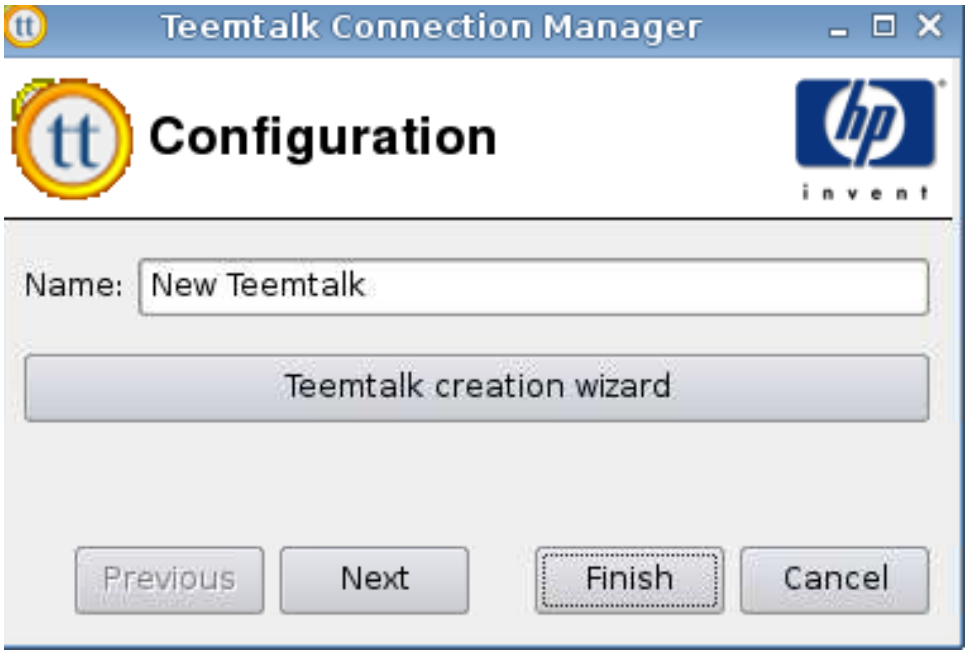

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Nombre**
2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Avanzado

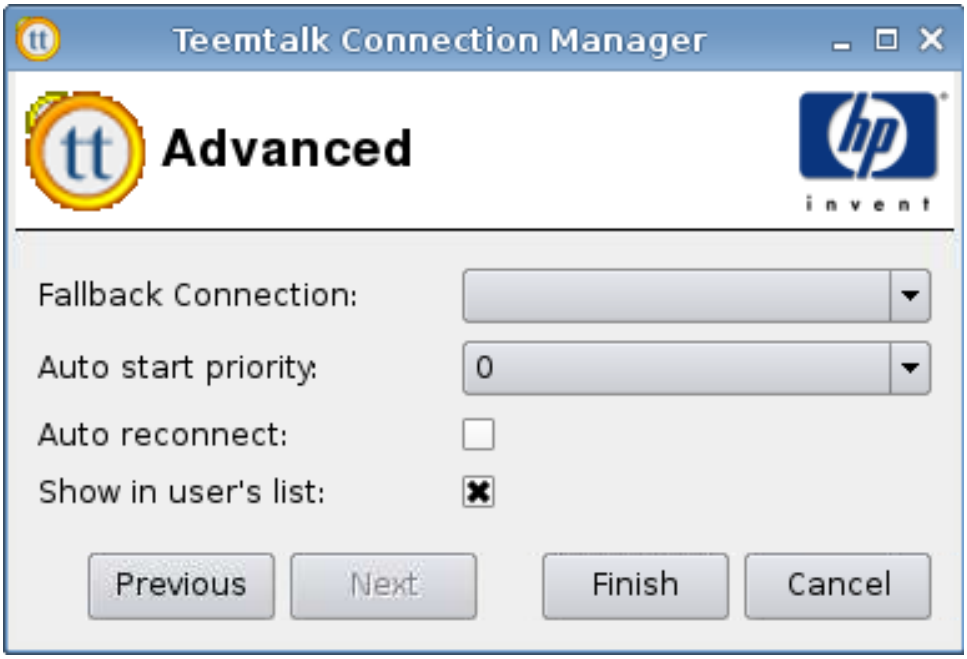

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Conexión Alternativa**
   - **Prioridad de inicio automático**
   - **Reconexión automática**
   - **Mostrar en lista de usuario**

   NOTA: Esta opción sólo está disponible en el Modo de Administrador.
2. Haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Firefox

1. Para agregar una conexión, haga clic en **Conexiones** > **Agregar**.
2. Seleccione **Firefox** y defina las siguientes opciones:
   - Configuración en la página 42
   - Avanzado en la página 43

Configuración

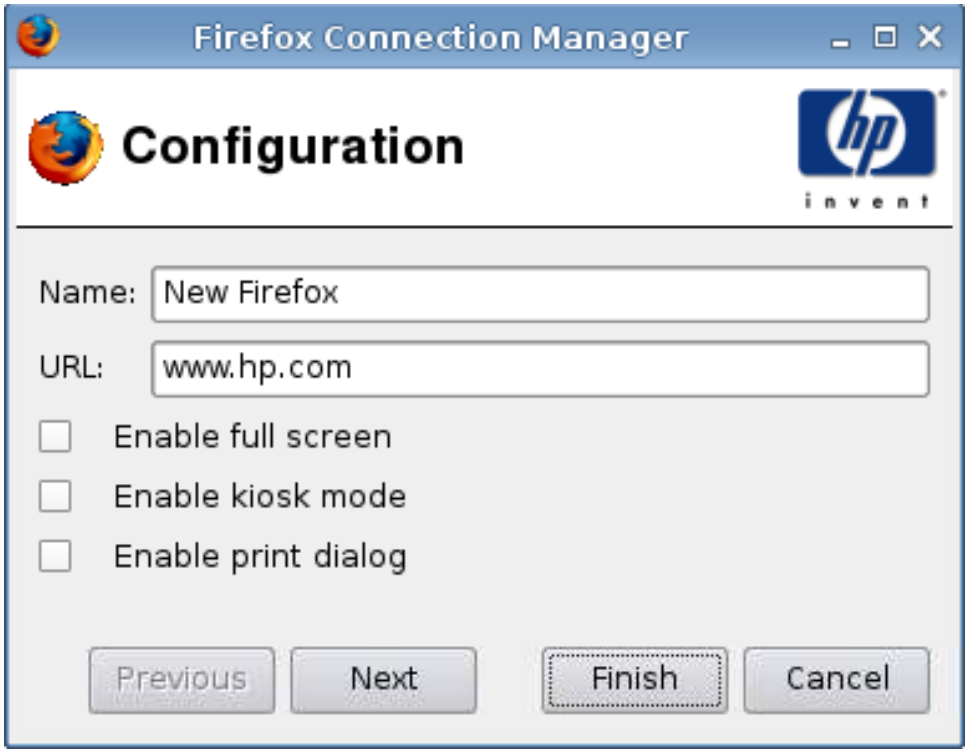

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Nombre**
   - **URL**
   - **Activar pantalla completa**
   - **Activar kiosk**
   - **Activar diálogo de impresión**
2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Avanzado

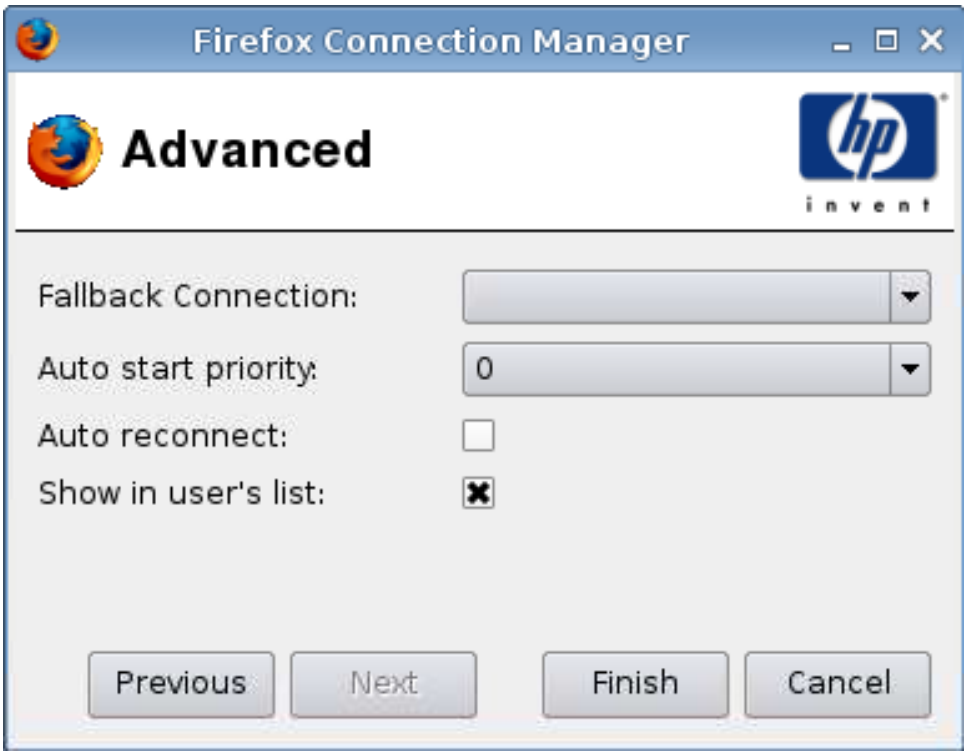

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Conexión Alternativa**
   - **Prioridad de inicio automático**
   - **Reconexión automática**
   - **Mostrar en lista de usuario**

   NOTA: Esta opción sólo está disponible en el Modo de Administrador.
2. Haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

PNAgent

1. Para agregar una conexión PNAgent, haga clic en **Conexiones** > **Agregar**.
2. Seleccione **PNAgent** y defina las siguientes opciones:
   - Configuración en la página 44
   - Avanzado en la página 45

Configuración

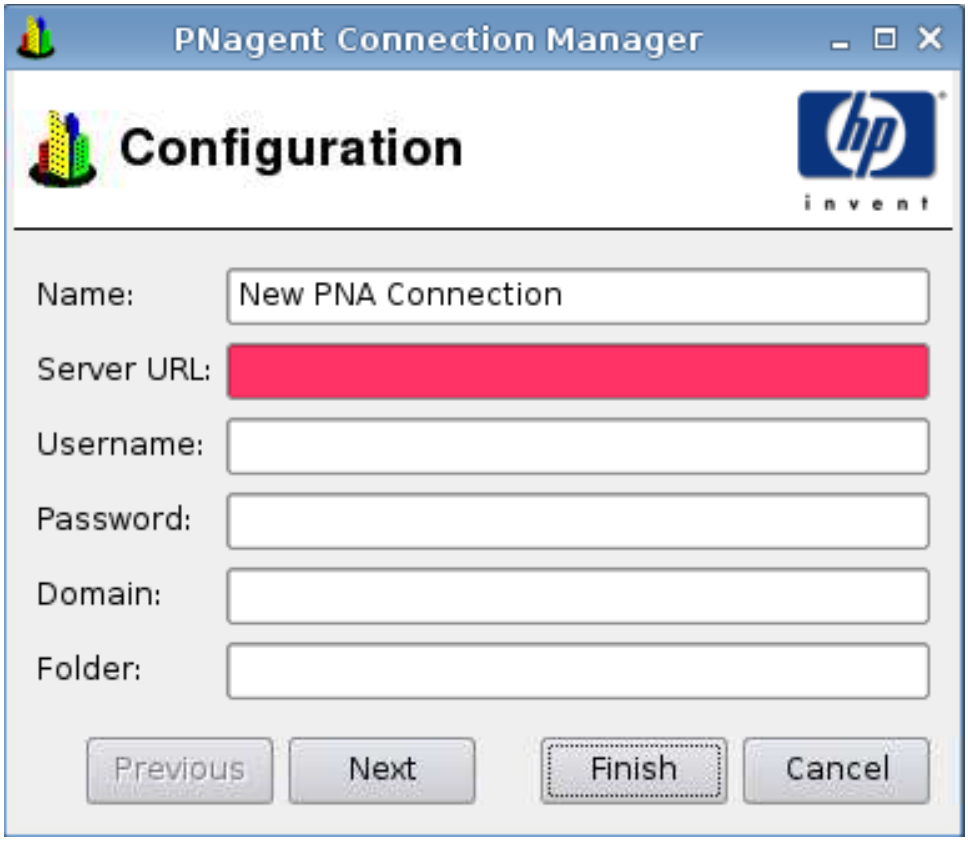

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Nombre**
   - **Servidor URL**
   - **Nombre de usuario**
   - **Contraseña**
   - **Dominio**
   - **Carpeta**
2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Avanzado

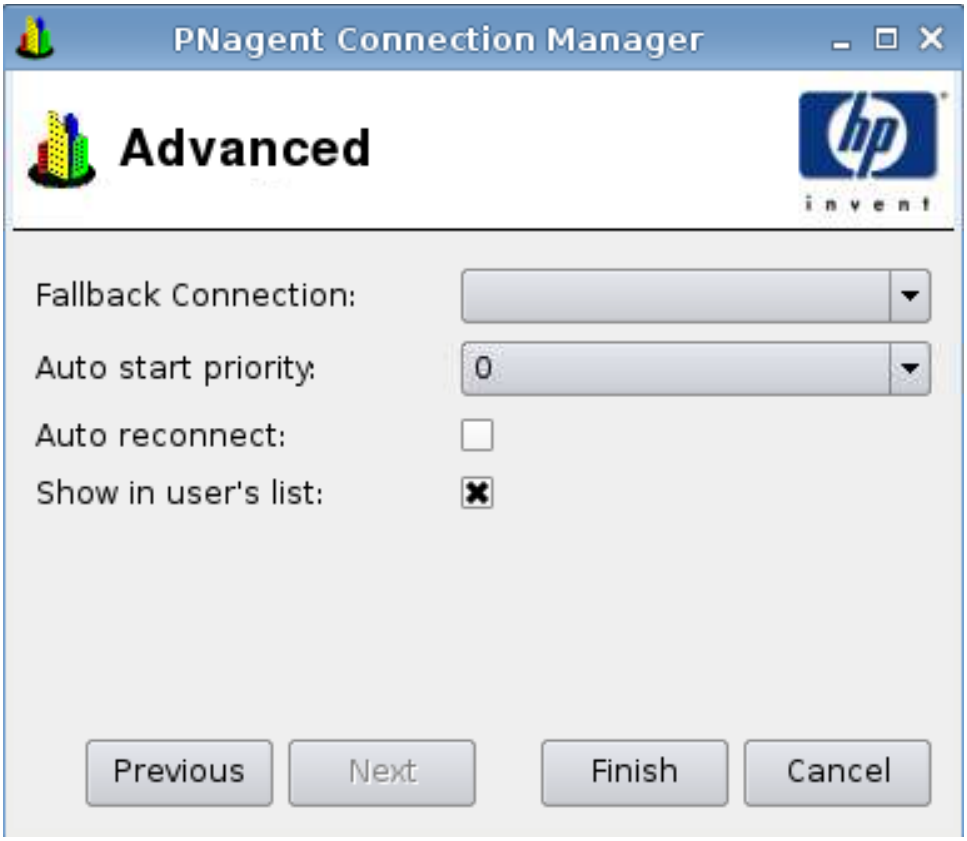

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Conexión Alternativa**
   - **Prioridad de inicio automático**
   - **Reconexión automática**
   - **Mostrar en lista de usuario**

   NOTA: Esta opción sólo está disponible en el Modo de Administrador.
2. Haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Leostream

1. Para agregar una conexión Leostream, haga clic en **Conexiones** > **Agregar**.
2. Seleccione **Leostream** y defina las siguientes opciones:
   - Red en la página 46
   - Avanzado en la página 47

Red

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Nombre**
   - **Broker**
   - **Nombre de usuario**
   - **Contraseña**
   - **Dominio**
   - **Carpeta**
2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Avanzado

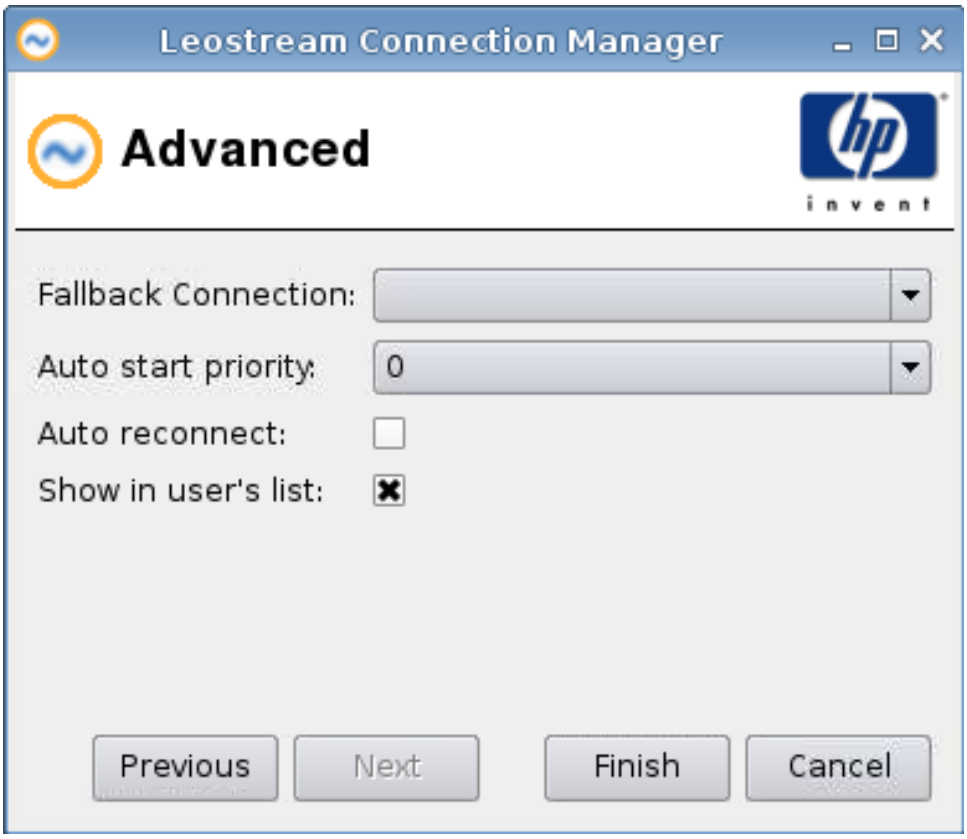

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Conexión Alternativa**
   - **Prioridad de inicio automático**
   - **Reconexión automática**
   - **Mostrar en lista de usuario**

   NOTA: Esta opción sólo está disponible en el Modo de Administrador.
2. Haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Provision

1. Para agregar una conexión Provision, haga clic en **Conexiones** > **Agregar**.
2. Seleccione **Provision** y defina las siguientes opciones:
   - Red en la página 48
   - Ventana en la página 49
   - Opciones en la página 50
   - Recursos Locales en la página 52

- Experiencia en la página 53
- Avanzado en la página 54

Red

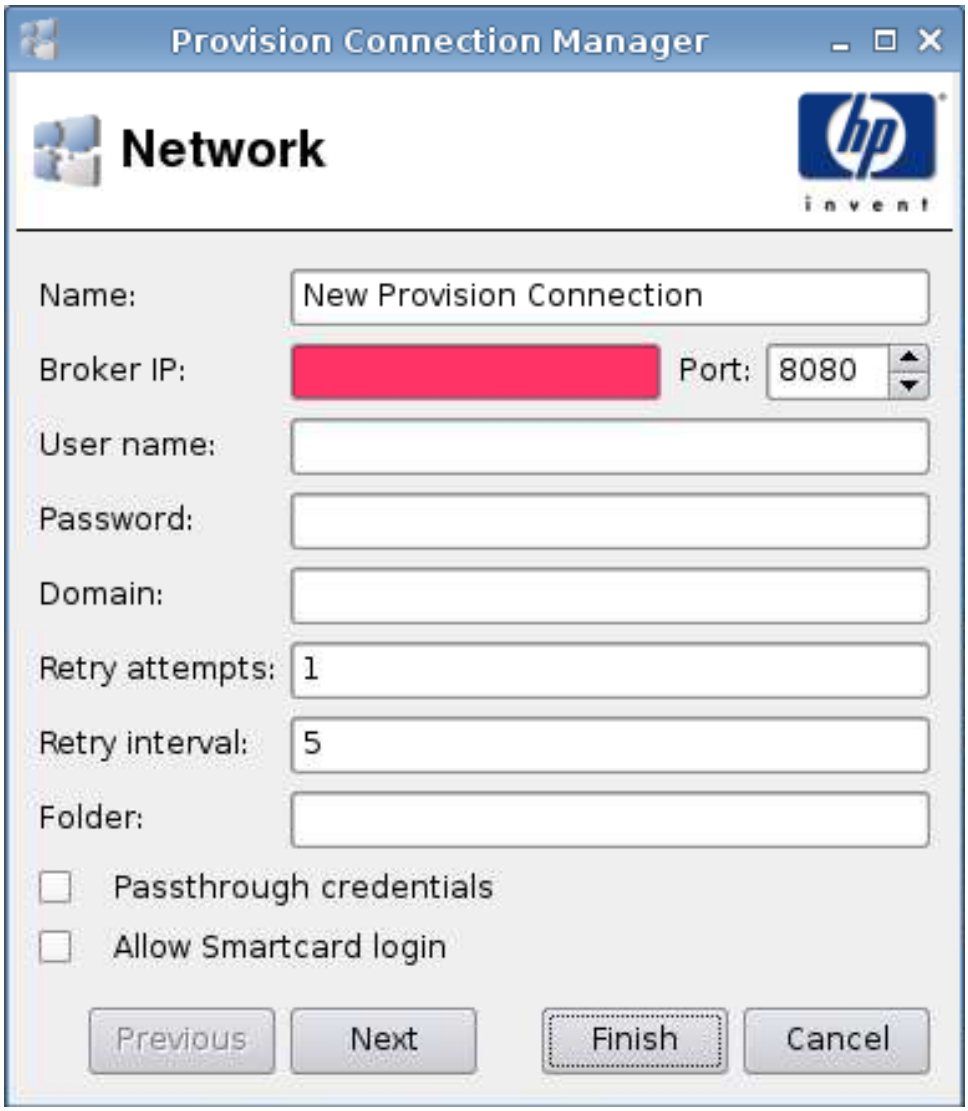

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Nombre**
   - **IP de Broker**
   - **Nombre de usuario**
   - **Contraseña**
   - **Dominio**
   - **Tentativas de Reintento**
   - **Intervalo de reintento**

- **Carpeta**
- **Credenciales Passthrough**
- **Permitir registro a través de Smartcard**

2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Ventana

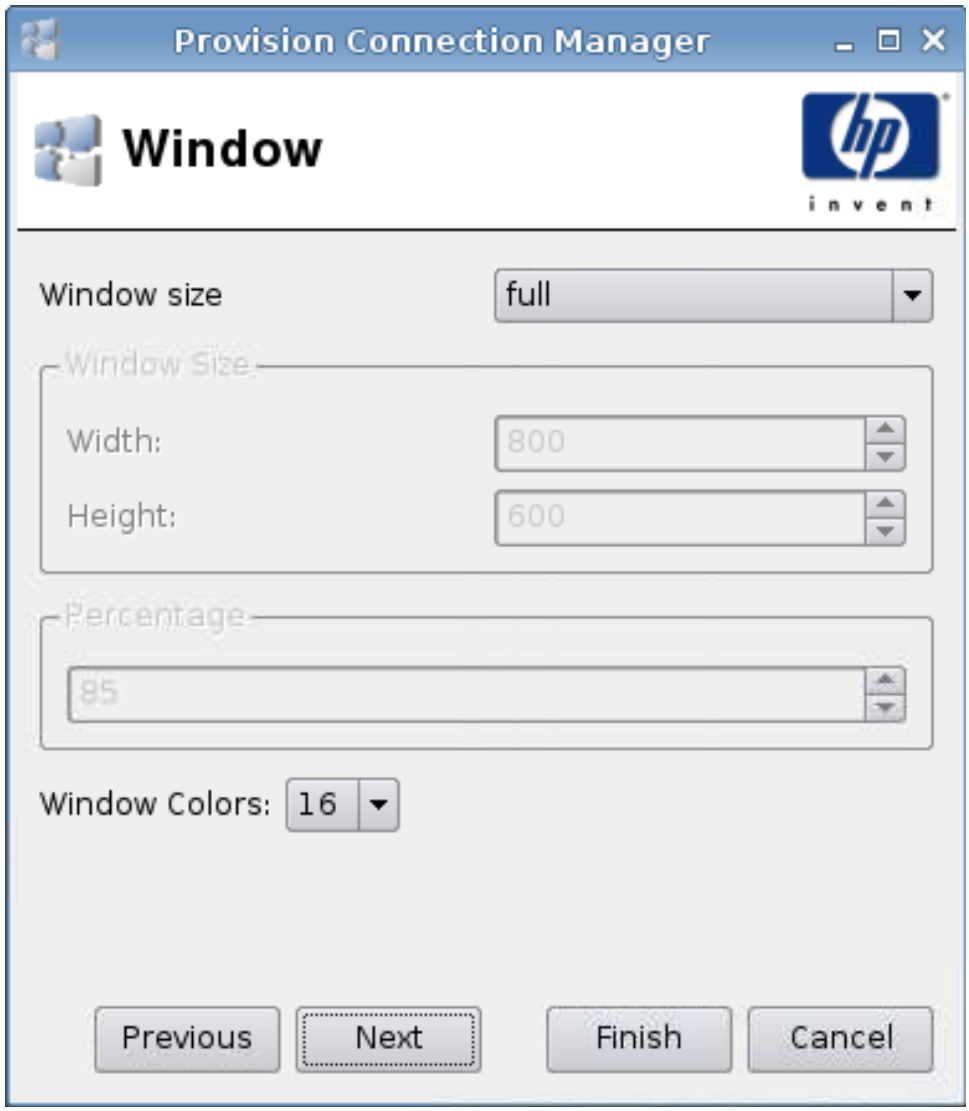

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Tamaño de ventana**
   - **Tamaño de Ventana**
     - **Ancho**
     - **Altura**

- **Porcentaje**
- **Colores de la Ventana**

2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Opciones

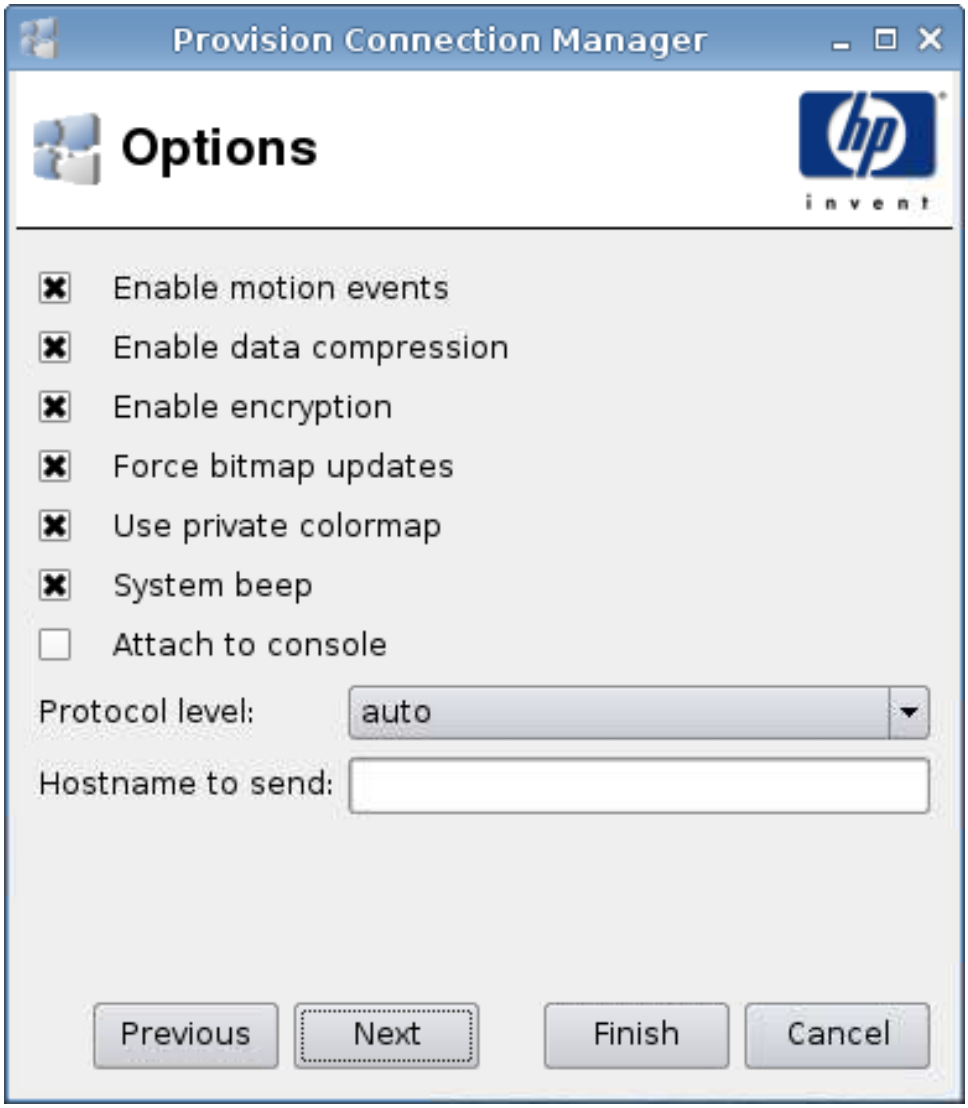

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Activar eventos de movimiento**
   - **Activar compresión de datos**
   - **Activar codificación**
   - **Forzar actualizaciones de mapa de bits**
   - **Utilzar mapa de color privado**

- **Sonido de sistema**
- **Acoplar a consola**
- **Nivel de protocolo**
- **Nombre de host para enviar**

2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Recursos Locales

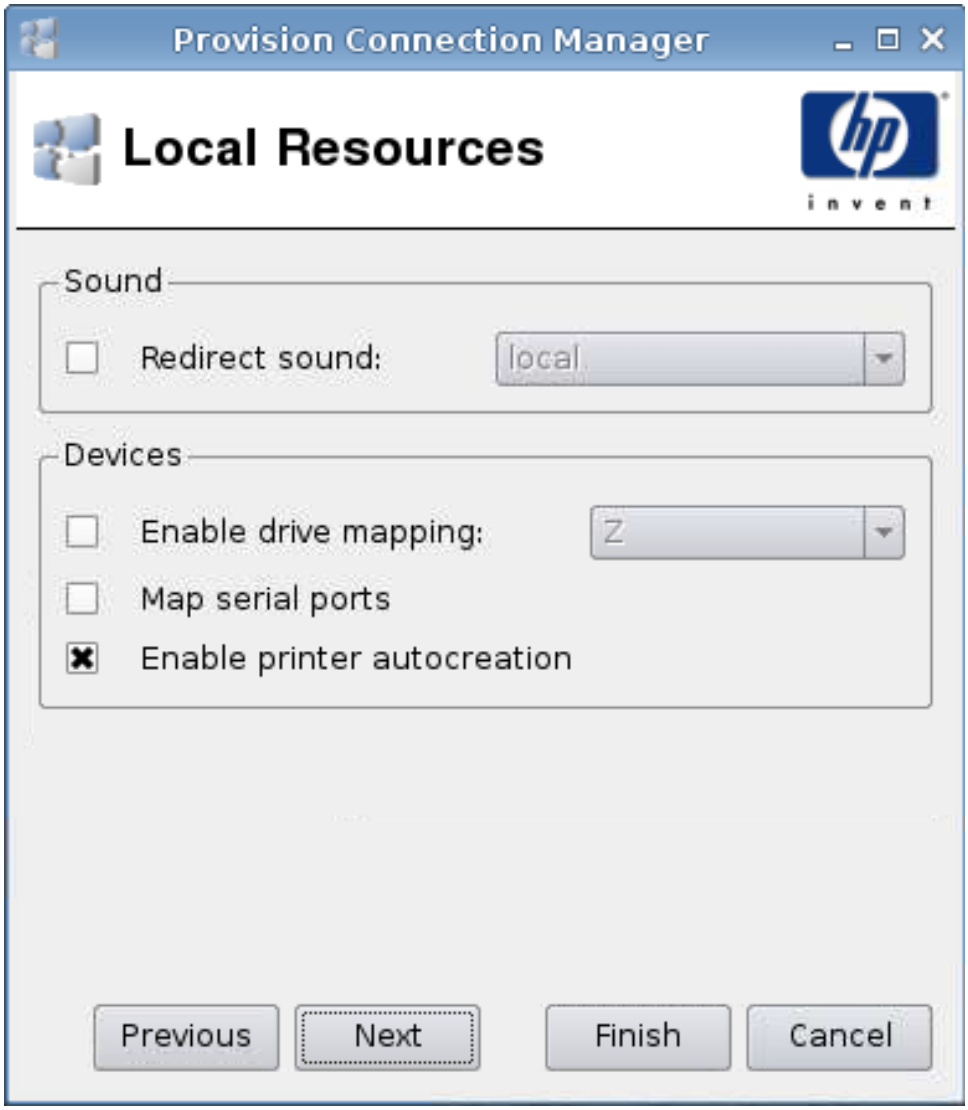

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Sonido**
     - **Redireccionar sonido**
   - **Dispositivos**
     - **Activar mapeo de unidad**
     - **Mapear puertos en serie**
     - **Activar creación automática de impresora**
2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Experiencia

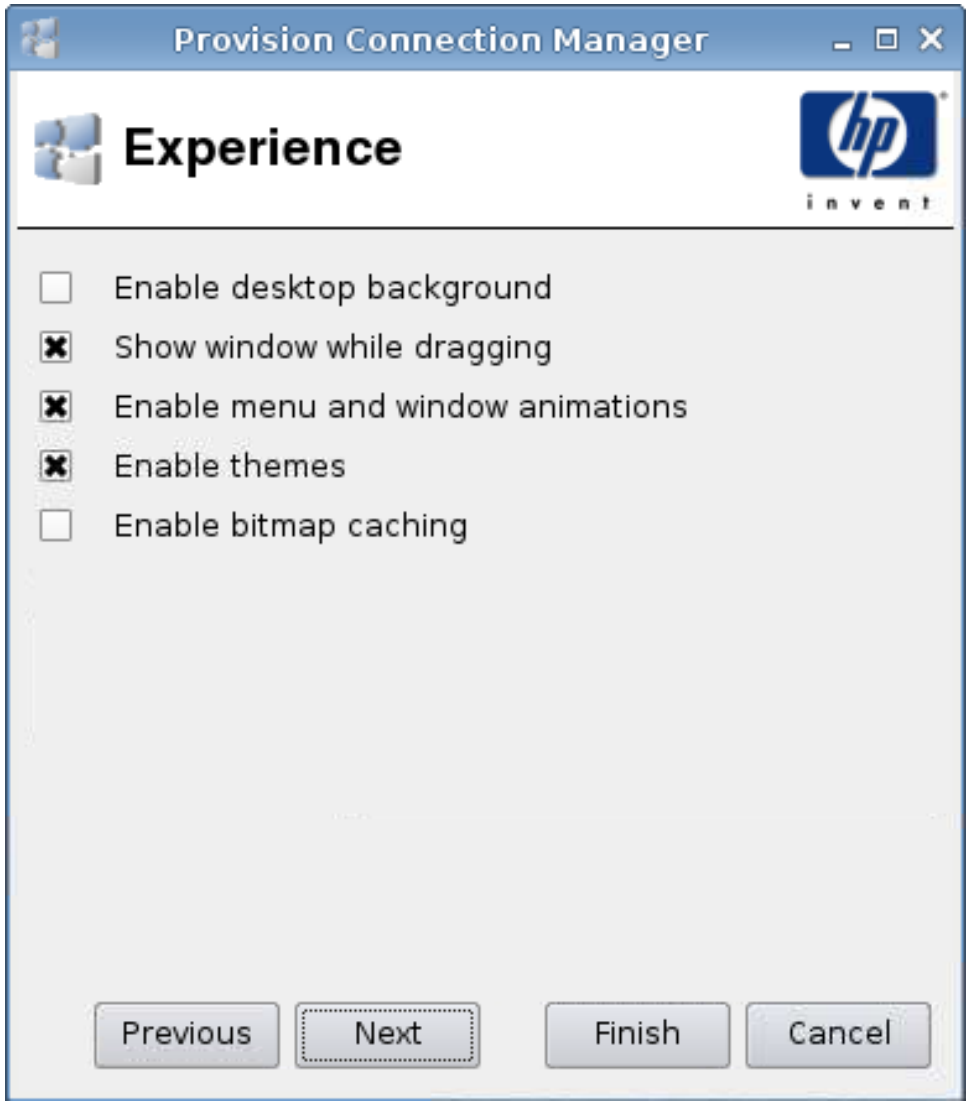

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Activar plano de fondo del área de escritorio**
   - **Mostrar la ventana durante el arrastre**
   - **Activar menú y animaciones de ventana**
   - **Activar temas**
   - **Activar caché del mapa de bits**
2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Avanzado

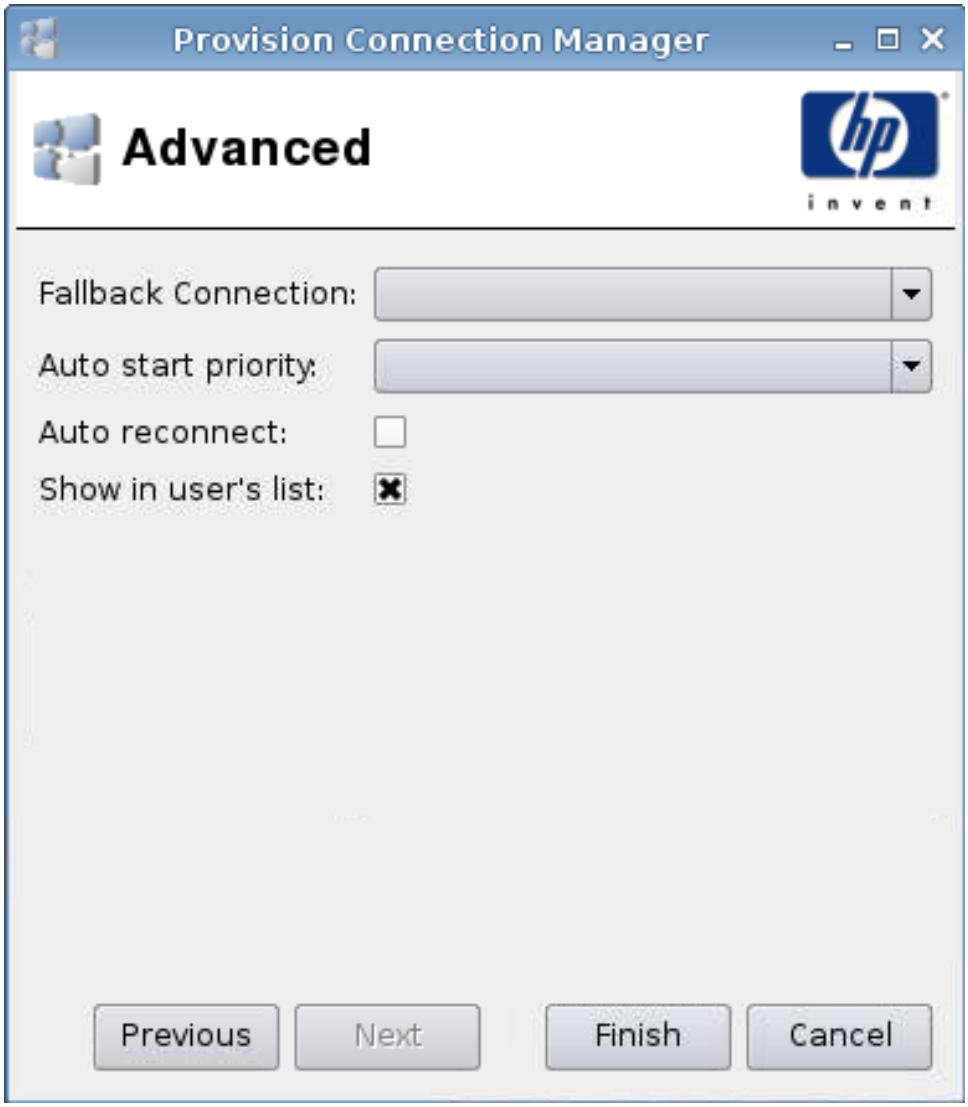

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Conexión Alternativa**
   - **Prioridad de inicio automático**
   - **Reconexión automática**
   - **Mostrar en lista de usuario**

   NOTA: Esta opción sólo está disponible en el Modo de Administrador.
2. Haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

VDM

1. Para agregar una conexión VDM, haga clic en **Conexiones** > **Agregar**.
2. Seleccione **VDM** y defina las siguientes opciones:
   - Red en la página 55
   - Avanzado en la página 56

Red

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Nombre**
   - **Broker**
   - **Nombre de usuario**
   - **Contraseña**
   - **Dominio** (reconoce mayúsculas y minúsculas)
2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Avanzado

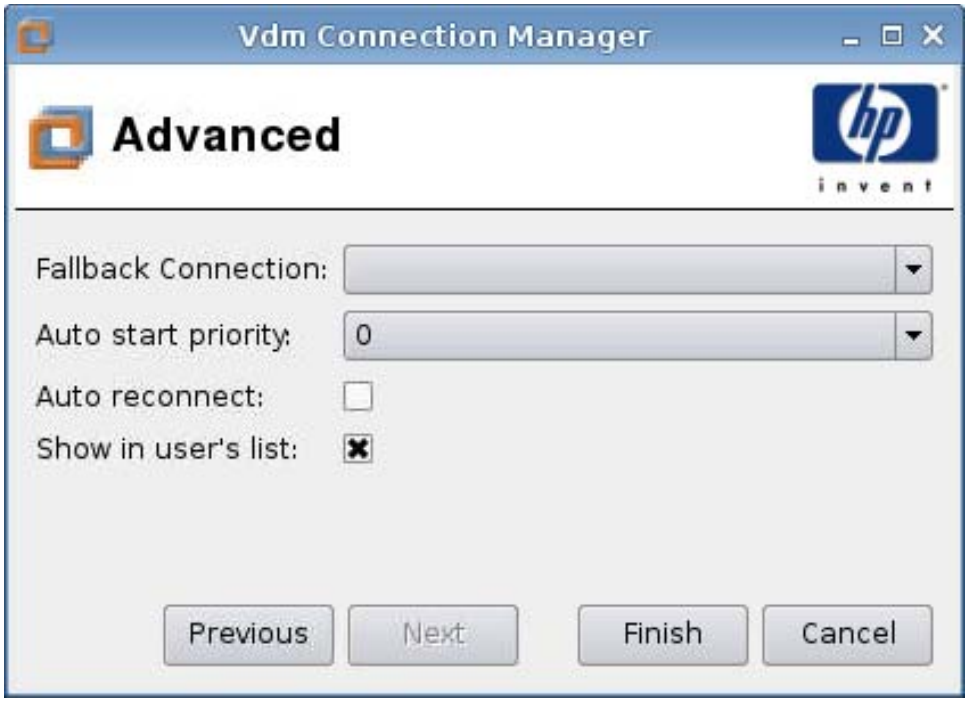

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Conexión Alternativa**
   - **Prioridad de inicio automático**
   - **Reconexión automática**
   - **Mostrar en lista de usuario**

   NOTA: Esta opción sólo está disponible en el Modo de Administrador.
2. Haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Xdmcp

1. Para agregar una conexión Xdmcp, haga clic en **Conexiones** > **Agregar**.
2. Seleccione **Xdmcp** y defina las siguientes opciones:
   - Configuración en la página 57
   - Avanzado en la página 58

Configuración

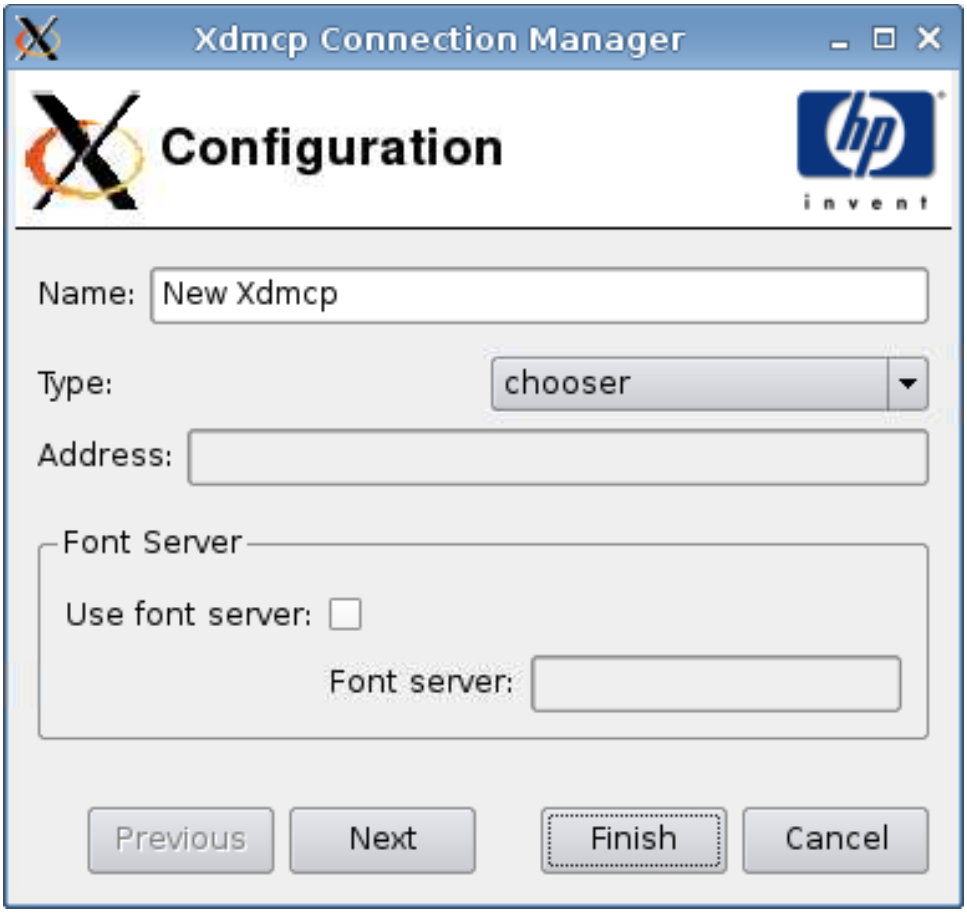

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Nombre**
   - **Tipo**
   - **Dirección** (necesaria si el **Tipo** es una **pregunta**)
   - **Servidor de Caracteres**
     - **Utilizar servidor de caracteres**
     - **Servidor de caracteres**
2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Avanzado

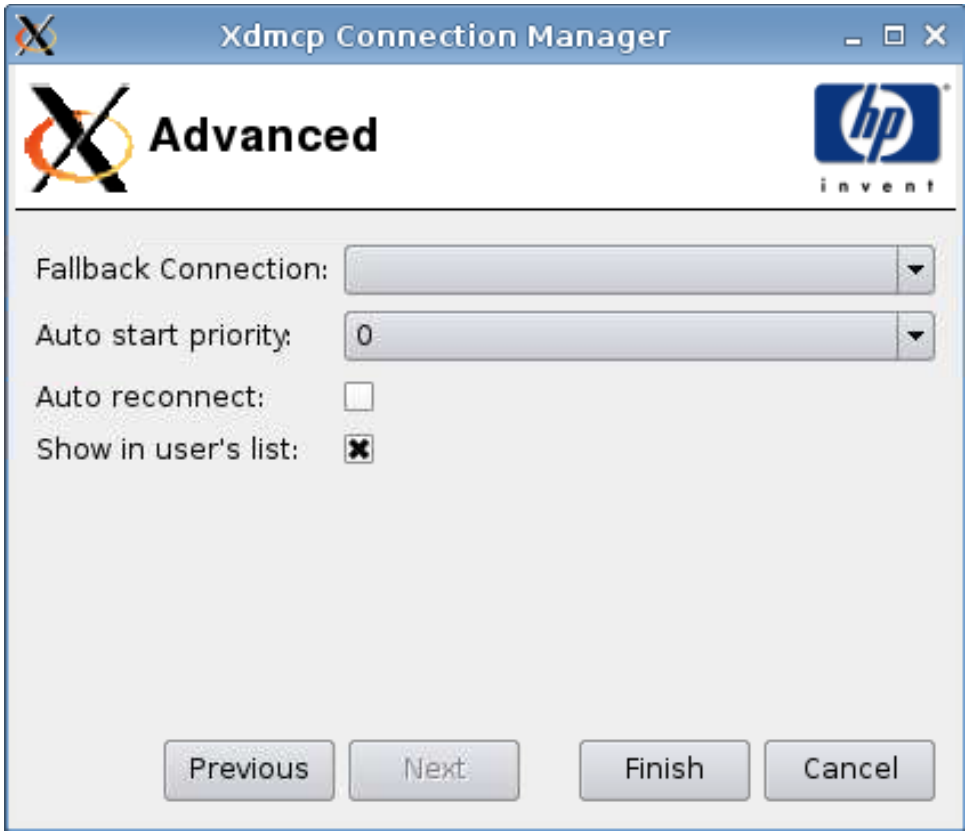

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Conexión Alternativa**
   - **Prioridad de inicio automático**
   - **Reconexión automática**
   - **Mostrar en lista de usuario**

   NOTA: Esta opción sólo está disponible en el Modo de Administrador.
2. Haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

SSH

1. Para agregar una conexión SSH, haga clic en **Conexiones** > **Agregar**.
2. Seleccione **SSH** y defina las siguientes opciones:
   - Configuración en la página 59
   - Avanzado en la página 61

Configuración

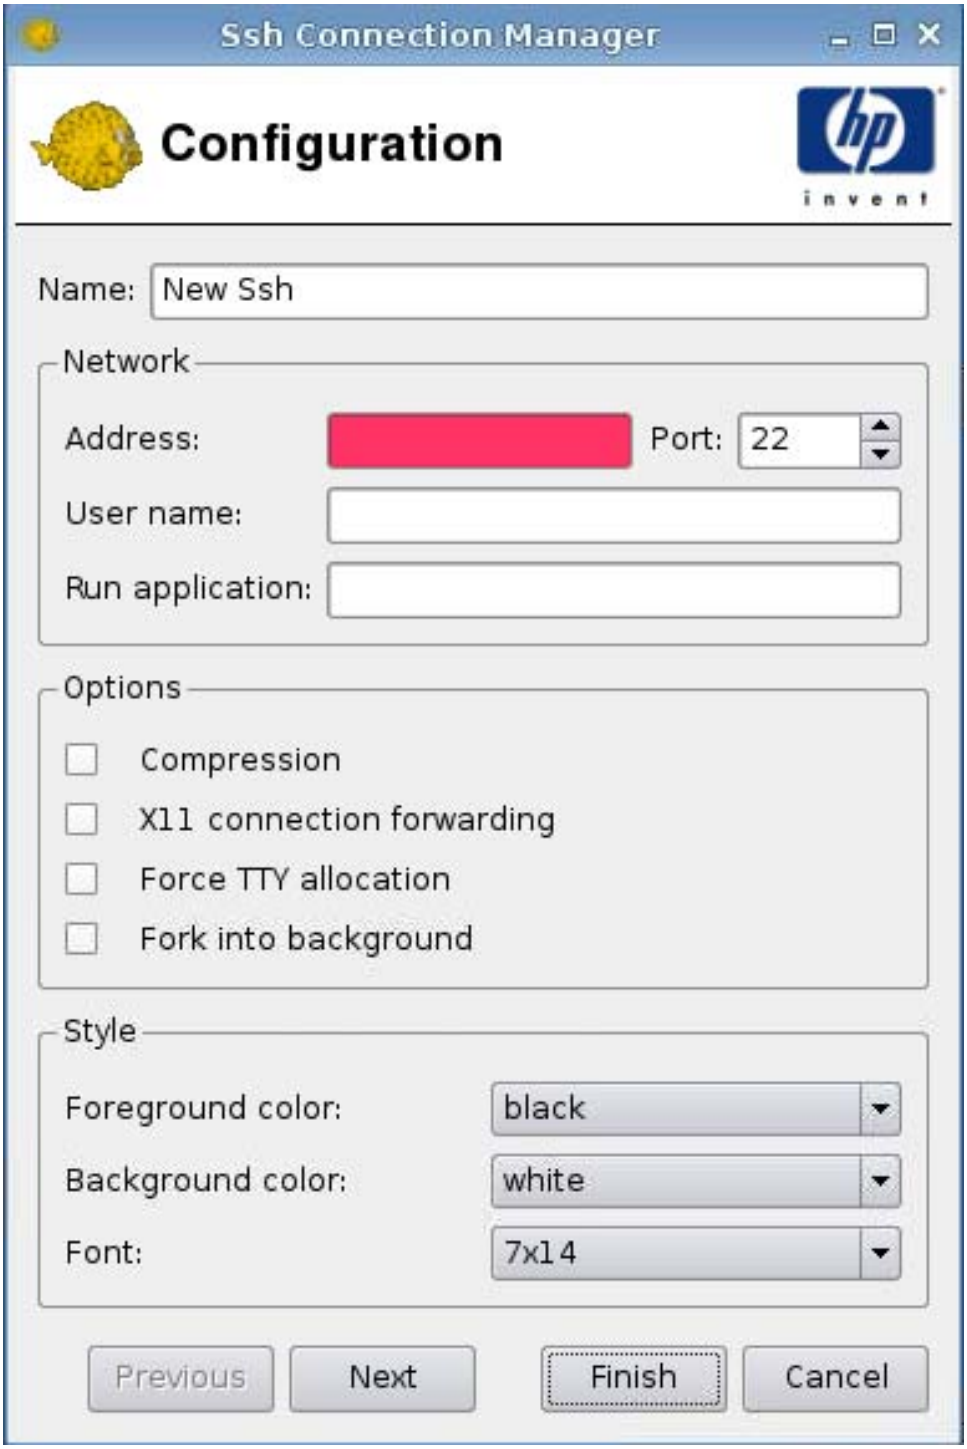

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Nombre**
   - **Red**
     - **Dirección**
     - **Puerto**

- **Nombre de usuario**
- **Ejecutar aplicación**

- **Opciones**
  - **Compresión**
  - **XII reenvío de conexión**
  - **Forzar asignación TTY**
  - **Forzar en plano de fondo**
- **Estilo**
  - **Color de primer plano**
  - **Color de plano de fondo**
  - **Fuente**

2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Avanzado

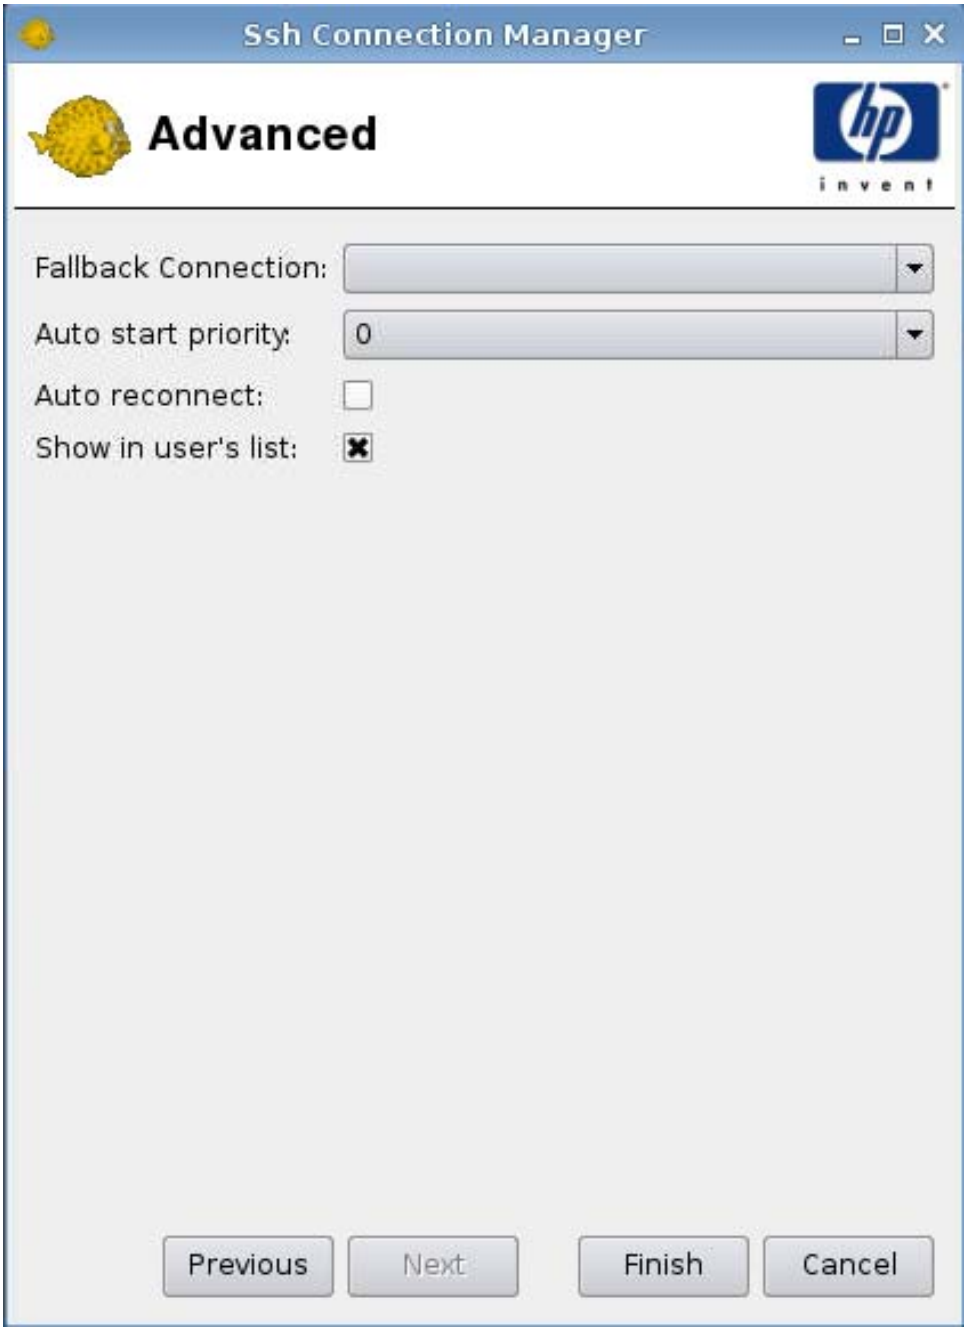

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Conexión Alternativa**
   - **Prioridad de inicio automático**
   - **Reconexión automática**
   - **Mostrar en lista de usuario**

NOTA: Esta opción sólo está disponible en el Modo de Administrador.

2. Haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Telnet

1. Para agregar una conexión Telnet, haga clic en **Conexiones** > **Agregar**.
2. Seleccione **Telnet** y defina las siguientes opciones:
   - Configuración en la página 62
   - Avanzado en la página 63

Configuración

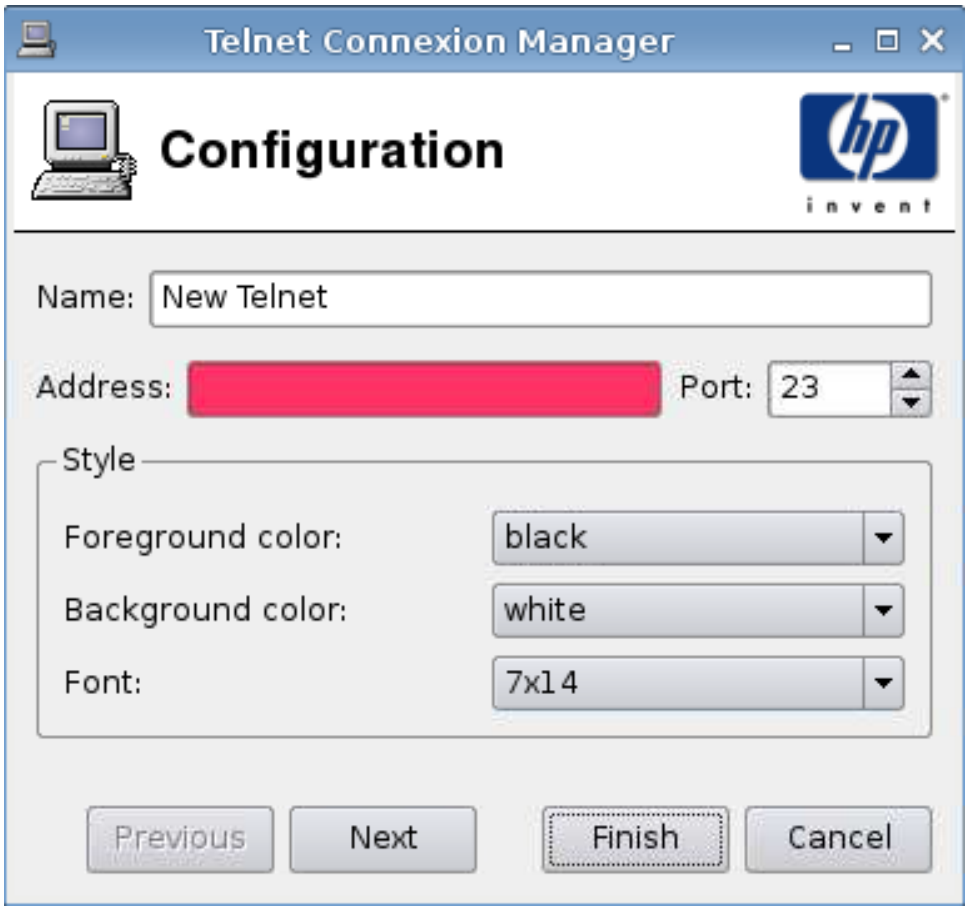

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Nombre**
   - **Dirección**

- **Puerto**
- **Estilo**
  - **Color de primer plano**
  - **Color de plano de fondo**
  - **Fuente**

2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Avanzado

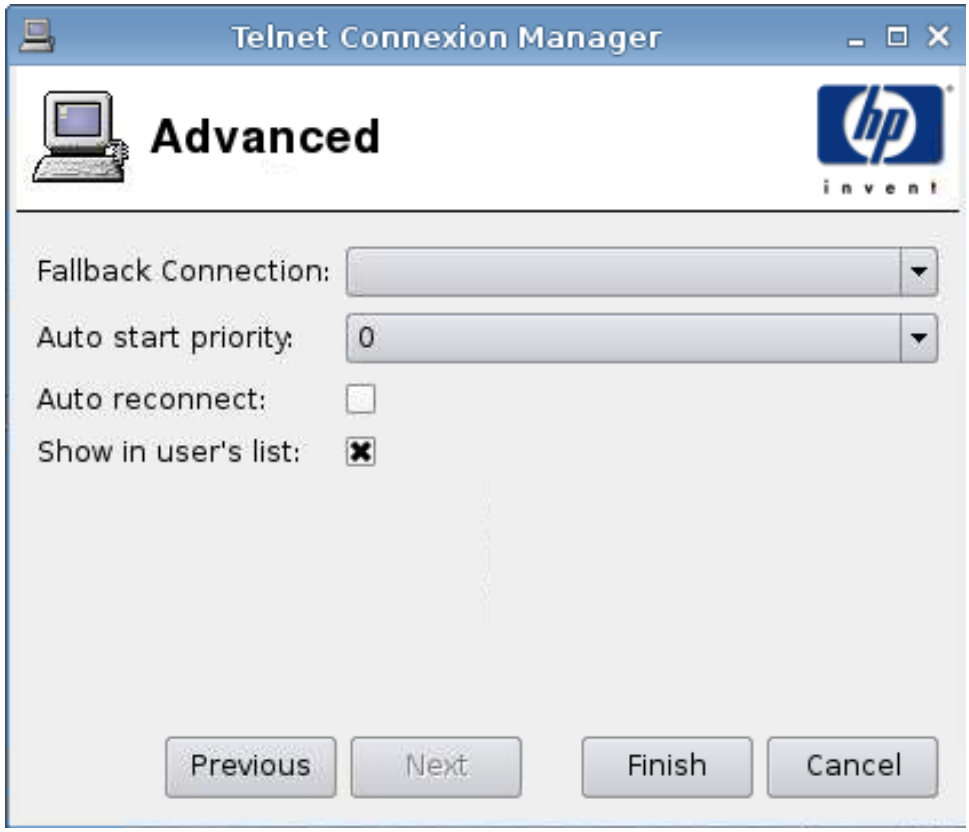

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Conexión Alternativa**
   - **Prioridad de inicio automático**
   - **Reconexión automática**
   - **Mostrar en lista de usuario**

   NOTA: Esta opción sólo está disponible en el Modo de Administrador.

2. Haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Personalizada

1. Para agregar una conexión Personalizada, haga clic en **Conexiones** > **Agregar**.
2. Seleccione **Personalizada** y defina las siguientes opciones:
   - Configuración en la página 64

Configuración

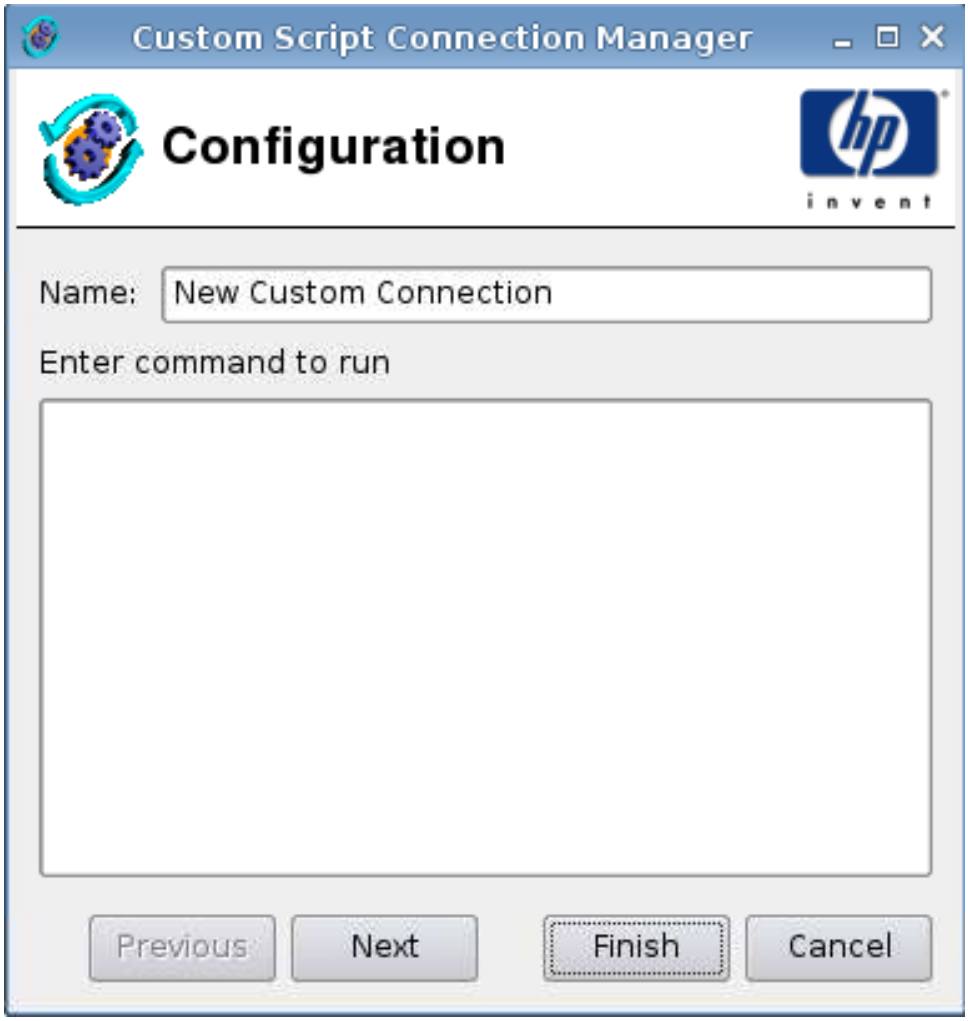

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Nombre**
   - **Ingrese el comando a ejecutar**
2. Haga clic en **Siguiente** para avanzar a la siguiente ventana o haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Avanzado

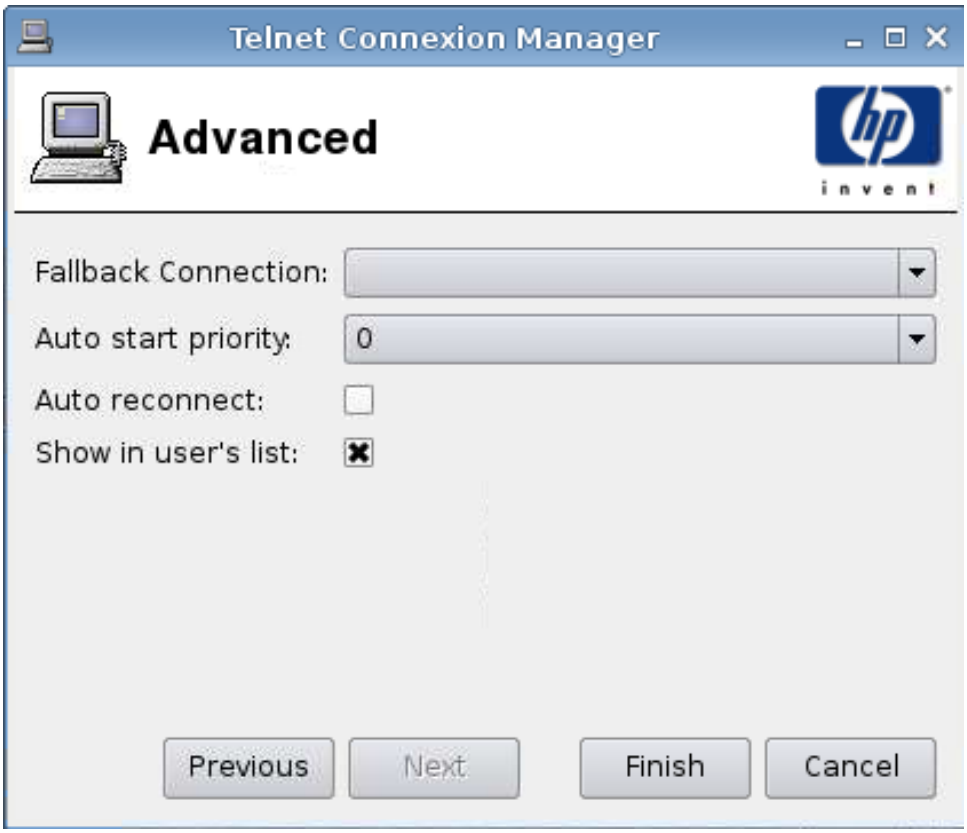

1. Defina las siguientes opciones:
   - **Conexión Alternativa**
   - **Prioridad de inicio automático**
   - **Reconexión automática**
   - **Mostrar en lista de usuario**

   NOTA: Esta opción sólo está disponible en el Modo de Administrador.
2. Haga clic en **Finalizar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Copiar

▲ Para copiar una conexión, haga clic en una selección en **Nombre de conexión** y luego haga clic en **Copiar**.

Una copia de la conexión aparece en la lista en **Nombre de conexión**.

Eliminar

▲ Para eliminar una conexión, haga clic en una selección en **Nombre de conexión** y luego haga clic en **Eliminar**.

La conexión se elimina de la lista en **Nombre de conexión**.

Editar

1. Para editar una conexión, haga clic en una selección en **Nombre de conexión** y luego haga clic en **Editar**.

   Aparece la ventana de configuración de conexión para esa conexión.

2. Edite la conexión y haga clic en **Aplicar**.

3. Haga clic en **Aceptar**.

Panel de Control

- Logotipo de Inicio en la página 68
- HP Agent Config en la página 71
- Configuración de Altiris en la página 72
- Fecha y Hora en la página 73
- Plano de Fondo del Área de Escritorio en la página 74
- Preferencias de Visualización en la página 75
- ezUpdate en la página 76
- Idioma en la página 80
- Red en la página 81
- Impresora en la página 85
- Administrador de Perfil en la página 89
- Protector de pantalla en la página 90
- Seguridad en la página 92
- ThinPrint en la página 93
- Utilidad HP ThinState en la página 93
- Pantalla Táctil en la página 100

- Actualización de Software en la página 101
- Permisos de Usuario en la página 102
- Sombreado en la página 103
- Teclado en la página 104
- Sonido en la página 105
- Mouse en la página 106
- Administrador de Ventanas en la página 107

Logotipo de Inicio

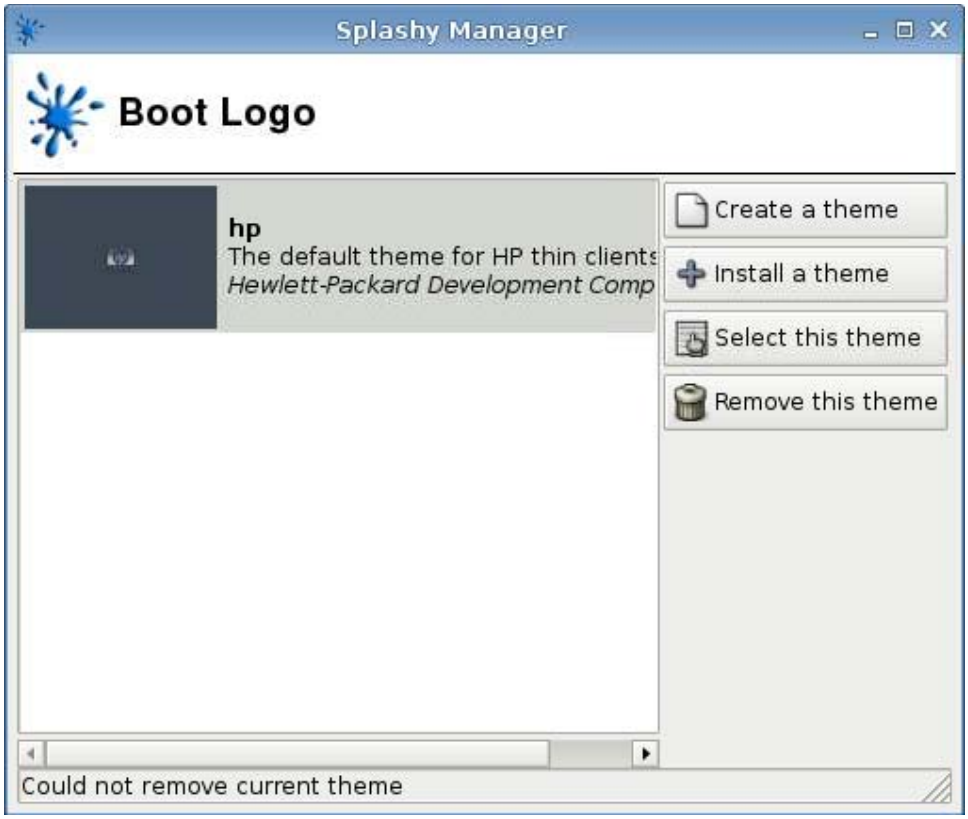

Este recurso le permite diseñar y seleccionar los temas del logotipo de inicio.

NOTA: Los archivos de temas deben ser archivos .png.

Creación de un Tema

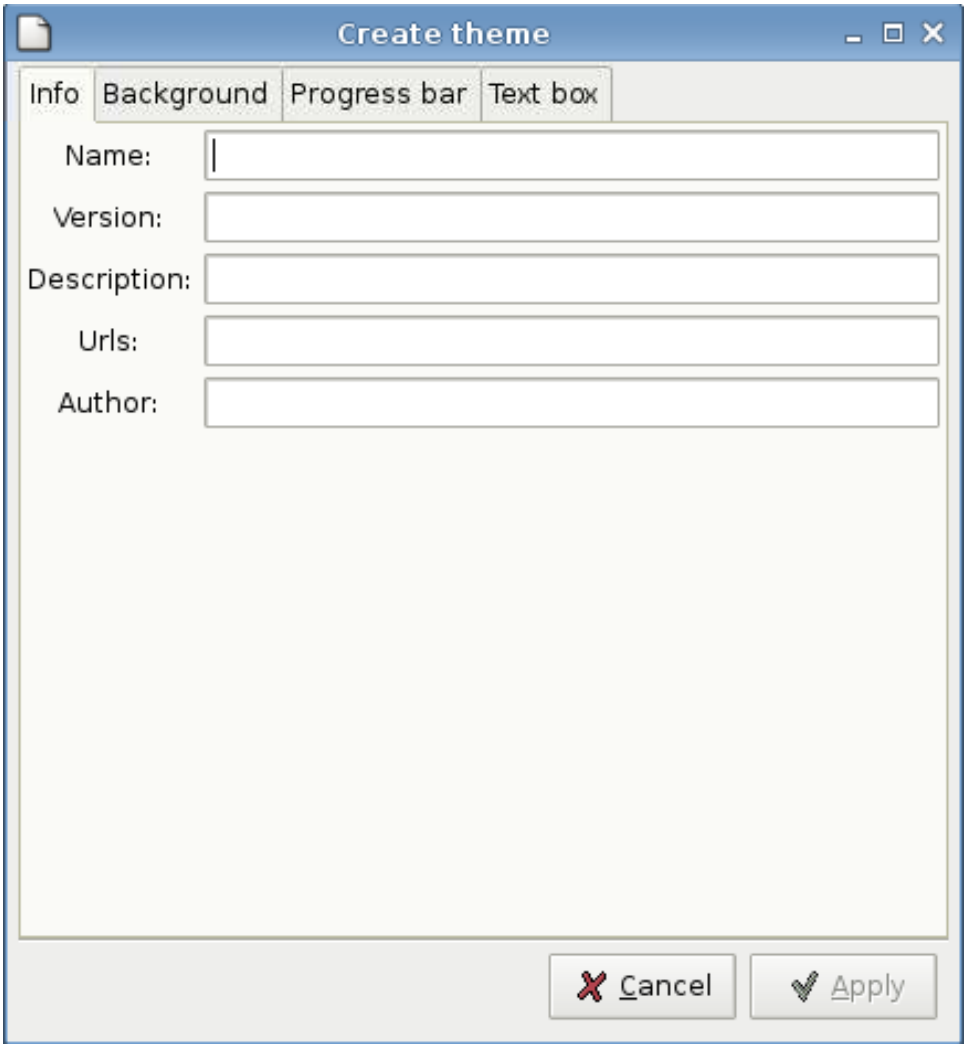

Para crear un tema:

▲ Haga clic en **Panel de control** > **Logotipo de inicio** > **Crear un tema**.

Utilice las fichas **Información**, barra de **Progreso de plano de fondo**, y **Cuadro de texto** para identificar y crear un tema.

Instalación de un Tema

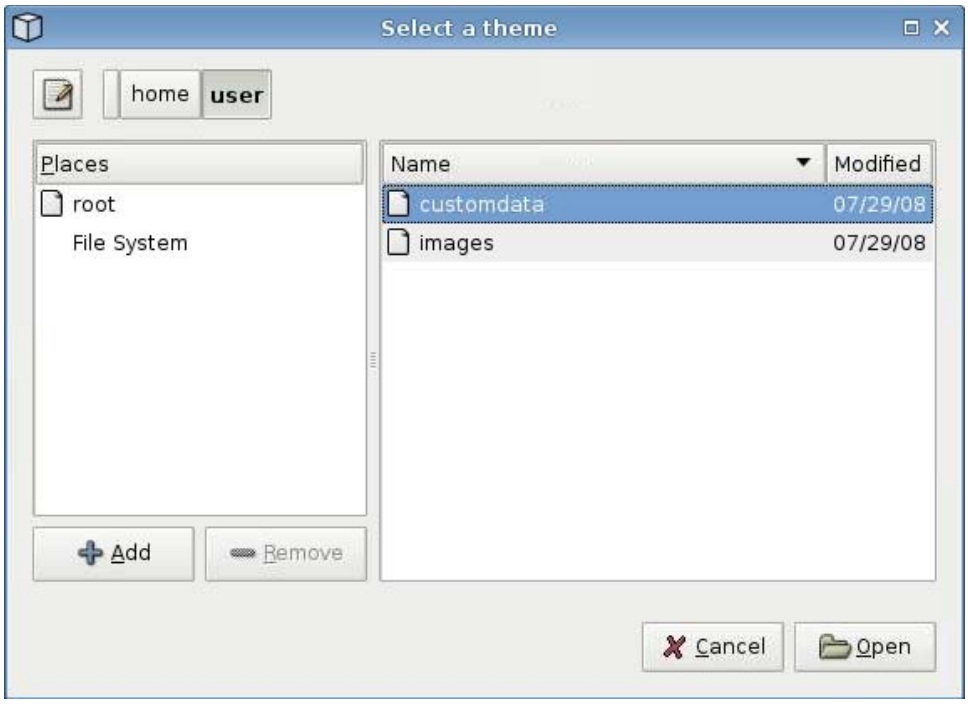

Para instalar un tema:

▲ Haga clic en **Panel de control** > **Logotipo de inicio** > **Instalar un tema**.

Seleccionar este Tema

Para seleccionar un tema:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Logotipo de inicio**.
2. Seleccione el tema que desee desde la lista y haga clic en **Seleccionar este tema**.

Eliminar este Tema

Para eliminar un tema:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Logotipo de inicio**.
2. Seleccione el tema que desee desde la lista y haga clic en **Eliminar este tema**.

HP Agent Config

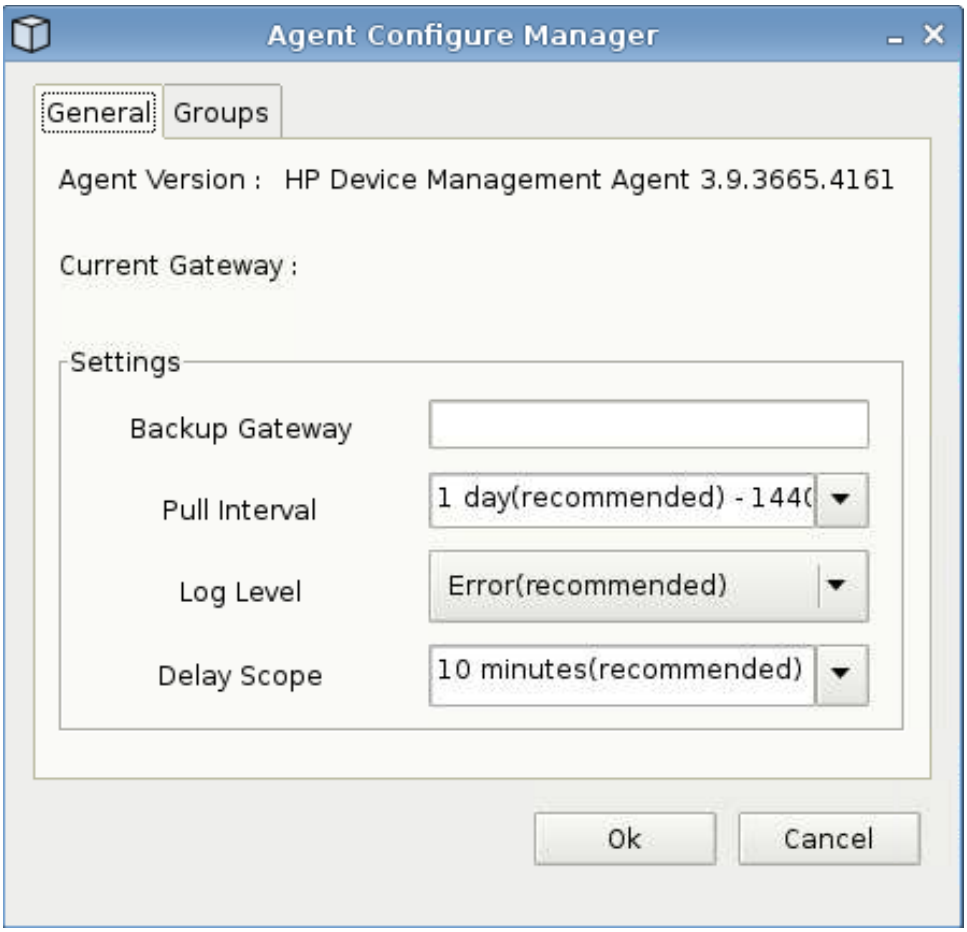

Configure el HP Device Management Agent utilizando este recurso.

1. Haga clic en **Panel de control** > **HP Agent Configuration** para acceder esta pantalla.
2. Utilice la ficha **General** para definir lo siguiente:
   - **Gateway de Copia de Seguridad**
   - **Retiro de Intervalo**
   - **Nivel de Registro**
   - **Extensión de Demora**
3. Defina los grupos utilizando la ficha **Grupos**. Usted puede seleccionar grupos preasignados desde la ficha DHCP o puede utilizar grupos estáticos pesonalizados.
4. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

NOTA: Los cambios entrarán en vigencia después de reiniciar el Agente.

Configuración de Altiris

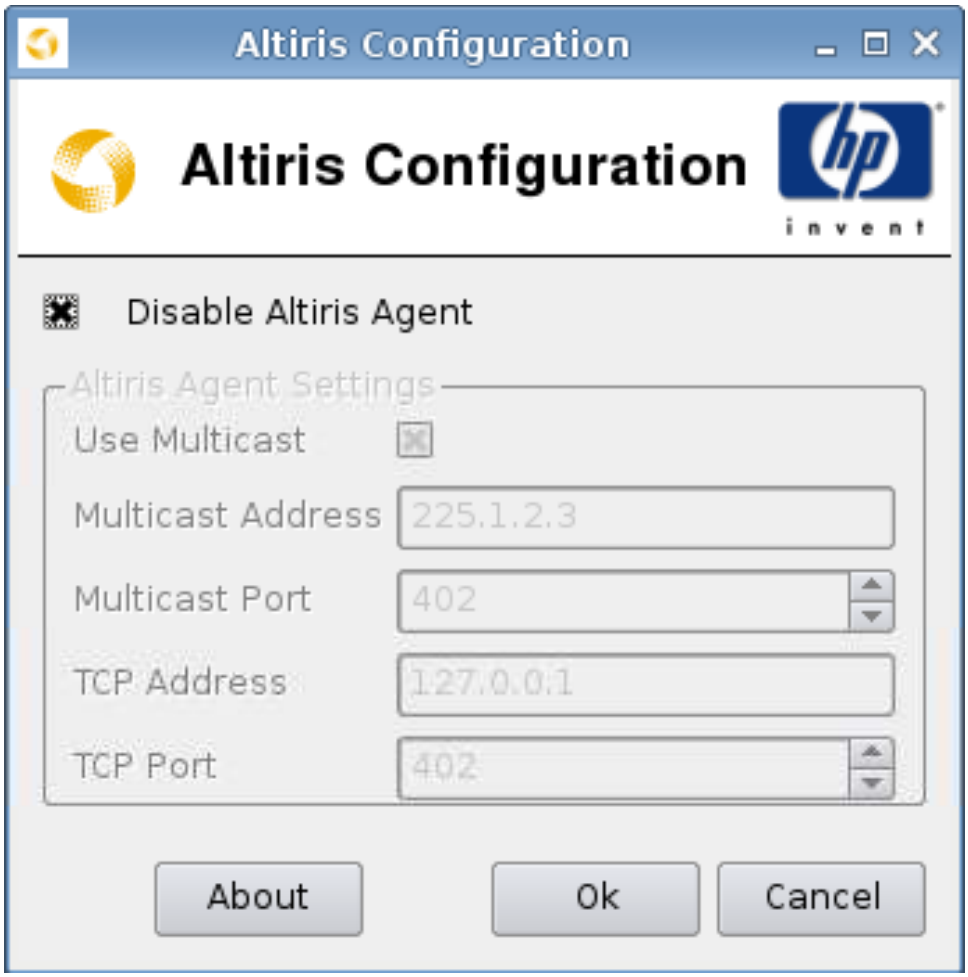

NOTA: Altiris está desactivada de forma predeterminada. Puede activarla automáticamente si el servidor DHCP de red de área local proporciona información de servidor Altiris a través de DHCP Tag 190.

Para configurar o desactivar el Altiris Agent:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Configuración de Altiris**.
2. Especifique la configuración de Altiris en los campos mostrados.

   O

   Seleccione **Desactivar agente Altiris** para desactivar Altiris.
3. Seleccionar **Utilizar Multidifusión** si usted desea utilizar la dirección predeterminada de servidor Altiris.
4. Aparece la **Dirección Multidifusión** predeterminada. Escriba la dirección de instalación si es necesario.
5. Escriba o seleccione el **Puerto de multidifusión** (puerto de servidor Altiris).

6. Si no selecciona **Utilizar multidifusión**, escriba la dirección específica del servidor Altiris en el campo **Dirección TCP**.
7. Escriba o seleccione el **Puerto TCP** (puerto de servidor Altiris).
8. Haga clic en **Aceptar** para guardar sus cambios y cerra el cuadro de diálogo.

Fecha y Hora

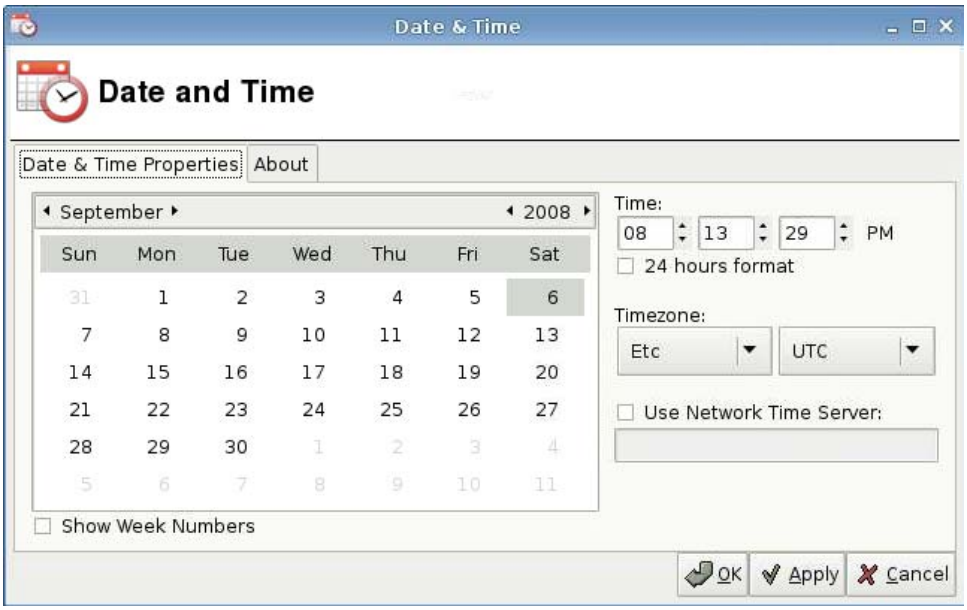

Para definir la información de fecha, hora, y zona horaria:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Fecha y hora**.
2. Especifique la fecha, hora y zona horaria
3. Haga clic en **Aplicar**, y luego haga clic en **Aceptar** para guardar sus cambios y cerrar el cuadro de diálogo.

Plano de Fondo del Área de Escritorio

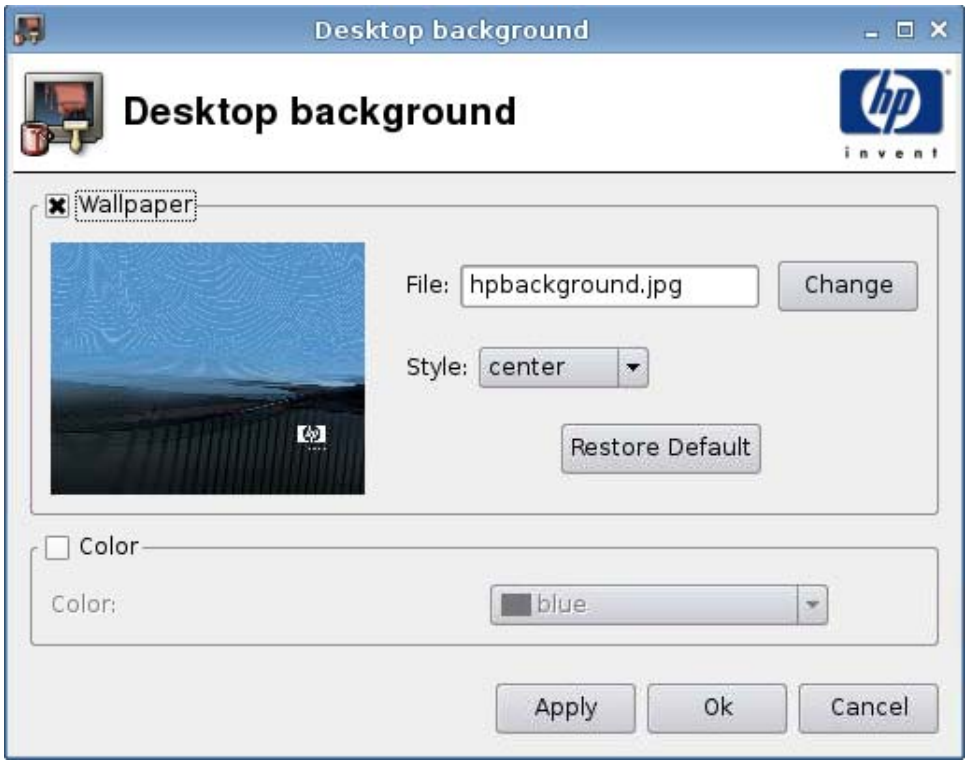

Para cambiar el plano de fondo del área de escritorio:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Plano de fondo del área de escritorio**.
2. Haga clic en **Cambiar**, y luego navegue al archivo de imagen que usted desea utilizar como el plano de fondo del área de escritorio.
3. Junto a **Estilo**, seleccione **centralizar**, **mosaico**, o **pantalla completa**.
4. Haga clic en **Restaurar configuración predeterminada** para descartar los cambios y volver a la imagen de fábrica
5. Para cambiar el color, seleccione **Color** y seleccione un color en el campo **Color**.
6. Haga clic en **Aplicar**, y luego haga clic en **Aceptar** para guardar sus cambios y cerrar el cuadro de diálogo.

Preferencias de Visualización

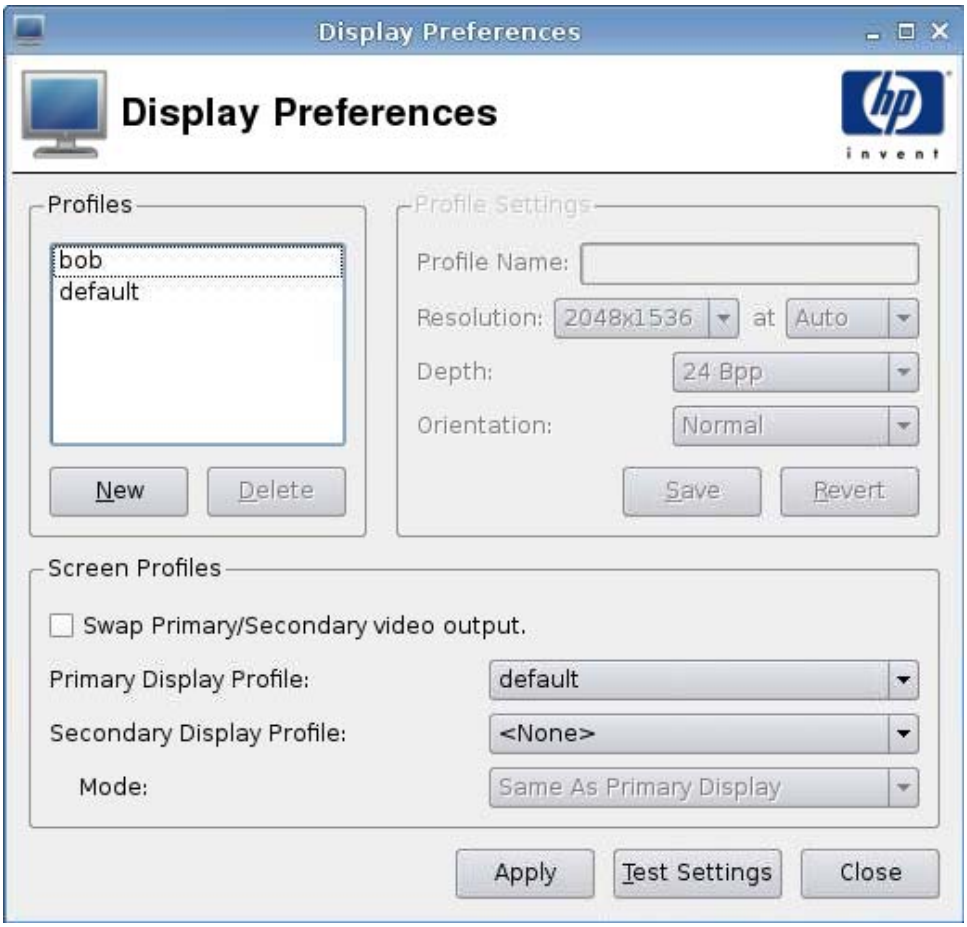

Para agregar un perfil:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Preferencias de visualización**.
2. Haga clic en **Nueva**.
3. En **Configuración de perfil**, escriba un nombre en el campo **Nombre de perfil**.
4. Seleccione la **Resolución** apropiada para su monitor.

NOTA: Si usted selecciona una resolución baja, es posible que necesite reiniciar su Thin Client para que el cambio entre en vigencia.

5. Seleccione la **Profundidad**.
6. Seleccione la **Orientación** apropiada para su monitor.
7. Haga clic en **Guardar** para guardar sus cambios o en **Revertir** para descartarlos.
8. En **Perfiles de pantalla**, seleccione **Alternar salida de vídeo primario/secundario**, si lo desea.
9. Seleccione el **Perfil de exhibición primaria** y el **Perfil de exhibición secundaria**.
10. Defina el **Modo**.

11. Haga clic en **Probar configuración** para comprobar el perfil.
12. Haga clic en **Aplicar**, y luego haga clic en **Cerrar** para guardar sus cambios y cerrar el cuadro de diálogo.

Para editar un perfil:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Preferencias de visualización**.
2. Seleccione un perfil en la lista **Perfiles**.
3. Edite la **Configuración de perfil** y **Perfiles de pantalla** si desea.
4. Haga clic en **Probar configuración** para comprobar el perfil.
5. Haga clic en **Aplicar**, y luego haga clic en **Cerrar** para guardar sus cambios y cerrar el cuadro de diálogo.

Para eliminar un perfil:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Preferencias de visualización**.
2. Seleccione un perfil en la lista **Perfiles** y haga clic en **Eliminar**.
3. Haga clic en **Aplicar**, y luego haga clic en **Cerrar** para guardar sus cambios y cerrar el cuadro de diálogo.

ezUpdate

Esta es una solución pasiva de administración con base en un formato específico de directorio en una ubicación ftp/http o nfs. Este formato de directorio puede contener instrucciones específicas para la imagen ThinPro. Si ezUpdate está activado, cuando se inicializa ThinPro, verifica este servidor ftp/http/nfs para obtener nuevas instrucciones, y luego ejecutar estas instrucciones.

Para utilizar ezUpdate:

NOTA: Usted debe configurar el servidor ezUpdate antes de utilizar ezUpdate.

1. Haga clic en **Panel de control** > **ezUpdate**.
2. Seleccione **Activar ezUpdate en el inicio del sistema**, o desmarque la casilla de verificación para desactivar este recurso.
3. Si usted activa ezUpdate, seleccione **Utilice la etiqueta DHCP para detectar el servidor ezUpdate**

   O

Especifique el **Protocolo** y escriba el **Servidor**, la **Ruta**, el **Nombre de usuario**, y la **Contraseña** en los campos.

4. Haga clic en **Aceptar** para guardar sus cambios y cerrar el cuadro de diálogo.

Implementación de Servidor ezUpdate

Actualmente, ezUpdate admite cuatro protocolos:

- ftp
- http
- nfs
- local

Los siguientes procedimientos utilizan un servidor ftp para decribir la implementación del servidor ezUpdate.

Para implementar un servidor ezUpdate:

1. Cree un directorio para guardar los paquetes de actualización: /ftproot/ezupdate.
2. En el directorio raíz, cree un archivo llamado client_triggers.
3. Coloque los nombres host de las Clients que van a actualizarse en este archivo, un nombre host por línea. Este archivo se utiliza para controlar cuales host recibirán actualizaciones.

   Además del nombre host, usted también puede enumerar expresiones comunes en este archivo, por ejemplo:

   - HP.* corresponde con todos los nombres host que comienzan con "HP".
   - HP[0-9]* corresponde con todos los nombres host que comienzan con "HP" seguido por 0 ó más digitos, por ejemplo, HP12345 corresponde pero HP12345A no corresponde.
   - HP[0-9]\\+ corresponde con todos los nombres host que comienzan con "HP" seguido por uno o más digitos.
4. Cree cuatro directorios llamados "PERSONALIZADO", "FIRMWARE", "PAQUETES", Y "PERFILES" en el directorio raíz ezUpdate. Usted puede clasificar las actualizaciones, colocar los paquetes y archivos .2do en los directorios apropiados según sus propiedades.
5. Cree (ezUpdate-root)/update_list. Este es un archivo de texto común que lista las rutas a los archivos .2do que deben instalarse en las Clients, por ejemplo:

   - PACKAGES/acrobat/install.2do
   - PACKAGES/flash/install.2do
   - PACKAGES/firefox/uninstall.2do
   - PROFILE/install.2do

Para obtener detalles del archivo .2do, consulte "xpe_snapin_ref.pdf". Aquí está un ejemplo común:

```
# El nombre y la versión del paquete, *necesario*.

# PACKAGE_NAME=acrobat
```

```
# VERSION=1

#

# Este archivo es procesado por Remote Manager como parte

# del procedimiento de actualización.

#

# Instalar el complemento a través del script install_snapin. SCRIPT
install_snapin.sh <<< adobe-acrobat.hpk

# END OF .2DO
```

Preste atención a las entradas "PACKAGE_NAME" y "VERSION", ya que ambas son obligatorias y muy importantes para el mecanismo de control de la versión de ezUpdate.

install_snapin.sh y acrobat-acrobat.hpk se guardan en el mismo directorio con este archivo .2do. Cuando se ejecuta una actualización, estos se descargan por la Client en el almacenamiento local. Luego el install_snapin.sh se ejecuta localmente, y se ejecuta la instalación real.

Aquí está un ejemplo de un script install_snapin.sh:

```
# Este script se descarga a un dispositivo HP

# a fin de instalar un complemento hpk.

# Este script debe funcionar como parte de una instalación completa

# o como parte de una instalación para un sistema en ejecución.

#

RAMDIR=/tmp

echo Instalando adobe acrobat...

#

# Copiar el archivo "snapin.tgz" para el disco ram.

/bin/cat - > ${RAMDIR}/snapin.hpk

echo instalando ${RAMDIR}/snapin.hpk

IPKFILE="${RAMDIR}/snapin.hpk"

# Instalar el archivo "snapin.hpk"

/usr/bin/hpkg -i "${IPKFILE}"

si [ $? -ne 0 ] ; luego

 ERROR de echo - Falló instalación del complemento.

 salir 1

fi

echo OK
```

```
salir 0

# FINAL DE SCRIPT
```

Implementación de Servidor DHCP

El código para la opción de servidor ezUpdate es 137, y la string de la etiqueta puede estructurarse de tres formas:

- proto://user:passwd@host/directory
- nfs:host:fullpath
- local:fullpath

Idioma

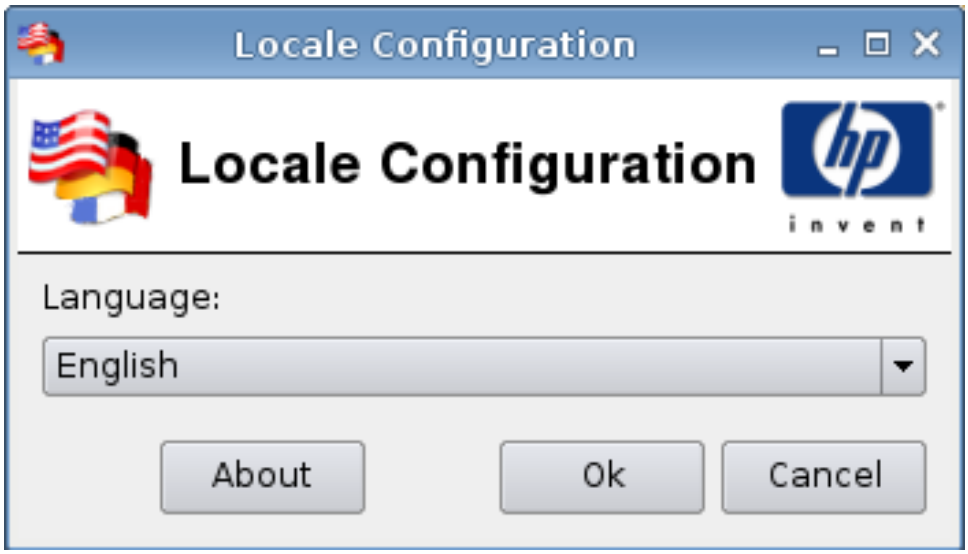

1. Haga clic en **Panel de control** > **Idioma**.
2. Seleccione el idioma que desea utilizar.
3. Haga clic en **Aceptar** para guardar sus cambios y cerrar el cuadro de diálogo.

Red

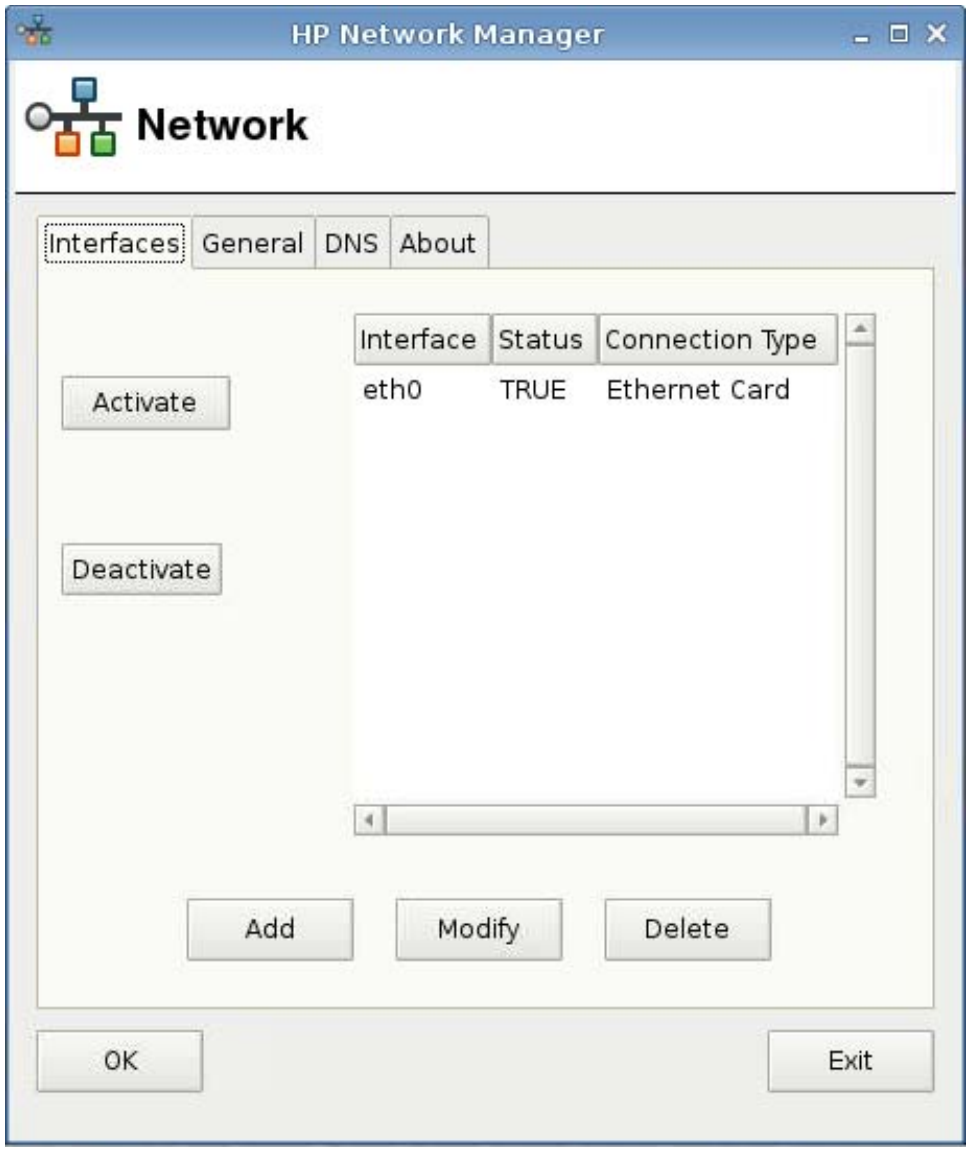

Para definir los atributos de la **Red**:

- Haga clic en **Panel de control** > **Red**.

Ficha Interfaces

Para activar una conexión:

- Selecione una conexión inactiva desde la lista y haga clic en **Activar**.

Para cerrar una conexión:

- Selecione una conexión activa desde la lista y haga clic en **Desactivar**.

Para agregar una conexión:

- Haga clic en **Agregar**, y luego suministre las especificaciones de la conexión.

Para modificar una conexión:

1. Selecione una conexión desde la lista y haga clic en **Modificar**.
2. Haga clic en **Activar en inicio** si usted desea que se active la conexión en el inicio.
3. Haga clic en **Aplicar** para confirmar los cambios en la configuración.
4. Haga clic en **Aceptar** en el aviso de confirmación para cerrar el aviso y el cuadro de diálogo.

Para eliminar una conexión:

1. Selecione una conexión desde la lista y haga clic en **Eliminar**.
2. Haga clic en **Aceptar** para confirmar.

Para cerrar el cuadro de diálogo:

- Haga clic en **Aceptar**.

NOTA: Reinicie el Xserver si usted cambió el nombre del dispositivo en la ficha **General**.

Ficha General

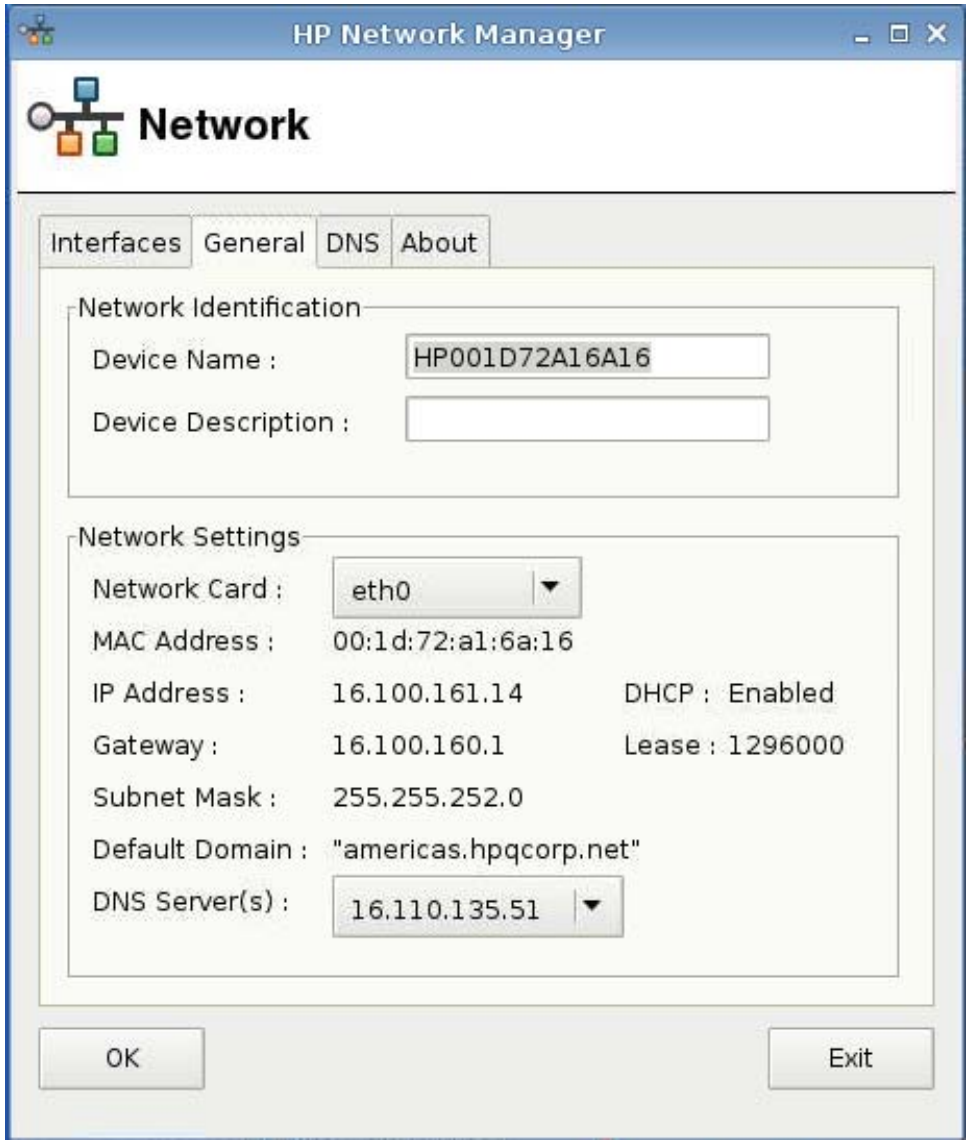

Especifique o cambie la identificación o configuración de la red en este cuadro de diálogo.

Ficha DNS

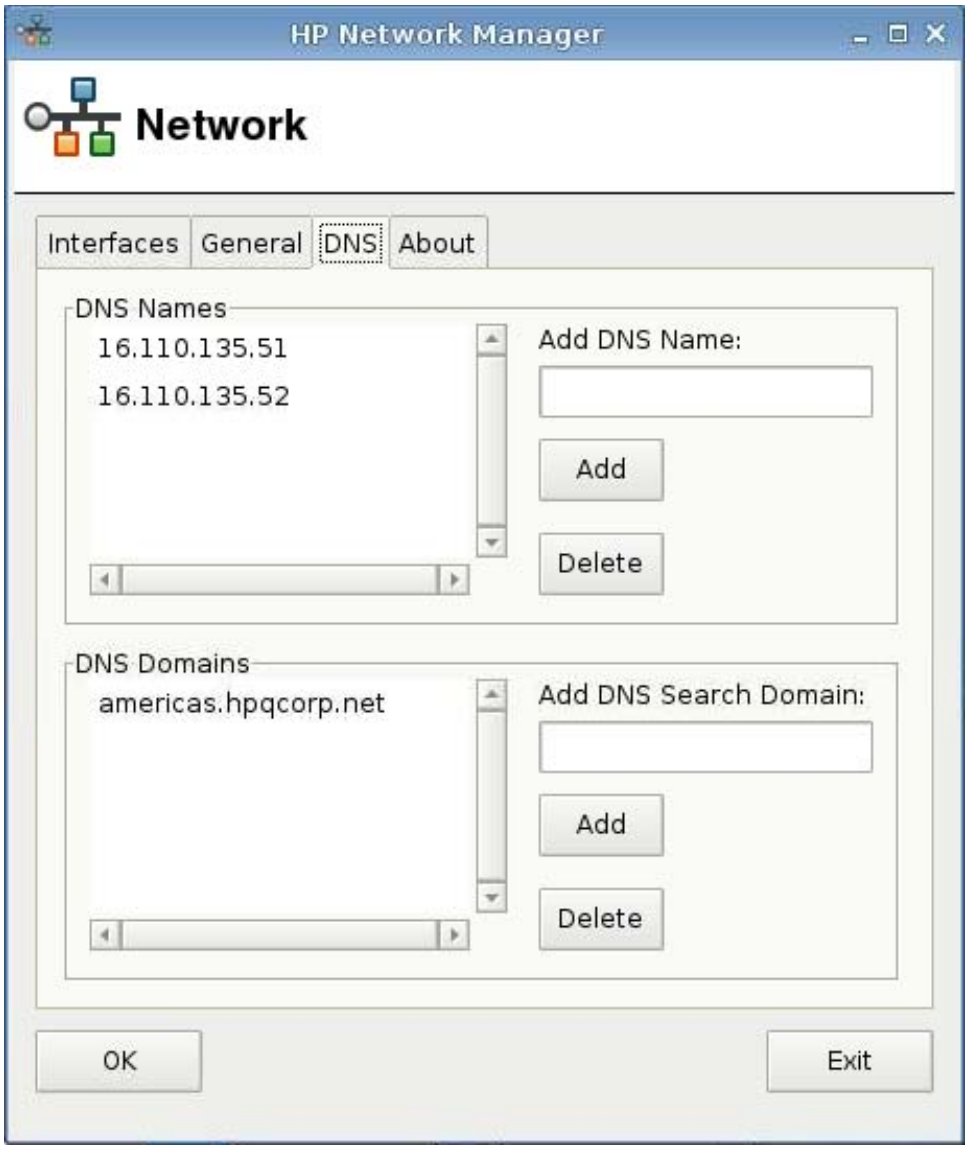

Para agregar un nombre DNS:

1. Escriba una dirección IP DNS en el campo **Agregar nombre DNS**.
2. Haga clic en **Agregar**.

   El nuevo nombre DNS aparece en la lista **Nombres DNS**.

Para eliminar un nombre DSN:

▲ Seleccione un nombre en la lista **Nombres DNS** y haga clic en **Eliminar**.

Para agregar un dominio DNS:

1. Escriba un dominio de búsqueda en el campo **Agregar dominio de búsqueda DNS**.
2. Haga clic en **Agregar**.

El nuevo dominio de búsqueda aparece en la lista **Dominios DNS**.

Para eliminar un dominio DSN:

▲ Seleccione un nombre en la lista **Dominios DNS** y haga clic en **Eliminar**.

Para cerrar el cuadro de diálogo:

▲ Haga clic en **Aceptar**.

NOTA: Reinicie el Xserver si usted cambió el nombre del dispositivo en la ficha **General**.

Impresora

Utilice este cuadro de diálogo:

- Ficha Impresoras: para agregar, modificar, o eliminar impresoras
- Ficha Trabajos: para seleccionar impresoras o eliminar trabajos de impresión

Ficha Impresoras

Utilice la ficha **Impresoras** para agregar, modificar, y eliminar impresoras de la Thin Client.

Agregado de impresoras

Las siguientes opciones de **Agregar nueva impresora** están disponibles:

- Impresora en Paralelo
- Impresora en Serie
- Impresora USB
- Impresora de Red
- Impresora Samba

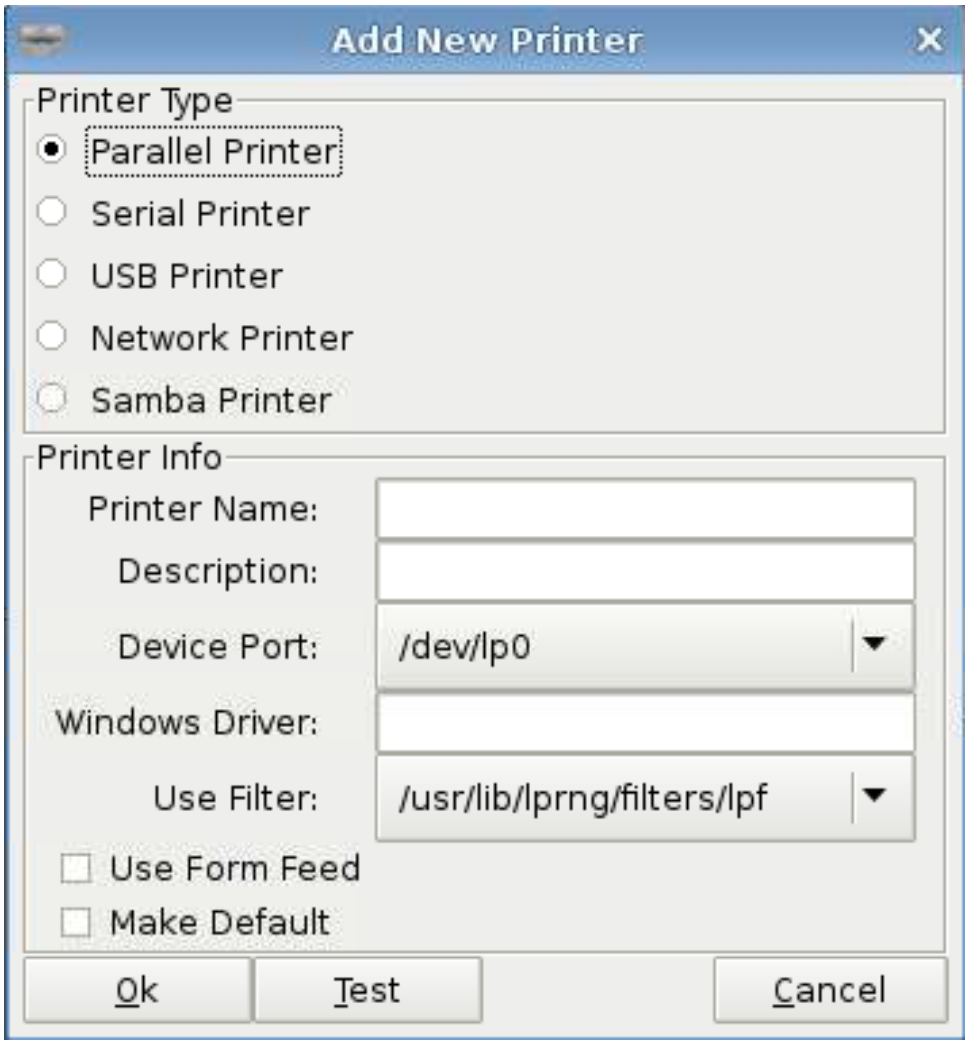

Para agregar una impresora:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Impresora**.
2. En la ficha **Impresoras**, haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione **Impresora en Paralelo**.
4. Escriba el **Nombre de la impresora**, **Descripción**, y **Controlador Windows** en los campos correspondientes.

5. Seleccione **Utilizar alimentador de formularios** si se desea.
6. Seleccione **Hacer predeterminado** si usted desea que esta opción sea su impresora predeterminada.
7. Si usted desea probar sus especificaciones, haga clic en **Probar**.
8. Haga clic en **Aceptar** para agregar la impresora y cerrar el cuadro de diálogo **Agregar nueva impresora**.

Modificación de Impresoras

Para modificar una impresora:

1. Selecione una impresora desde la lista y haga clic en **Modificar**.
2. Modifique los atributos de la impresora según desee.
3. Haga clic en **Salir** para cerrar el cuadro de diálogo.

Eliminación de Impresoras

Para eliminar una impresora:

1. Selecione una impresora desde la lista y haga clic en **Eliminar**.
2. Haga clic en **Aceptar** para confirmar.
3. Haga clic en **Salir** para cerrar el cuadro de diálogo.

Ficha Trabajos

Para eliminar trabajos de impresión:

1. Seleccione una impresora desde la lista **Seleccionar impresora**.
2. Selecione un trabajo desde la lista y haga clic en **Eliminar**.
3. Para eliminar todos los trabajos, haga clic en **Eliminar todos**.
4. Haga clic en **Actualizar** para actualizar la visualización.

Administrador de Perfil

En Administrador de Perfil, usted puede

- Restaurar la configuración predeterminada de fábrica
- Salvar la configuración actual
- Importar un perfil
- Exportar el perfil actual

Para restaurar la configuración predeterminada de fábrica:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Administrador de perfil**.
2. Haga clic en **Restaurar la configuración predeterminada de fábrica**.

1. Haga clic en **Panel de control** > **Administrador de perfil**.
2. Haga clic en **Guardar configuración actual**.

1. Haga clic en **Panel de control** > **Administrador de perfil**.
2. Haga clic en **Importar un perfil**.
3. Navegue hasta el perfil que usted desea importar y haga clic en **Abrir**.
4. Haga clic en **Importar perfil**.

   La Thin Client importará el perfil seleccionado y reiniciará.

1. Haga clic en **Panel de control** > **Administrador de perfil**.
2. Haga clic en **Exportar perfil actual**.
3. Navegue hasta la ubicación que usted desea guardar el perfil, escriba un nombre de perfil en el campo **Nombre de archivo**, y haga clic en **Guardar**.
4. Haga clic en **Aceptar** para confirmar el éxito de la exportación.

Protector de pantalla

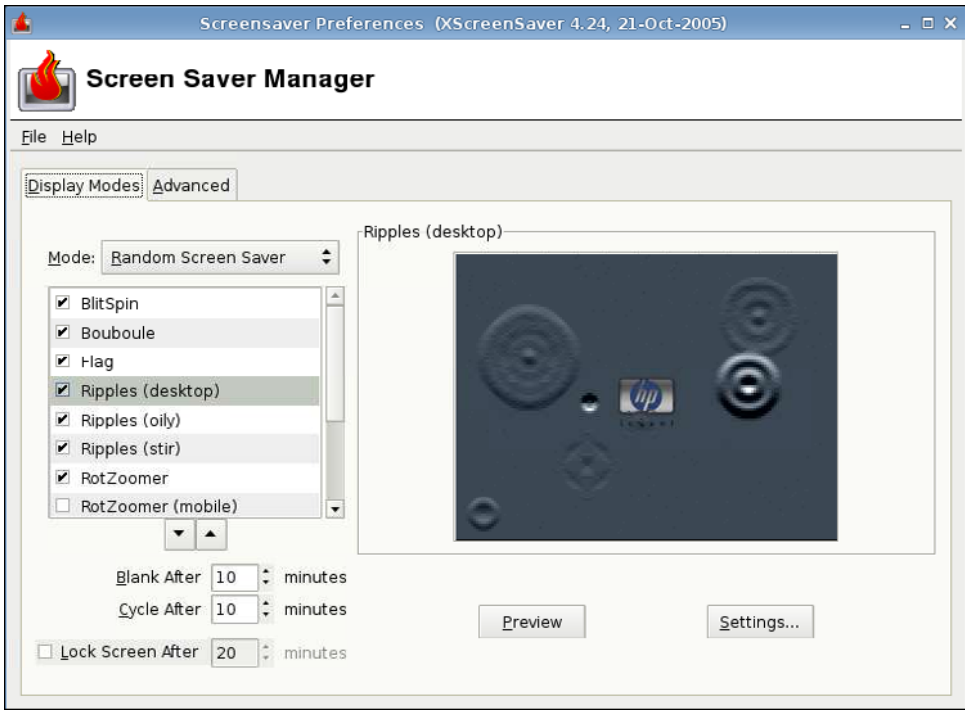

NOTA: **Ayuda** no está disponible.

Ficha Modos de Exhibición

Para definir los modos de exhibición:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Protector de pantalla**.
2. Seleccione el:
   - Desactivar protector de pantalla
   - Sólo pantalla en blanco
   - Sólo un protector de pantalla
   - Protector de pantalla aleatorio
3. Si usted seleccionó **Sólo un protector de pantalla**, seleccione un protector de pantalla desde la lista y desmarque las casillas de verificación de todos los otros protectores de pantalla.

   Si usted seleccionó **Protector de pantalla aleatorio**, seleccione todos los protectores de pantalla que usted desee que aparezcan de forma aleatoria.
4. Para visualizar los protectores de pantalla,
   - Haga clic en el nombre del protector de pantalla y aparece en una ventana en el cuadro de diálogo.
   - Haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo debajo de la caja del protector de pantalla para visualizar el protector de pantalla anterior o siguiente en pantalla completa. Haga clic con el cursor para volver a la visualización normal.
5. Defina el período de inactividad para activar el protector de pantalla en minutos en el campo **En blanco después de**. Utilice las flechas hacia ariba o hacia abajo junto al campo o escriba el número en el campo.
6. Si usted seleccionó **Protector de pantalla aleatorio**, defina el tiempo para cada protector de pantalla antes de cambiar en el campo **Ciclo después**. Utilice las flechas hacia ariba o hacia abajo junto al campo o escriba el número en el campo.
7. Si usted desea que la pantalla quede en blanco y la solicitación de una contraseña para desbloquear la computadora después de un período de inactividad, defina el tiempo en el campo **Bloquear pantalla después de**. Utilice las flechas hacia ariba o hacia abajo junto al campo o escriba el número en el campo.

   NOTA: Si se bloquea la pantalla mientras esté en el modo de Administrador, escriba la contraseña del usuario en el campo.
8. Haga clic en **Visualización previa** para ver una visualización previa en pantalla completa del protector de pantalla seleccionado.
9. Haga clic en **Configuración** para visualizar la configuración para ese protector de pantalla.

Ficha Opciones avanzadas

Utilice esta ficha para definir atributos adicionales para la visualización:

- Manipulación de Imagen
- Manipulación de Texto

- Administración de Energía del Monitor
- Decoloración y mapas de color

Seguridad

Este recurso le permite cambiar la contraseña de Usuario y Administrador.

Para cambiar su contraseña:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Seguridad**.
2. Seleccione **Administrador** o **Usuario** y haga clic en **Cambiar contraseña**.
3. Escriba la nueva contraseña en el campo **Nueva contraseña** y en el campo **Confirmación** y haga clic en **Aceptar**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

ThinPrint

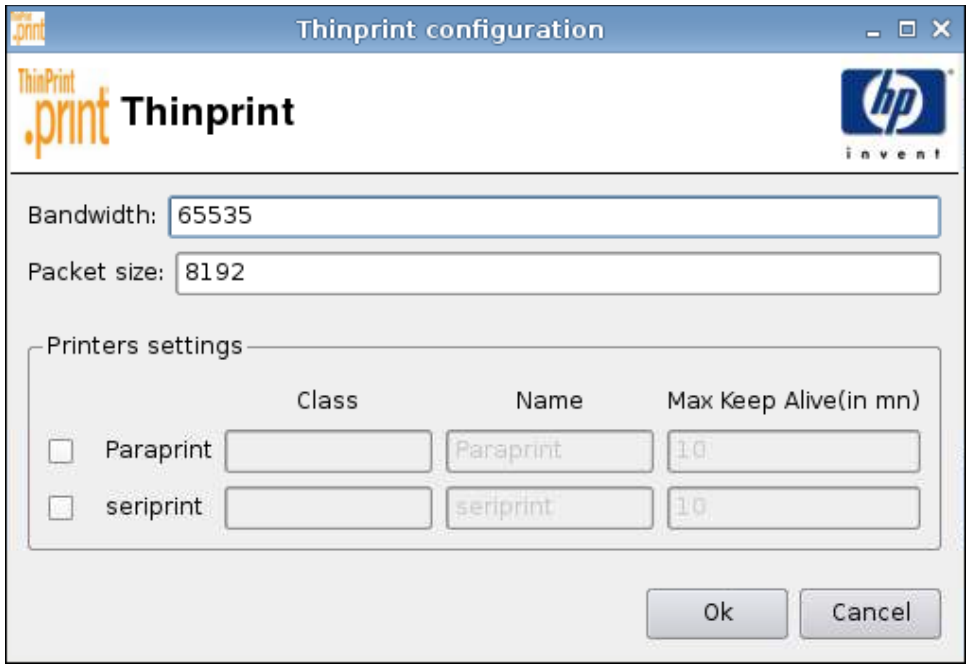

Para utilizar ThinPrint:

1. Seleccione la impresora que usted desea utilizar y haga clic en **Aceptar**.
2. Reinicie la computadora para que la configuración entre en vigencia.

Utilidad HP ThinState

HP ThinState le permite copiar e implementar la configuración de una Thin Client para otra HP Thin Client de modelo y hardware idéntico.

- Captura de la Configuración de Thin Client para una Unidad USB en la página 93
- Implementación de la Configuración Capturada desde una Unidad USB en la página 96
- Captura de una Imagen Thin Client Completa para una Unidad USB en la página 97
- Implementación de Una Imagen Completa a un Sitio FTP en la página 99

NOTA: HP ThinState no es una herramienta independiente y sólo el administrador puede accederla desde la imagen de la Thin Client.

¿Qué es lo que necesito tener?

- Una unidad HP Thin Client que contenga la imagen más reciente suministrada por HP.
- Una unidad flash USB aprobada por HP.

Captura de la Configuración de Thin Client para una Unidad USB

Para utilizar HP ThinState para capturar la configuración de la Thin Client a una unidad USB:

NOTA: Si está utilizando una unidad flash USB para capturar la configuración y la unidad flash contiene configuraciones previamente capturadas, usted debe formatear la unidad flash USB antes de usar la utilidad ThinState.

1. Acople una unidad flash USB en la Thin Client.
2. Vaya al **Panel de control** > **Thinstate**.
3. Haga clic en **Aceptar** en el mensaje de aviso. Aparece la siguiente ventana:

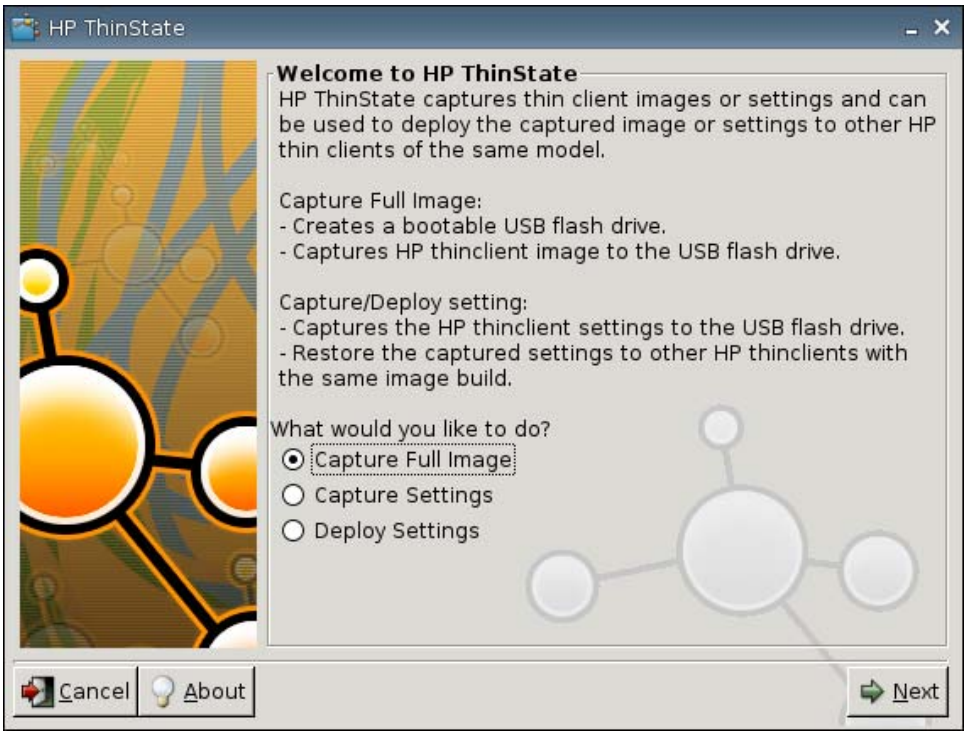
HP ThinState
Welcome to HP ThinState
HP ThinState captures thin client images or settings and can be used to deploy the captured image or settings to other HP thin clients of the same model.
Capture Full Image:
- Creates a bootable USB flash drive.
- Captures HP thinclient image to the USB flash drive.
Capture/Deploy setting:
- Captures the HP thinclient settings to the USB flash drive.
- Restore the captured settings to other HP thinclients with the same image build.
What would you like to do?
Capture Full Image
Capture Settings
Deploy Settings
Cancel
About
Next

4. Seleccione **Captura de configuración**, y luego haga clic en **Siguiente**. Aparece la siguiente ventana:

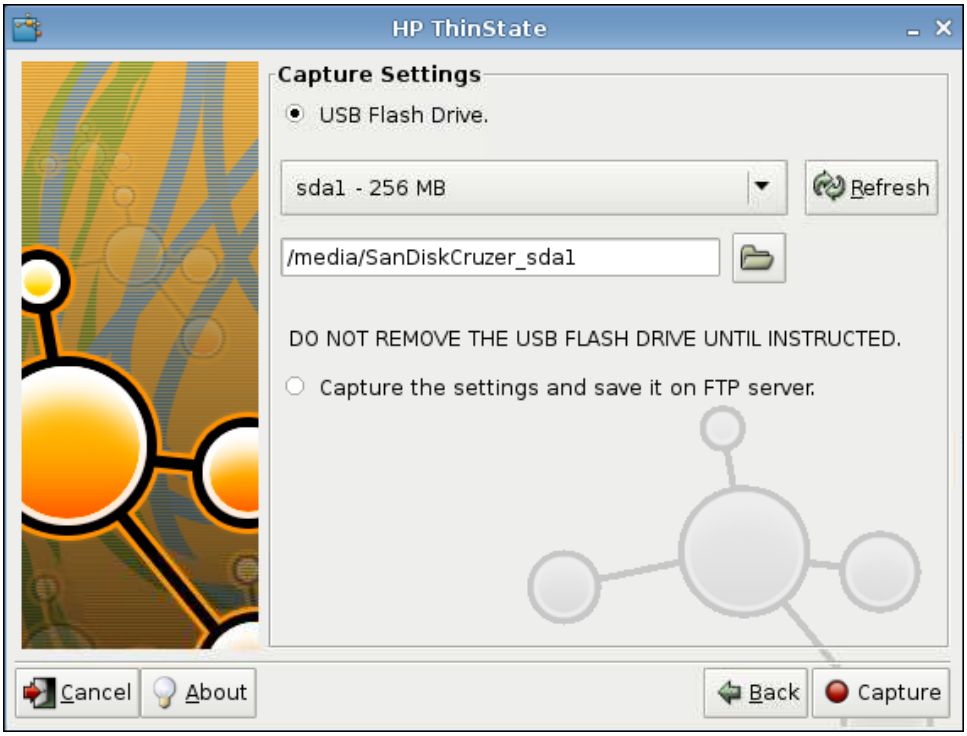

5. Seleccione la unidad flash USB objetivo desde la lista.

   (Destino Opcional) Seleccione **Capturar la configuración y guardarla en el servidor FTP** para guardar la configuración a un servidor FTP y escriba la Dirección, Ruta de Archivo, Nombre de Usuario, Contraseña, y Nuevo Nombre de Archivo del Servidor FTP.

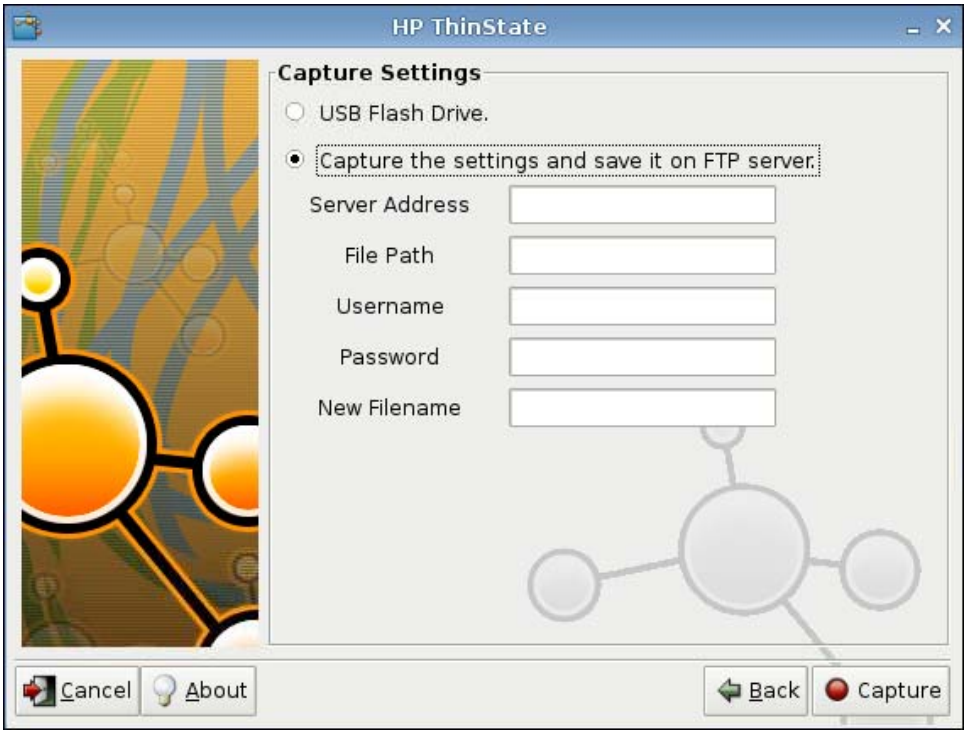

6. Haga clic en **Capturar**.
7. Haga clic en **Aceptar** en el mensaje de información.

   La captura de la configuración está finalizada. Extraiga la unidad flash USB.

NOTA: Usted debe extraer la unidad USB antes de reiniciar el sistema.

8. Cierre la ventana.

Utilice la configuración capturada en la unidad USB para replicar (implementar) en sistemas diferentes o para restaurar la captura actual de nuevo a su estado original después de alterar las configuraciones.

Implementación de la Configuración Capturada desde una Unidad USB

Para Utilizar HP ThinState para Implementar la Configuración Capturada desde una unidad USB:

1. Acople la unidad flash USB en la cual usted capturó la configuración.
2. En la Thin Client a la cual usted desea implementar la configuración capturada, haga clic en **Panel de control** > **Thinstate**.

3. Haga clic en **Aceptar** en el mensaje de advertencia. Aparece la siguiente ventana:

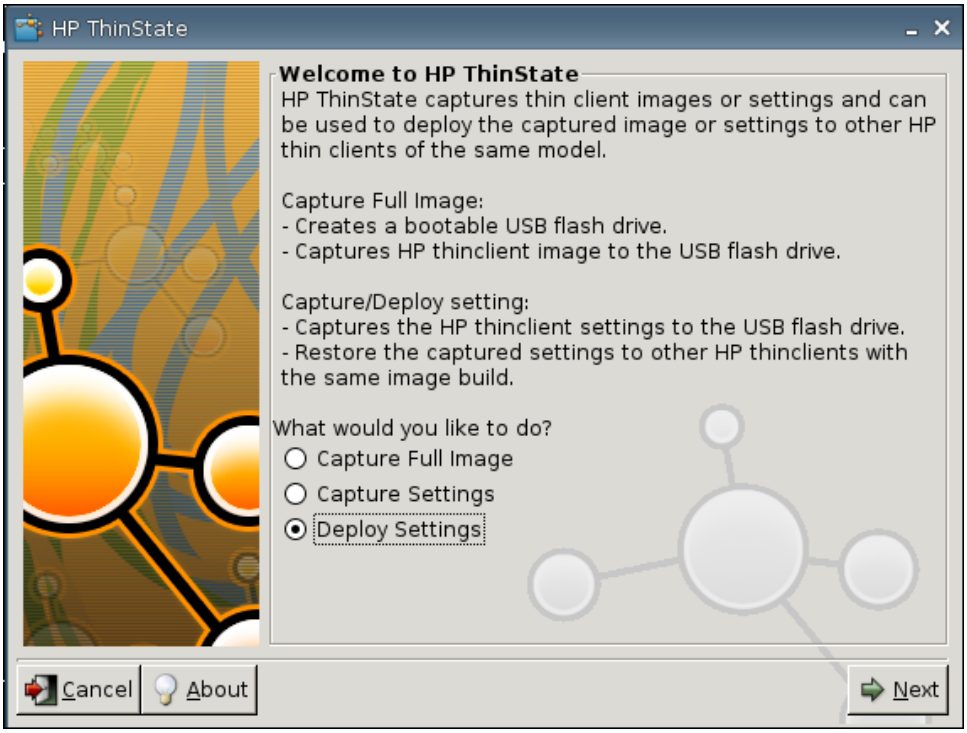
HP ThinState
Welcome to HP ThinState
HP ThinState captures thin client images or settings and can be used to deploy the captured image or settings to other HP thin clients of the same model.
Capture Full Image:
- Creates a bootable USB flash drive.
- Captures HP thinclient image to the USB flash drive.
Capture/Deploy setting:
- Captures the HP thinclient settings to the USB flash drive.
- Restore the captured settings to other HP thinclients with the same image build.
What would you like to do?
Capture Full Image
Capture Settings
Deploy Settings
Cancel
About
Next

4. Seleccione **Implementar configuración**.
5. Haga clic en **Siguiente**.
6. Seleccione la unidad flash USB objetivo desde la lista.
7. Haga clic en **Implementar**.

   Después de que la configuración de definición de imagen se implementa con éxito, usted puede extraer la unidad flash USB.
8. Haga clic en **Aceptar** en el mensaje de información.

   La Thin Client reinicia inmediatamente implementando la configuración.

NOTA: Si usted no extrae la unidad flash USB, durante el reinicio, se le solicitará que presione cualquier tecla. Simplemente extraiga la unidad flash y presione cualquier tecla para continuar el reinicio.

Captura de una Imagen Thin Client Completa para una Unidad USB

Para utilizar HP ThinState para capturar una imagen Thin Client completa a una unidad USB:

1. Acople una unidad flash USB en la Thin Client.

NOTA: HP ThinState, cuando captura una imagen completa, formatea automáticamente la unidad flash USB, y hace la unidad flash apta para inicio.

2. Vaya al **Panel de control** > **Thinstate**.

3. Haga clic en **Aceptar** en el mensaje de aviso. Aparece la siguiente ventana:

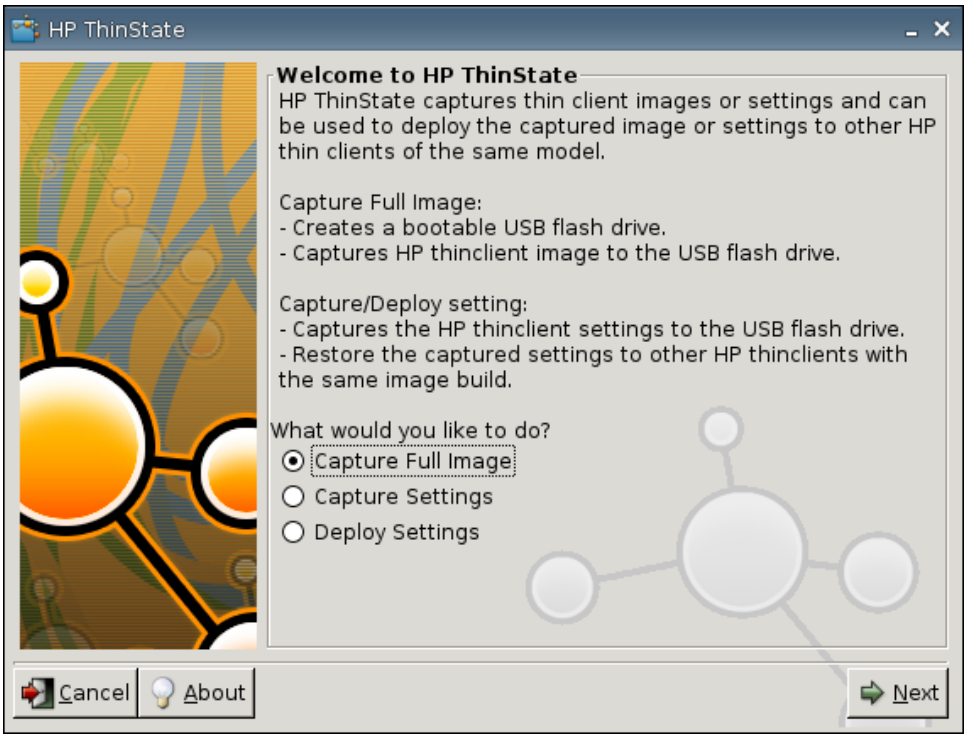
HP ThinState
Welcome to HP ThinState
HP ThinState captures thin client images or settings and can be used to deploy the captured image or settings to other HP thin clients of the same model.
Capture Full Image:
- Creates a bootable USB flash drive.
- Captures HP thinclient image to the USB flash drive.
Capture/Deploy setting:
- Captures the HP thinclient settings to the USB flash drive.
- Restore the captured settings to other HP thinclients with the same image build.
What would you like to do?
Capture Full Image
Capture Settings
Deploy Settings
Cancel
About
Next

4. Seleccione **Capturar imagen completa**, y luego haga clic en **Siguiente**. Aparece la siguiente ventana:

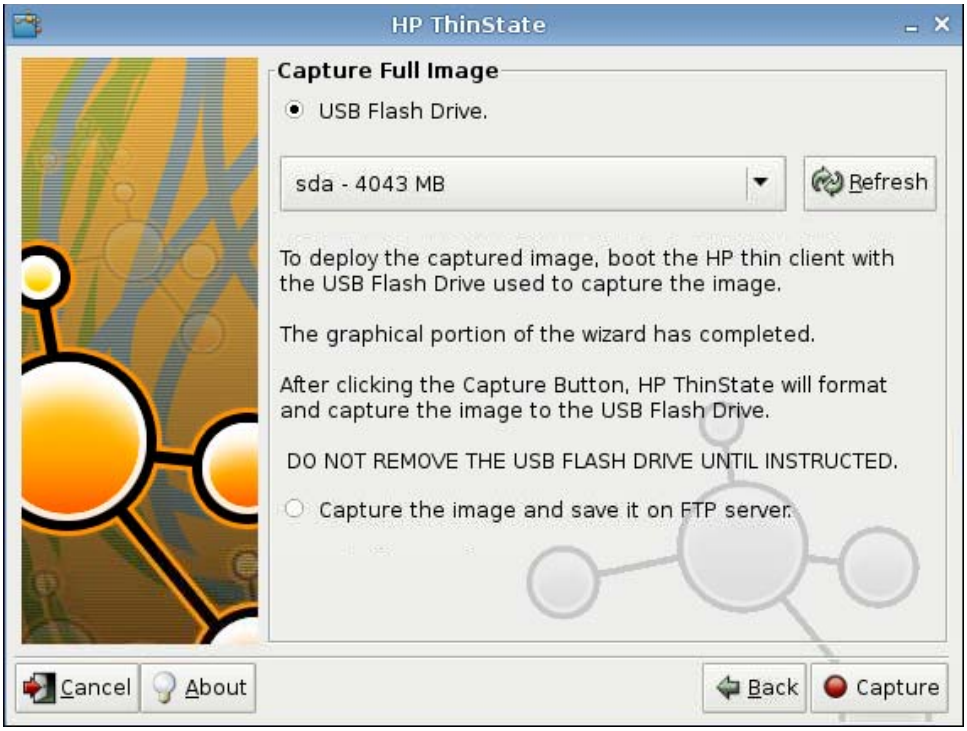
HP ThinState
Capture Full Image
USB Flash Drive.
sda - 4043 MB
Refresh
To deploy the captured image, boot the HP thin client with the USB Flash Drive used to capture the image.
The graphical portion of the wizard has completed.
After clicking the Capture Button, HP ThinState will format and capture the image to the USB Flash Drive.
DO NOT REMOVE THE USB FLASH DRIVE UNTIL INSTRUCTED.
Capture the image and save it on FTP server.
Cancel
About
Back
Capture

5. De forma predeterminada, todas las configuraciones son capturadas. Haga clic en **Personalizar configuración capturada** para seleccionar sólo la configuración que usted desea capturar.

6. Haga clic en **Capturar**.
7. Haga clic en **Aceptar** en el mensaje de advertencia.

   Cuando se finaliza la captura de la imagen completa, se le solicita que usted extraiga la unidad USB.
8. Extraiga la unidad flash USB y haga clic en **Aceptar**.
9. Cierre la ventana **HP ThinState**.

Utilice la imagen completa capturada en la unidad USB para replicar en sistemas diferentes o para restaurar la Thin Client actual de nuevo a su imagen original.

Para instalar una imagen completa desde una unidad USB, simplemente acople una unidad USB en la Thin Client objetivo, reinicie la unidad, y siga las instruciones en pantalla.

Implementación de Una Imagen Completa a un Sitio FTP

NOTA: Usted debe poseer por lo menos1 GB de memoria RAM para ejecutar este procedimiento.

Para utilizar HP ThinState para implementar una imagen completa a un sitio FTP:

1. En la Thin Client de la cual usted desea implementar la imagen completa capturada, haga clic en **Panel de control** > **ThinState**.
2. Haga clic en **Aceptar** en el mensaje de advertencia. Aparece la siguiente ventana:

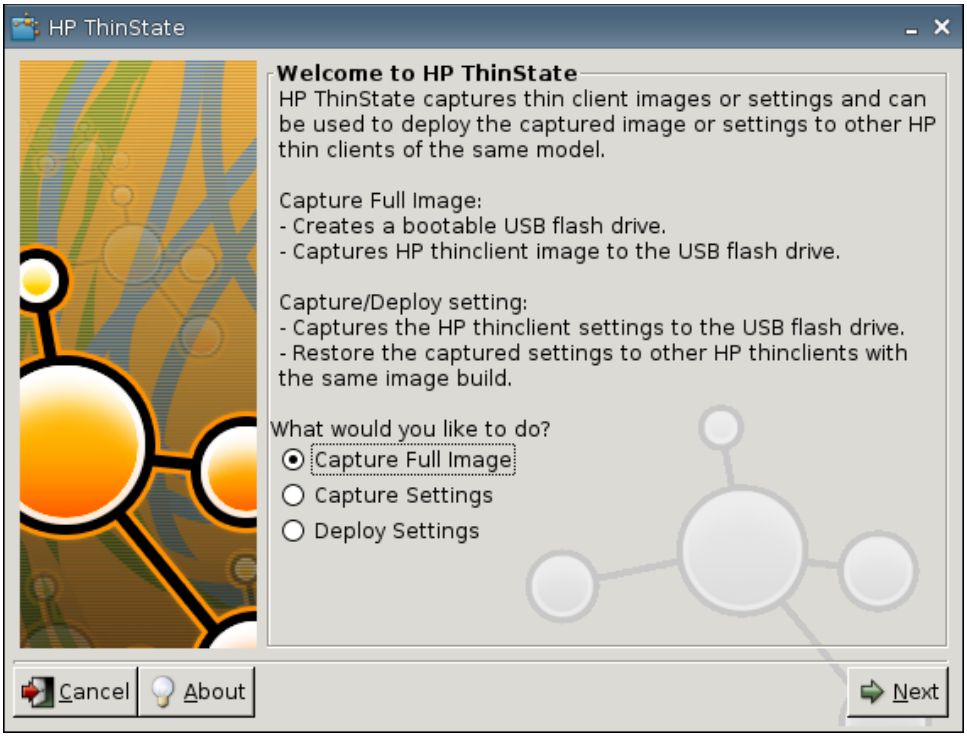
HP ThinState
Welcome to HP ThinState
HP ThinState captures thin client images or settings and can be used to deploy the captured image or settings to other HP thin clients of the same model.
Capture Full Image:
- Creates a bootable USB flash drive.
- Captures HP thinclient image to the USB flash drive.
Capture/Deploy setting:
- Captures the HP thinclient settings to the USB flash drive.
- Restore the captured settings to other HP thinclients with the same image build.
What would you like to do?
Capture Full Image
Capture Settings
Deploy Settings
Cancel
About
Next

3. Seleccione **Capturar imagen completa**.
4. Haga clic en **Siguiente**.

5. Seleccione **Capturar la imagen y guardarla en un servidor FTP**. Aparece la siguiente ventana:

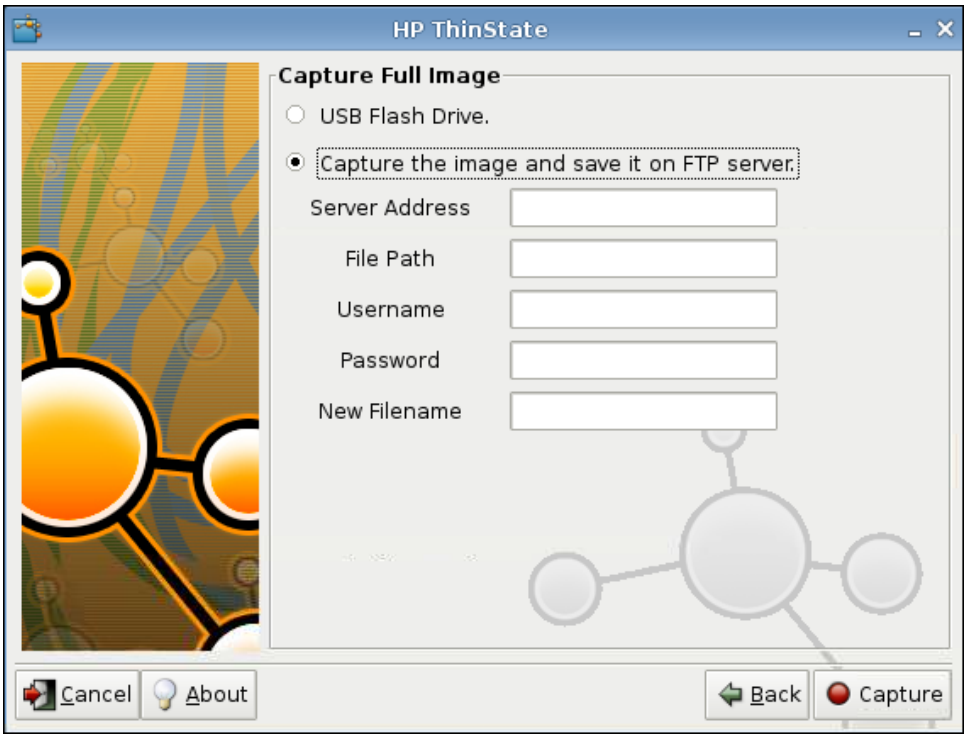

6. Haga clic en **Capturar**.
7. Haga clic en **Aceptar** en el mensaje de aviso.
8. Cierre el cuadro de diálogo de la configuración personalizada de **hpthinstate**.

Pantalla Táctil

La pantalla Táctil le permite operar la Thin Client tocando la pantalla del monitor.

Para activar la pantalla táctil:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Pantalla Táctil** y seleccione **Activar pantalla táctil**.
2. Haga clic en **Aceptar** para guardar sus cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
3. Reinicie la desktop.
   a. Haga clic en el logotipo de HP en la parte inferior izquierda de la pantalla y seleccione **Apagar**.
   b. Haga clic en **Reiniciar la Desktop**.
4. Haga clic en **Panel de control** > **Pantalla Táctil** y haga clic en **Calibrar** para calibrar la pantalla táctil.

Actualización de Software

Actualización de Software le permite actualizar la imagen HP ThinPro suministrando la URL de un servidor ftp o un http que contenga el firmware ThinPro.

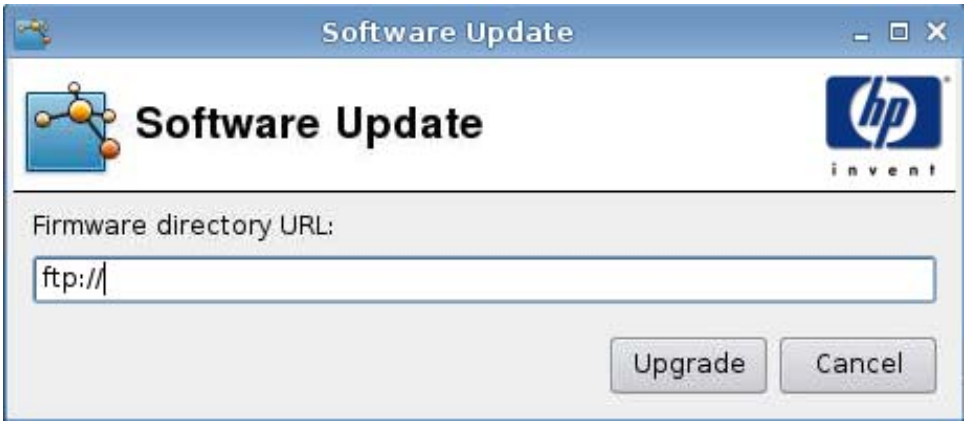

1. Haga clic en **Panel de control** > **Actualización de Software**.
2. Escriba la URL en el campo **URL de directorio de Firmware** y haga clic en **Actualizar**.

Permisos de Usuario

Usted puede personalizar los permisos de usuario:

- Conexiones autorizadas
- Aplicaciones autorizadas
- Opciones del Área de Escritorio

Para definir permisos de usuario:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Permisos de usuario**.
2. Haga clic en **Conexiones** en el panel izquierdo y seleccione conexiones autorizadas seleccionando o desmarcando las casillas de verificación.
3. Haga clic en **Panel de control** en el panel izquierdo y seleccione aplicaciones autorizadas seleccionando o desmarcando las casillas de verificación.
4. Haga clic en **Área de escritorio** en el panel izquierdo y seleccione opciones de área de escritorio seleccionando o desmarcando las casillas de verificación.
5. Haga clic en **Aplicar**, luego haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo.

Sombreado

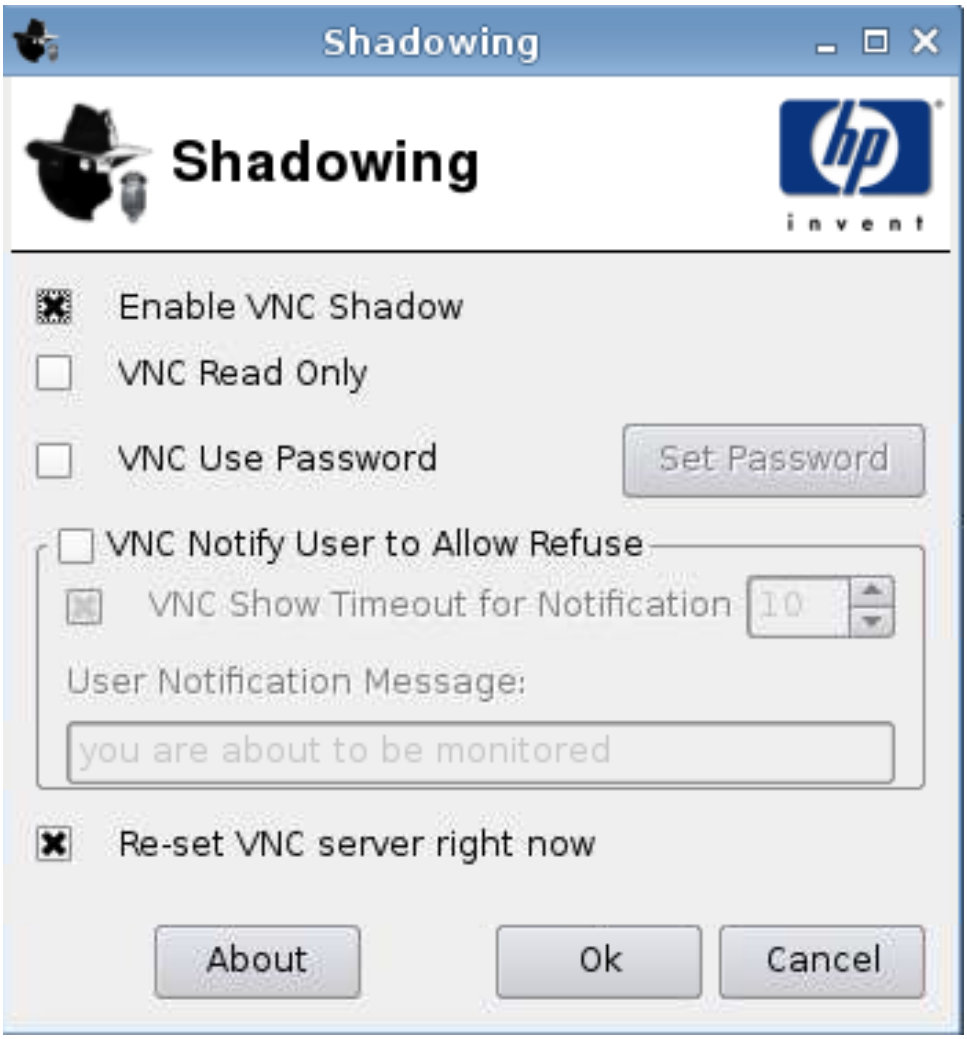

Computación de Red Virtual (VNC) es un programa de control remoto que le permite visualizar el área de escritorio de una máquina remota y controlarla con su mouse y teclado local, como si usted estuviese sentado en frente de esa computadora.

Para permitir acceso a una Thin Client desde otra ubicación:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Sombreado**.
2. Seleccione **Activar Sombreado VNC** para permitir acceso a la Thin Client utilizando VNC.
3. Seleccione **VNC sólo de lectura** para hacer la sesión VNC sólo de lectura.
4. Seleccione **Utilizar contraseña VNC** para solicitar una contraseña para acceder la Thin Client utilizando VNC
5. Seleccione **Notificar Usuario para permitir Rechazo VNC** para exhibir un mensaje cuando alguien utiliza VNC para acceder la Thin Client y permitir que un usuario rechace acceso VNC.
6. Seleccione **Redefinir servidor VNC ahora** y haga clic en **Aceptar** para redefinir el servidor VNC.
7. Haga clic en **Aceptar** para guardar la configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

NOTA: Usted necesita reiniciar la Thin Client para que los cambios entren en vigencia.

Teclado

Esto le permite definir varias preferencias de teclado:

- Configuración: define velocidades de digitación y de cursor
- Accesos directos: agrega o elimina accesos directos del teclado
- Accesibilidad: activa y define parámetros para teclas adhesivas, teclas desaceleración, y teclas de repercusión
- Formatos: define el modelo de teclado y formatos

Para definir las preferencias de teclado

1. Haga clic en **Panel de control** > **Teclado**.
2. Defina sus preferencias y haga clic en **Cerrar** para guardar sus preferencias y cerrar el cuadro de diálogo.

Sonido

Este le permite especificar los parámetros de audio.

1. Haga clic en **Panel de control** > **Sonido**.
2. Defina los parámetros de su dispoositivo y control, y haga clic en **Cerrar** para guardar sus preferencias y cerrar el cuadro de diálogo.

Mouse

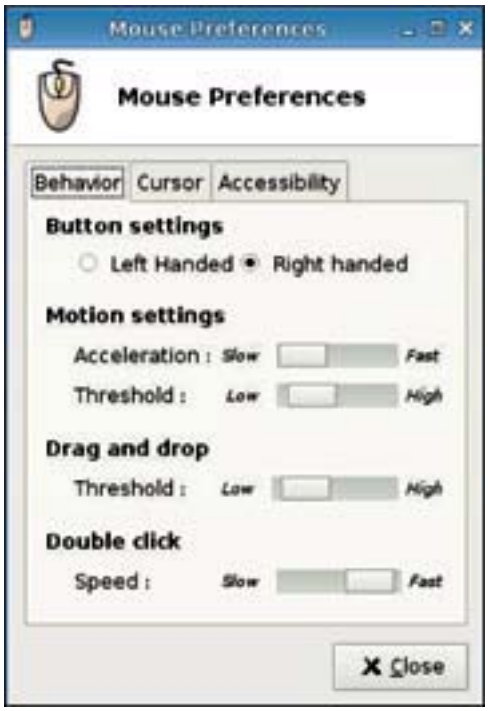

Para definir el comportamiento del mouse y el tamaño del cursor:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Mouse**.
2. Defina sus preferencias en las tres fichas:
   - **Comportamiento**
   - **Cursor**
   - **Accesibilidad**
3. Haga clic en **Cerrar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Administrador de Ventanas

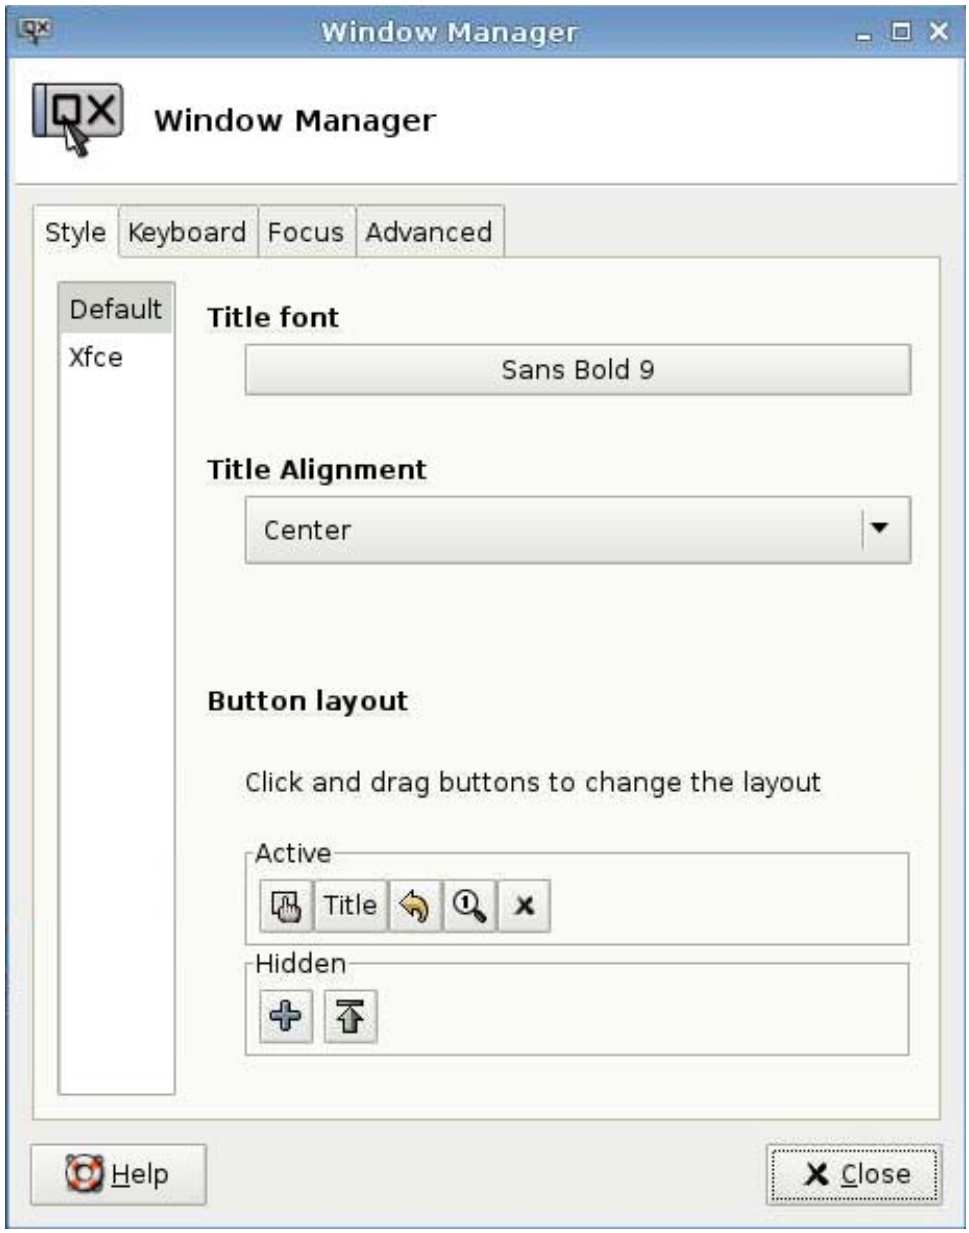

Para definir las especificaciones del administrador de ventanas:

1. Haga clic en **Panel de control** > **Administrador de ventanas**.
2. Defina sus especificaciones en las fichas siguientes:
   - **Estilo**
   - **Teclado**
   - **Foco**
   - **Avanzado**
3. Haga clic en **Cerrar** para guardar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

En la ficha **Estilo**, usted puede definir lo siguiente:

- **Letra del título**
- **Alineamiento del Título**
- **Formato de botón**

En la ficha **Teclado**, usted puede definir **Accesos directos a ventanas**.

Utilice la ficha **Foco** para especificar los parámetros de foco:

- **Foco I**
- **Nuevo foco de la ventana**
- **Elevar en foco**
- **Elevar en clic**

Usted también puede especificar las siguientes configuraciones **Avanzadas**:

- **Quiebra de ventanas**
- **Espacios de trabajo cerrados**
- **Movimiento y redimensión de opaco**
- **Acción de doble clic**

Información del Sistema

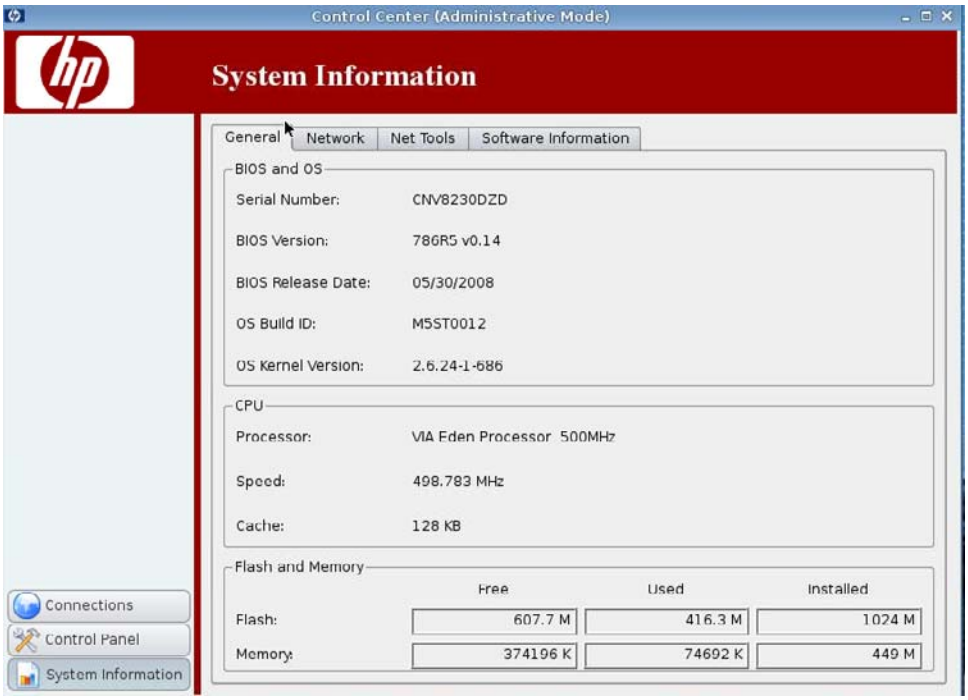

La pantalla Información del Sistema tiene cuatro fichas:

- General en la página 109
- Red en la página 110
- Herramientas de Red en la página 111
- Información de Software en la página 112

General

Esta pantalla exhibe la siguiente información:

- BIOS y Sistema Operativo
  - Número de Serie
  - Versión de BIOS
  - Fecha de Versión de la BIOS

- ID de Versión del Sistema Operativo
- Versión Kernel del Sistema Operativo

- CPU
  - Procesador
  - Velocidad
  - Caché
- Flash y Memoria
  - Libre
  - Usado
  - Instalado

Red

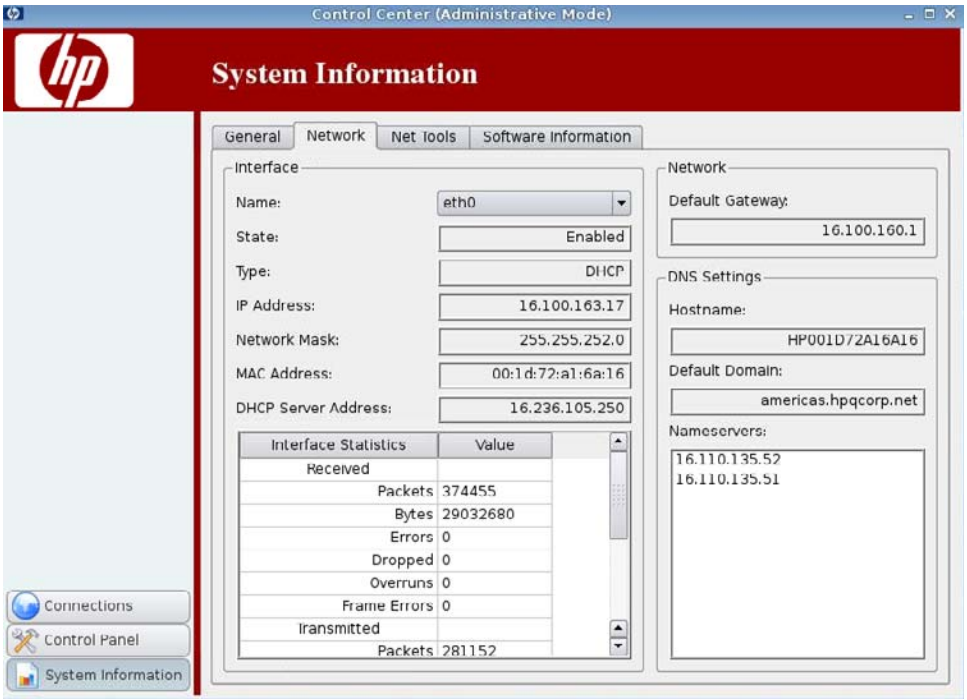

La pantalla Red exhibe la siguiente información:

- Interfaz
  - Nombre
  - Estado
  - Tipo
  - Dirección IP
  - Máscara de Red

- Dirección de Servidor DHCP
- Estadísticas de Interfaz

- Red
  - Gateway Predeterminada
- Configuración DNS
  - Nombre de host
  - Dominio Predeterminado
  - Nombre de servidores

Herramientas de Red

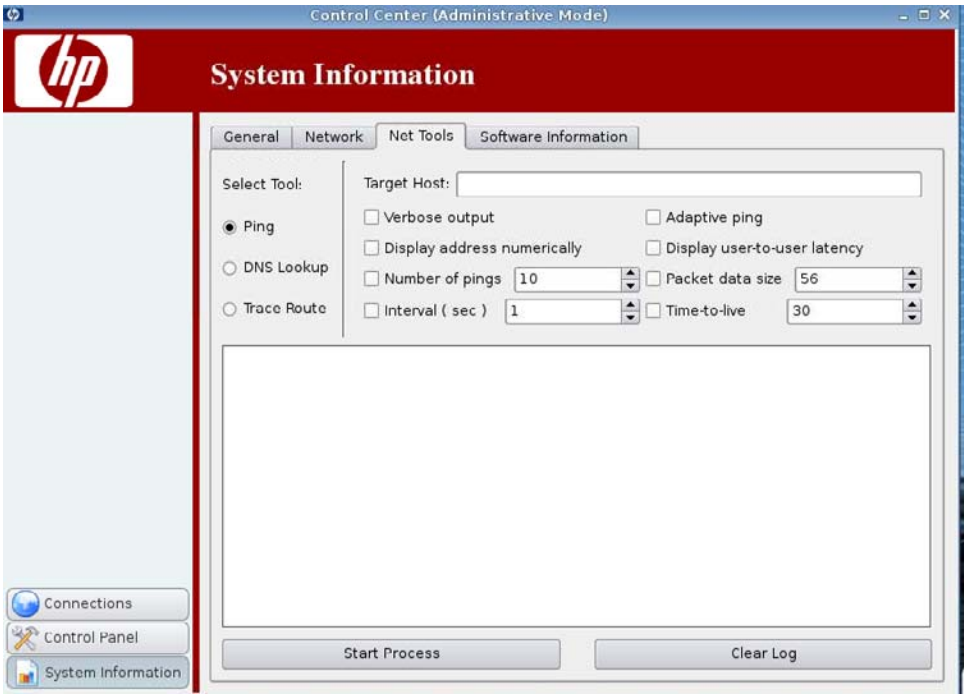

La pantalla Herramientas de Red le permite definir parámetros para lo siguiente:

- Ping
- Búsqueda de DNS
- Rastreamento de Ruta

Información de Software

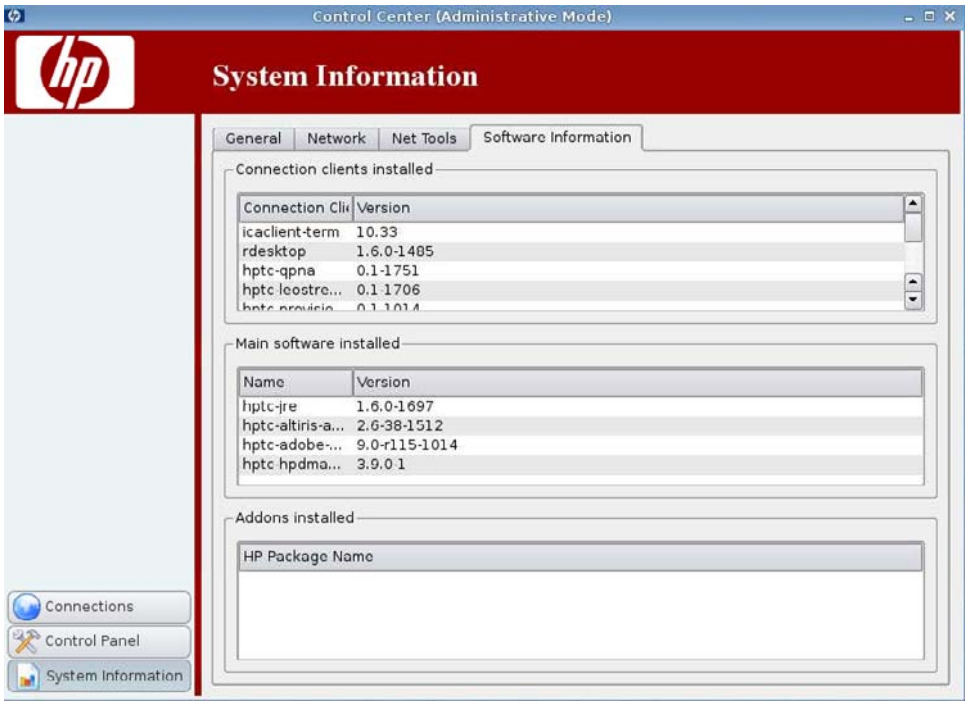

La pantalla Información de Software exhibe la siguiente información:

- Conexión de Client instalados
- Software principal instalado
- Complementos instalados

Índice

A

actualización de software 101
administrador, inicio de sesión como 5
administrador de perfil 89
administrador de ventanas 107
Agent Config 71
agregado de conexión
  Citrix ICA 19
  Firefox 41
  ICA 19
  Leostream 45
  Personalizada 64
  PNAgent 43
  Provision 47
  RDP 30
  SSH 58
  Teemtalk 35
  Telnet 62
  VDM 55
  Xdmcp 56
agregado de impresoras 86

C

Citrix ICA
  agregado de conexión 19
  Configuración de Accesos Directos del Teclado 17
  configuración de conexión 11
  Configuración de firewall 15
  Configuración de opciones 12
  Configuración de Recursos Locales 13
  Configuración de Ubicación de Servidor 16
  Configuración de Ventana 14
  opciones 19
  Opciones de aplicación 25
  Opciones de conexión 22
  Opciones de Configuración Común 29
  Opciones de firewall 26
  Opciones de Ping Inteligente 28
  Opciones de red 20
  Opciones de ventana 23
conectar 7
conexión, agregado
  Citrix ICA 19
  Firefox 41
  ICA 19
  Leostream 45
  Personalizada 64
  PNAgent 43
  Provision 47
  RDP 30
  SSH 58
  Teemtalk 35
  Telnet 62
  VDM 55
  Xdmcp 56
conexiones
  agregar 18, 65
  configuración 6
  editar 66
  eliminar 65
  lista de 18
configuración de Altiris 72
configuración general 7
copiar, conexiones 65

D

desconectar 7
DSN, red 84

E

editar, conexiones 66
eliminación de impresoras 87
eliminar, conexiones 65
ezUpdate
  implementación de servidor 78
  implementación de servidor DHCP 80

F

fecha y hora 73
Firefox
  agregado de conexión 41
  configuración de conexión 7
  Configuración de Fichas de Navegación 9
  Configuración de seguridad 10
  Configuración general 8
  opciones 41
  Opciones avanzadas 43
  Opciones de configuración 42

H

herramientas de red, información del sistema 111
HP ThinPro 1
HP ThinState 93

I

ICA
  agregado de conexión 19
  Configuración de Accesos Directos del Teclado 17
  configuración de conexión 11
  Configuración de firewall 15
  Configuración de opciones 12
  Configuración de Recursos Locales 13
  Configuración de Ubicación de Servidor 16
  Configuración de Ventana 14
  opciones 19

Opciones de aplicación 25
Opciones de conexión 22
opciones de configuración común 29
Opciones de firewall 26
Opciones de Ping Inteligente 28
Opciones de red 20
Opciones de ventana 23
idioma 80
imagen
Thin Client 1
imagen, thin client 1
imagen de thin client 1
impresora 85
impresoras
agregar 86
eliminar 87
lista de 86
modificación 87
información del sistema
general 109
herramientas de red 111
información de software 112
red 110
información de software, información del sistema 112
información general del sistema 109
instalación 5
interfaces, red 81

L
Leostream
agregado de conexión 45
opciones 45
Opciones avanzadas 47
Opciones de red 46
logotipo de inicio
creación de un tema 69
eliminar tema 70
instalación de un tema 70
selecionar tema 70

M
modificación de impresoras 87
mouse 106
Multidifusión 72

O
opciones
Citrix ICA 19
Firefox 41
ICA 19
Leostream 45
Personalizada 64
PNAgent 43
Provision 47
RDP 30
SSH 58
Teemtalk 35
Telnet 62
VDM 55
Xdmcp 56

P
panel de control
actualización de software 101
administrador de perfil 89
administrador de ventanas 107
configuración de Altiris 72
ezUpdate 76
fecha y hora 73
HP Agent Config 71
HP ThinState 93
idioma 80
impresora 85
logotipo de inicio 68
mouse 106
pantalla táctil 100
permisos de usuario 102
plano de fondo del área de escritorio 74
preferencias de visualización 75
protector de pantalla 90
red 81
seguridad 92
sombreado 103
sonido 105
teclado 104
ThinPrint 93
pantalla táctil 100
Personalizada
agregado de conexión 64
opciones 64
Opciones de configuración 64
plano de fondo del área de escritorio 74
PNAgent
agregado de conexión 43
opciones 43
Opciones avanzadas 45
Opciones de configuración 44
preferencias de visualización 75
protector de pantalla
avanzadas 91
modos de exhibición 91
protector de pantalla de la pantalla 91
Provision
agregado de conexión 47
opciones 47
Opciones 50
Opciones avanzadas 54
Opciones de experiencia 53
Opciones de Recursos Locales 52
Opciones de red 48
Opciones de ventana 49

R
RDP
agregado de conexión 30
configuración de 17
configuración de conexión 17
opciones 30
Opciones 32
Opciones avanzadas 35
Opciones de experiencia 34
Opciones de Recursos Locales 33
Opciones de red 30
Opciones de ventana 31
red
DNS 84
general 83
información del sistema 110
interfaces 81

S
seguridad 92
sombreado 103
sonido 105
SSH
agregado de conexión 58
opciones 58

Opciones avanzadas 61
Opciones de configuración 59

T

TCP 73
teclado 104
Teemtalk
agregado de conexión 35
agregado de una conexión utilizando el asistente 36
agregado manual de una conexión 39
finalización 39
información de conexión 37
opciones 35
opciones avanzadas 38, 41
opciones de configuración 40
Telnet
agregado de configuración 62
opciones 62
Opciones avanzadas 63, 65
Opciones de configuración 62
thin client, instalación 5
ThinPrint 93
ThinPro 1
ThinState
captura de la configuración de Thin Client para una unidad USB 93
captura de una imagen completa para una unidad USB 97
implementación de la configuración capturada desde una unidad USB 96
implementación de una imagen completa a un sitio FTP 99
trabajos, impresión 88
trabajos de impresión 88

U

usuario
inicio de sesión como 5
interfaz, HP ThinPro 1
permisos 102

V

VDM
agregado de conexión 55
opciones 55
Opciones avanzadas 56
Opciones de red 55

X

Xdmcp
agregado de conexión 56
opciones 56
Opciones avanzadas 58
Opciones de configuración 57